

WILD M650/M690



*Manual and zoom surgical microscopes
for all microsurgical disciplines*

Leica

DLA120-92-R-0646

NSN 6515-01-335-9383 (U)

Microscope, Surgical - Binocular Multi-Disciplinary
(Wild M650 Operating Microscope)

Table of Contents

1. Specifications Cover Letter
2. Product Literature
3. Price List
4. Instructions for Use
5. Training Manual
6. Data Items
7. Service Manual
8. Spare Parts Manual

DLA, Defense Personnel Support Center,
2800 South 20th Street,
P.O. Box 8419,
Philadelphia, PA 19101-8419

Attn: Gloria Zuccarello, Purchasing Agent

Dear Ms. Zuccarello:

We are pleased to submit the enclosed offer to your solicitation DLA120-92-R-0646 for a multiple surgical microscope procurement.

The surgical microscope in our offer is the Wild Leitz M650. The Wild Leitz M650 surgical microscope as bid is in full compliance with your required specifications. Below we will address each specification in detail and demonstrate that in each and every case, the M650 meets or exceeds the listed specifications in NSN: 6515-01-335-9383.

1. Offer

1.1 Our offer includes the Wild M650 surgical microscope with a reusable container. The reusable container will be supplied by:

Hardigg Industries, Inc.
PO Box 201,
North Main Street,
South Deerfield, MA 01373

Hardigg Industries, Inc. will act as a subcontractor to TTI MEDICAL and has confirmed full compliance to the required military specifications of a reusable container for the Wild M650 surgical microscope. The cost of the reusable container is included in the bid price for items 0001AA and 0002AA.

2. Salient Characteristics:

2.1 Coaxial Fiber Optic Illumination: The Wild M650 exceeds this specification with high intensity direct focus halogen illumination. The illumination level of direct focus illumination exceeds that of fiber optics. The illumination is coaxial and features a built-in spare lamp mounted in a quick change lamp slider. The light control has a two position brightness control with a dimmer switch.


2.2 Interchangeable Objectives: The Wild M650 features interchangeable objectives in focal lengths of 175, 250, 300 and 400. The Wild M650 lenses have multi-layer broad band, anti-reflective coatings.

- 2.3 Three Step Mag Changer: The Wild M650 has a 5 step mag changer.
- 2.4 Straight & 0-180 degree Inclinal Binocular: The Wild M650 has both a straight binocular and 0-180 degree binocular (f160mm).
- 2.5 Interpupillary Adjustment Range 55-75mm: The Wild M650 is in compliance with this requirement.
- 2.6 10X Eyepieces: The Wild M650 is in compliance with this requirement.
- 2.7 Fine Focus Control 10mm: The Wild has a fine focus control that exceeds the specified range of 10mm.
- 2.8 Field of View 40mm at a 175mm Focal Length: The Wild M650 has a field of view greater than 40mm.
- 2.9 Sterilizable and Removable Maneuvering Handles: The Wild M650 is in compliance with this requirement.
- 3.0 Floor Stand: The Wild M650 floor stand is in compliance with the required specifications.

The above specification analysis of the Wild M650 system demonstrates that the Wild M650 either meets or exceeds the specifications called for in solicitation DLA120-92-R-0646.

Thank you for considering our proposal and please give me a call should you have any questions.

Sincerely,

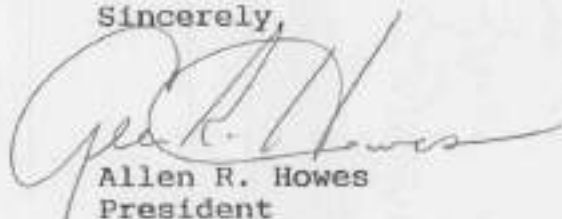

Allen R. Howes
President

PROTECTION BY DESIGN





the privately-held company moved to an 8400 sq. ft. facility in South Deerfield, Massachusetts.

Today, Hardigg employs over 200 people and has 200,000 sq. ft. of manufacturing, engineering, research and development, and office space. The company is dedicated to turning out the most cost-efficient and reliable shipping-protection products while advancing the technology through R&D, testing, and engineering.

Hardigg shipping-protection products skillfully combine polymer and technology to achieve maximum durability. They include: Skid-Mate® and Skid-Mate+Plus® cushioned pallet feet, Corner-Mate® carton cushions, and Multi-Directional Pallet Cushions. Hardigg Reusable Containers were introduced in 1969.

Once, product protection during shipping was hit-or-miss and cumbersome. Seeing ways to do the job better, Hardigg Industries began making foam and package cushioning products in 1955. Success brought growth, and in 1962

A WELL-EARNED REPUTATION FOR RELIABILITY AND EXPERTISE.


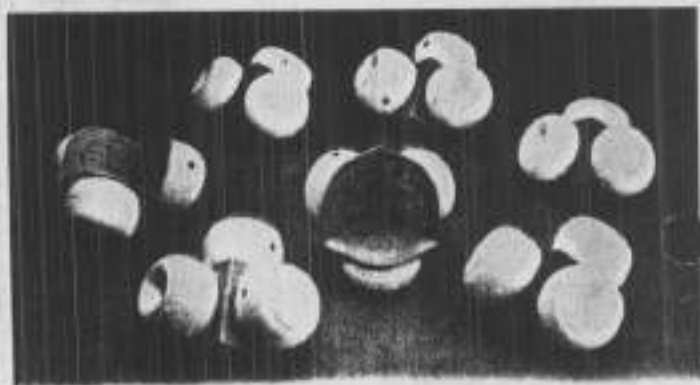
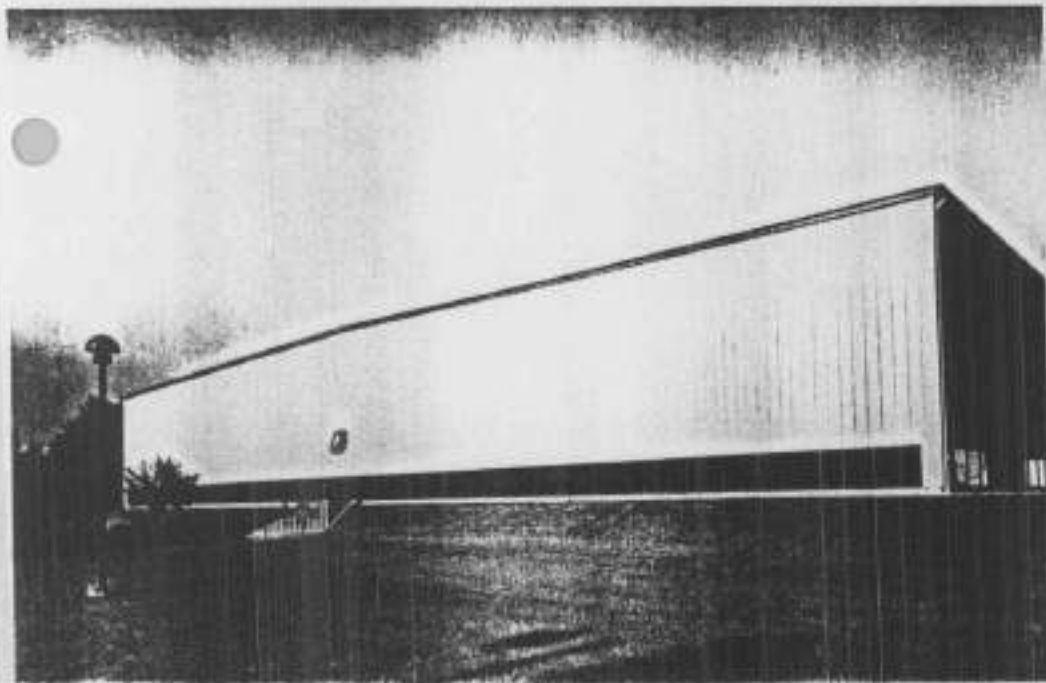


They have evolved into a line with more than 130 standard sizes plus a limitless range of custom sizes and configurations.

The skillful, knowledgeable Hardigg staff understands the need for reliability and cost-efficiency in commercial, military, and aeronautical shipping-protection speci-

cations. Hardigg's computerized design and engineering facilities are among the most advanced in the United States, and our complete, on-site manufacturing capabilities include: mold making, tooling, metal working, suspension-system fabrication and assembly. Hardigg's

complete, in-house facilities also assure prompt, reliable service and maximum quality control in the production of its high performance products. In short, Protection By Design.

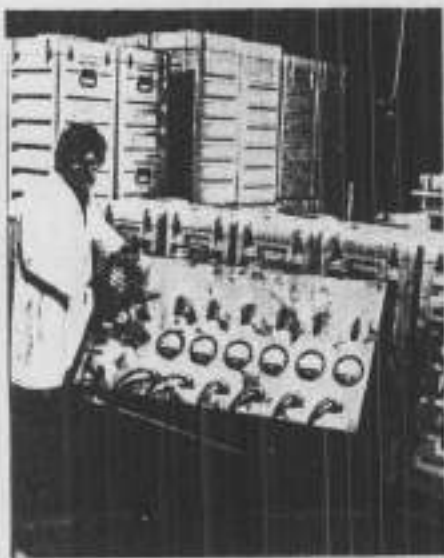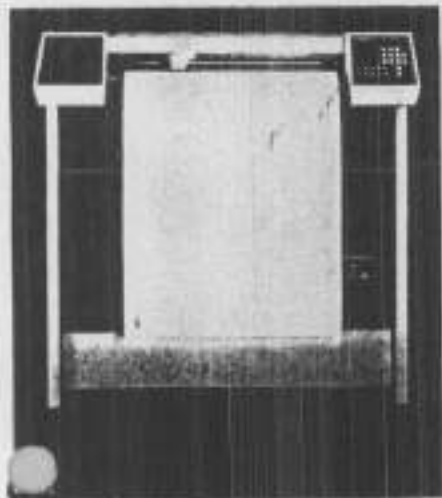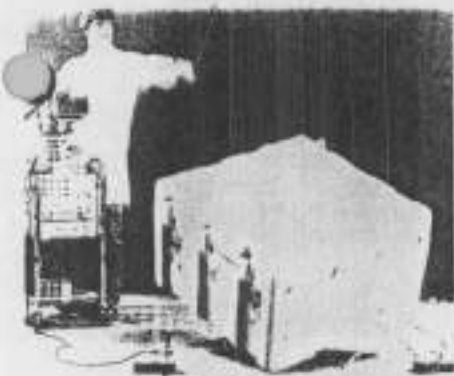


Each Hardigg Reusable Container is rotationally molded from a special formulation of polyethylene for high impact strength, and outstanding resistance to high and low temperatures. This construction also provides containers that are resistant

to fungus, water, solvents, and abrasion. Result: Durable containers that provide a maximum life cycle in all environments.

Hardigg's shock-mitigation systems are custom-designed and fitted to match individual requirements. A broad selection of systems includes foam cushioning as well as suspension decks for product protection.

1. Rugged, one-piece, seamless case body and lid construction
2. Non-collapsing corners are 15 to 20% thicker than the container walls for added durability and shock resistance
3. Recessed hardware throughout prevents damage and snagging

HARDIGG REUSABLE CONTAINERS PROTECT AGAINST SHIPPING DAMAGE.

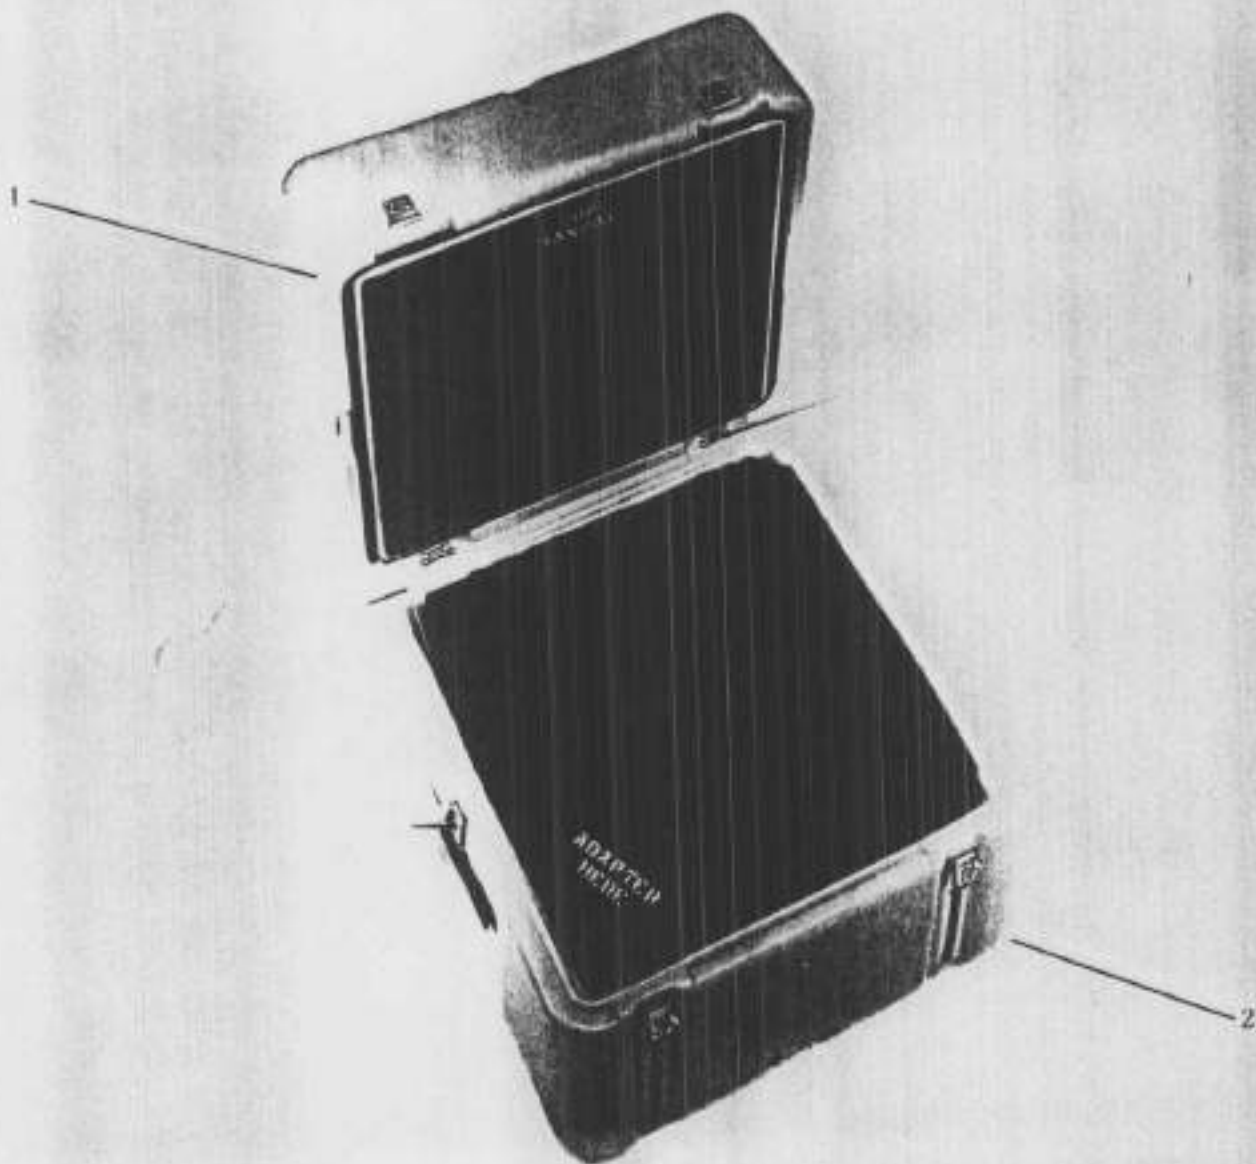


Multiple recessed hinges

- 5. Cable lid retainer
- 6. Positive-lock ribs top and bottom permit stacking of same size units
- 7. Molded-in corrugations provide stacking strength
- 8. Full handgrip, spring-loaded handles

- 9. Wing-turn latches hold securely, won't jam fingers
- 10. All labeling is recessed
- 11. Container sides have minimum draft
- 12. Integrally molded, gasketed parting line assures positive seal after rough handling

- 13. Anti-shear stops on parting line at each latch and hinge point
- 14. Standard hardware is plated for maximum weatherability
- 15. Latches and hinges are riveted to molded-in metal inserts for greater attachment strength

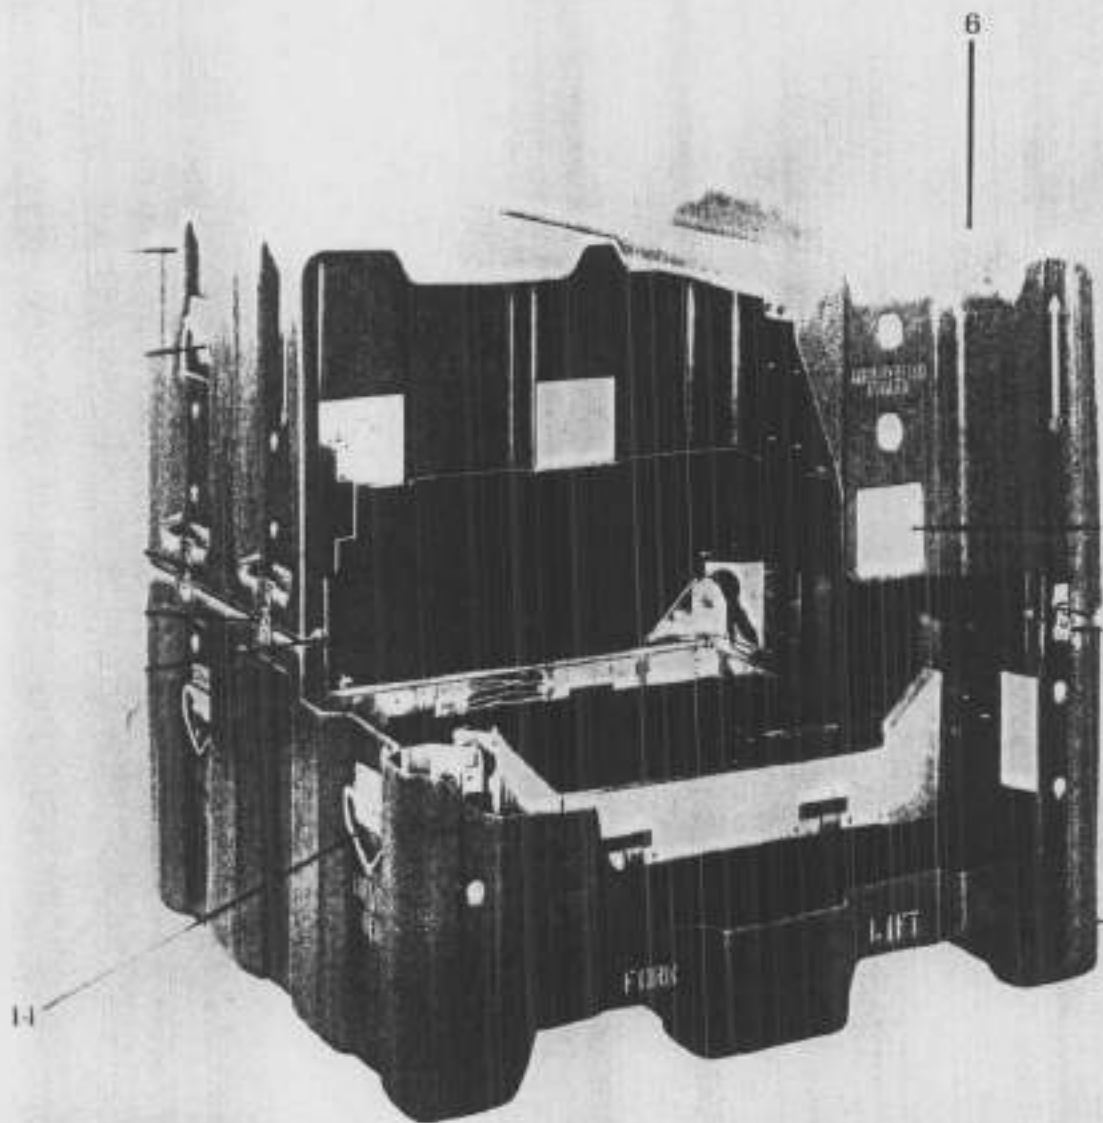

Hardigg Reusable Containers excel in protecting and preserving shipments of a wide range of military equipment including delicate and precision instruments. To date, these rugged containers have been deployed for over two million round trips worldwide to supply depots, flight lines, field


exercises, and ships at sea. They offer low maintenance costs while preserving equipment from the hazards of weather, CBR* contaminants, transport, handling, and storage. It's a record of proven performance that meets Military Specification requirements.

Hardigg Containers also provide maximum cost efficiencies when it comes to transportation and handling charges. In an actual Life-Cycle Cost evaluation, a Hardigg

container program saved a project \$1,185,000.

A. This custom-designed, rectangular Hardigg container was developed for shipboard storage and handling of a special, naval-airborne, ordnance item. Its space-saving dimensions provide ease of handling in confined areas.



HARDIGG REUSABLE CONTAINERS PROVIDE MILITARY SHIPPING SOLUTIONS.

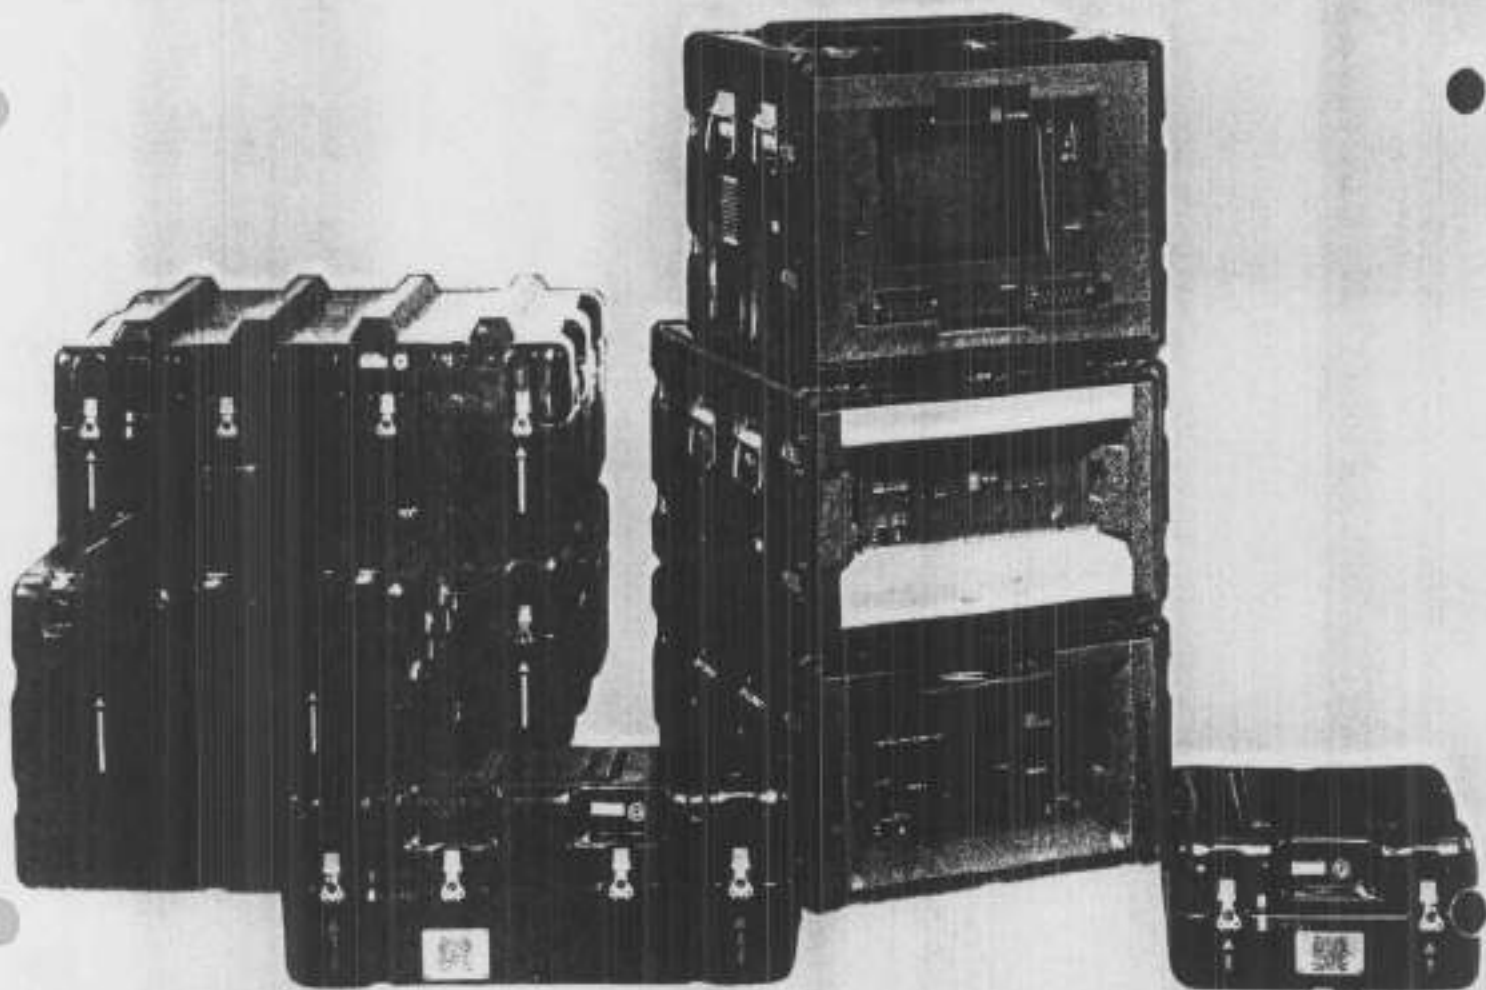

B. Field computer equipment must withstand rough, hurry-up handling en route to field deployment, yet be in complete functional condition once there. The gasketed tongue-and-groove parting line seals out dust, dirt, and moisture.

C. This atmospheric pollution/contamination monitor case utilizes double-wall construction with the inner wall conforming to the monitor. The flexibility of the inner wall precludes both the need for and cost of additional internal cushioning. The case material and stainless steel fasteners are able to withstand harsh CBR* cleaners.

D. Fast packing and unpacking were requirements for deployment of this Auxiliary Power Unit (APU) container. Hardigg developed a shock-mounted cradle design featuring quick-release fasteners. Individually-molded skids are attached to the container body, so its integrity will not be destroyed if the skids are damaged.

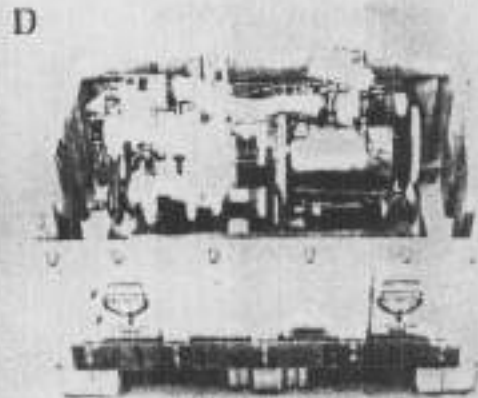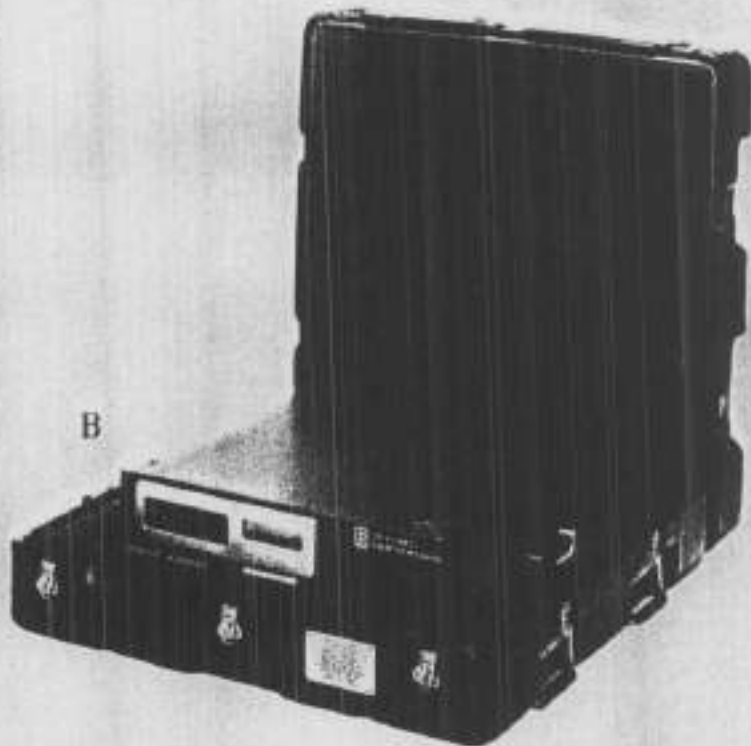

Shipping fragile, delicate, or sensitive products can be like sending them through a house of horrors. Sudden shocks can generate smashing G-forces. Mechanical vibrations can scramble sensitive components. That's why users worldwide depend on the unique design features


of Hardigg Reusable Containers for maximum shipping protection under a wide range of conditions.

The custom-designed interiors of Hardigg containers minimize shock forces and damp out vibration. Also, because Hardigg has worked out thousands of successful container/cushion designs, you can be sure that the combination developed will protect your product.

It all adds up to Protection By Design that takes the potential problems out of product shipping.

A. Field transport of delicate stack-gas analysis equipment called for a rugged container with multi-cavity cushioning. Hardigg designed a hinged-style case with fabricated polyurethane cushioning that provided the required protection while transporting the complete system.

HARDIGG REUSABLE CONTAINERS PROVIDE COMMERCIAL SHIPPING SOLUTIONS.

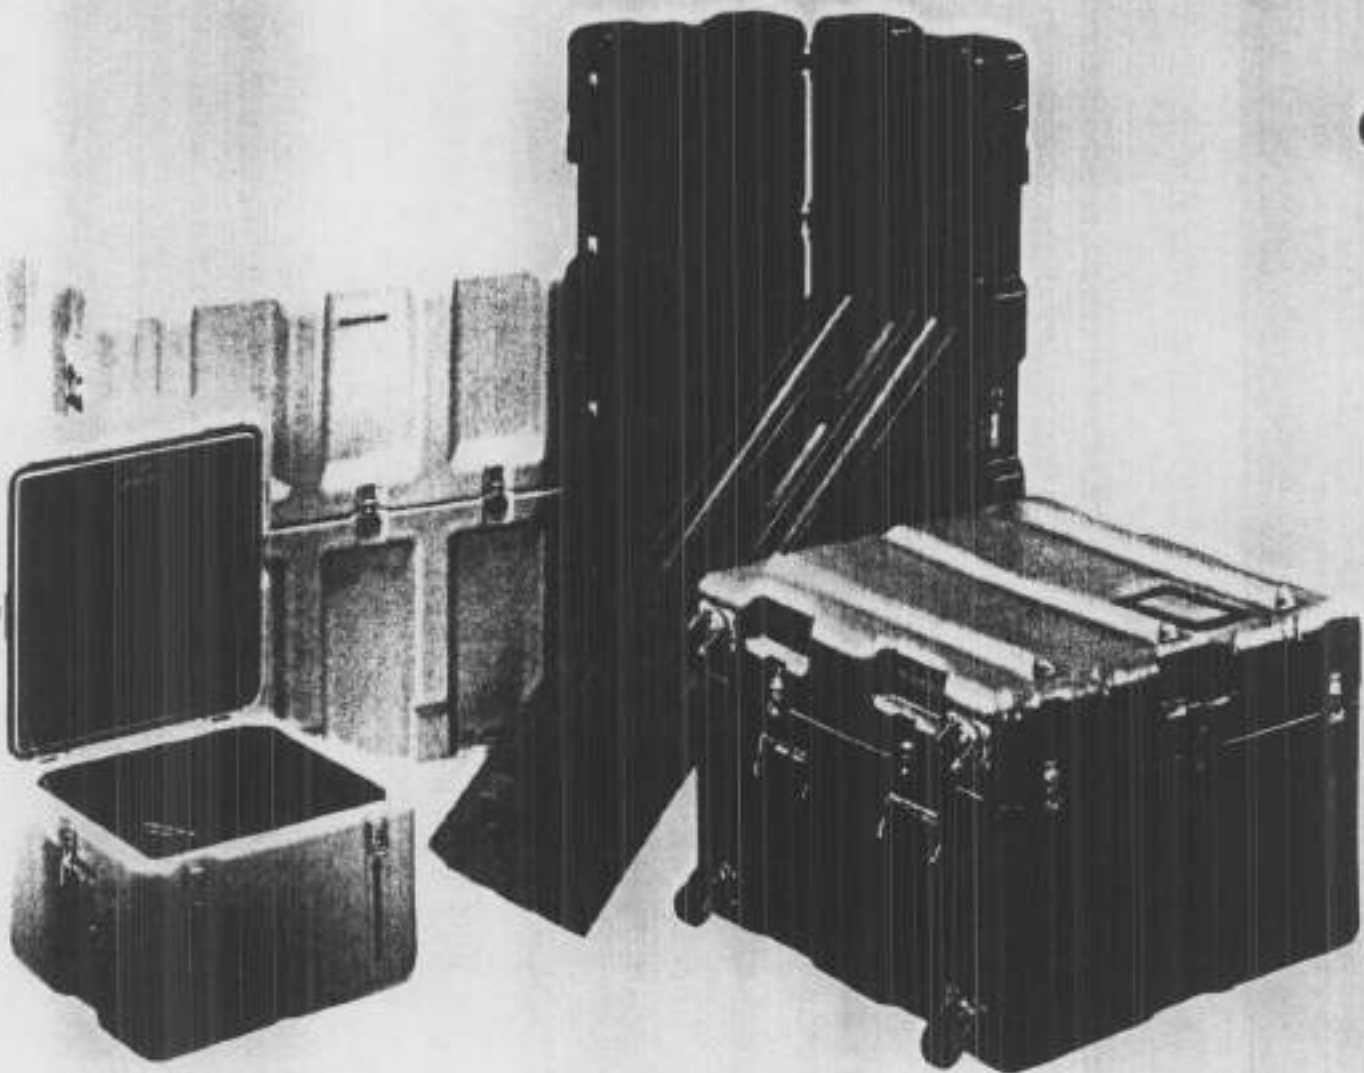


B. The problem was two-fold: provide an engine manufacturer with a precise means of securing a 750-lb. jet engine rotor during multiple shipments; make it easy to load and unload. Hardigg filled the dual need with a rugged container that features a precision holding fixture for


damage-free shipment plus easy accessibility for rapid loading and unloading.

C. This custom-designed Hardigg medical-instrument container for a CAT-scan component provides both physical and thermal shock protection for the valuable and highly sensitive crystal and detector


assembly. In addition to increasing the container life-cycle from 5 to 100 trips and reducing shipping weight by 130 lbs., the container's high thermal efficiency permitted the first successful shipments during the winter season.

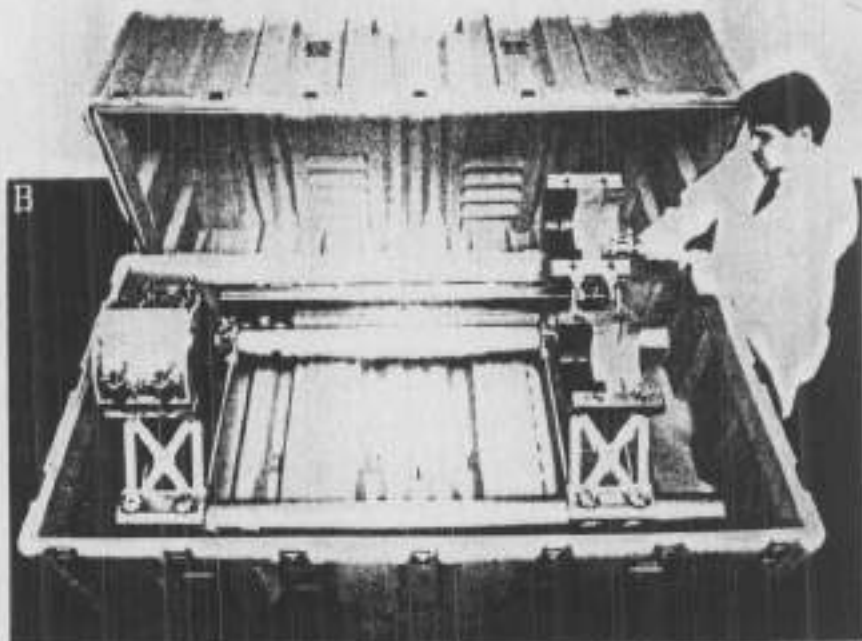

A

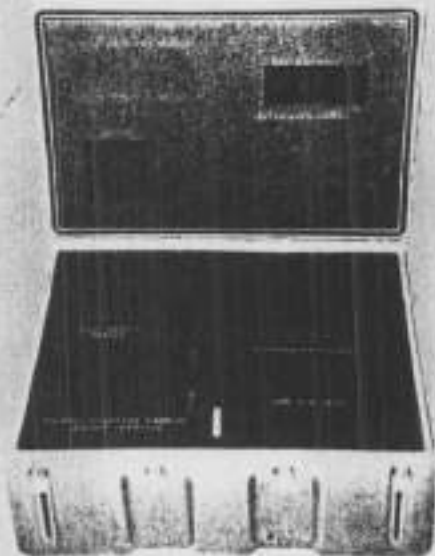

C

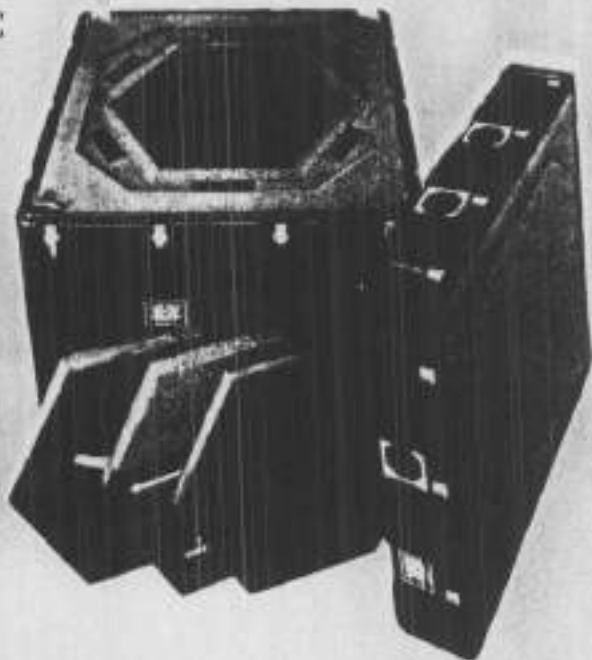

While Hardigg produces air-tight, watertight, and dent-resistant shipping containers in over 130 different types and sizes for a wide range of standard applications, the company also makes durable, specialized containers to meet custom requirements.

The company's strong inventive bent and proven ability to shape materials and methods to new ends have won Hardigg a solid reputation for innovative container design and performance.


A. Field optical equipment must be stored in a clean environment to protect lens element coating. Then it must remain secure during transport. Finally, components must be sequentially accessible for convenient assembly and use.

Hardigg met all these requirements with gasketed tongue-and-groove lid sealing and double-wall case construction featuring molded-in component pockets.

B. Hardigg developed pressure-tight containers for transporting Air Force emergency power-unit fuel tanks containing hazardous H-70 hydrazine. Double-wall construction provides tight containment of the fuel tank, withstands rough

HARDIGG CONTAINER TECHNOLOGY MOVES AHEAD TO SOLVE SHIPPING PROBLEMS.

A

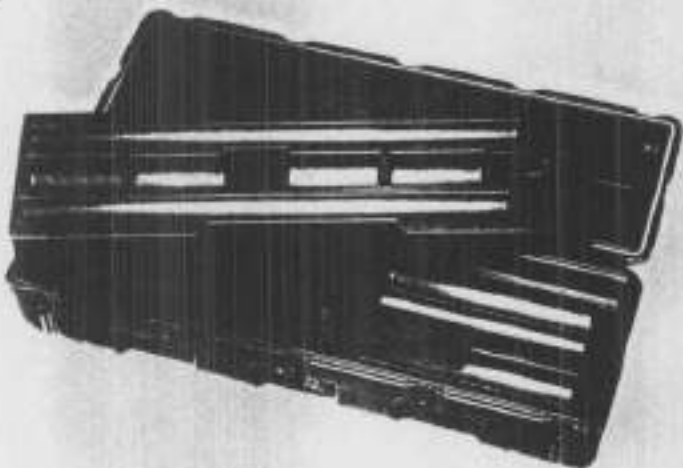


C



B



D

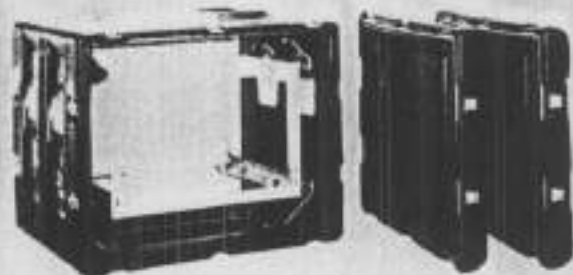

handling—including a 48-inch end-drop test—and reduces the potential for ruptures. In the event of any leakage of fluid from the fuel tank, a built-in safety indicator signals the presence of hydrazine within the shipping container.

C. Hardigg developed a versatile, reusable deck container that accommodates single units of varying dimensions and weights to protect individual pieces of avionics equipment against maximum allowable G-forces.

Airtight seals eliminate the expense and labor of installing barrier bags, and the containers are reusable for a minimum of 100 trips, compared with 10 trips maximum for previously used packaging.

D. This Hardigg container is designed to transport and protect rack-mounted field computer equipment and provides easy access to the equipment for operation, without removing it from the container. The double-end opening permits the instrument to be plugged into other equipment. Elastomeric shock mounts are provided for engineered shock values during rough handling.

PROTECTION BY DESIGN.

Take advantage of superior Hardigg reliability and engineering to achieve advanced protection for your products while you economize on your shipping-material investment. Save even more by taking advantage of Hardigg custom-design assistance for your products. For engineering help on an immediate design problem, call (413) 665-2163.





**HARDIGG
INDUSTRIES, INC.**

PROTECTION BY DESIGN

P.O. Box 201
North Main Street
South Deerfield, MA 01373
(413) 665-2163
Telex: 955431
Facsimile: 413-665-4801



24 Link Drive
Rockleigh, N.J. 07647
Telefax: (201) 767-4196
Telex: 6853354/LEITZ UW

WILD SURGICAL MICROSCOPE

1-800-526-0355

Prepared for: _____

Telephone: () - _____

	Part #	Description	
Optics Carrier	445-173	M690 Optics Carrier	14,400
	445-177	M691 Optics Carrier	14,400
	439-062	UV Filter GG 385/690	55
	439-063	UV Filter GG 435/690	55
	445-560	M695 Optics Carrier w/coupling	19,000
	445-212	M655 Optics Carrier w/coupling	9,800
	443-760	M650 Optics Carrier	5,200
	443-762	M651 Optics Carrier	5,200
Microscope Carrier	389-160	Micro Carrier w/lever-M690	1,600
	232-478	Micro Carrier w/driver-M690	2,200
	182-506	Micro Carrier w/lever-M650	1,000
	182-608	Micro Carrier w/driver-M650	1,700
Tilttable Joints	182-507	Tilttable joint w/driver	1,800
	182-528	Tilttable joint w/brake	1,000
Rotation Joints	422-558	Rotatable adapt/M690	650
	445-181	Rotatable adapt/M650	400
X-Y's	997-560	X-Y Coupl w/mic carr + Extender & Bracket	8,025
<u>Wall mounted controls:</u>			
Ceiling Mounts	424-236	Ceil Mt MS-F 115V	22,000
	997-502	Wall mounted control unit/Pneumatic/M690	11,500
	997-208	Wall mounted control unit/Multiplex/M690	12,000
	439-126	Dust cover F/MS-A MS-C	36
	997-585	Wall mounted control unit/Multiplex/M695	12,000
<u>Microscope mounted controls:</u>			
	424-236	Ceil Mt MS-F 115V	22,000
	445-115	M690 Swingarm F/MS-F	6,400
	473-712	Ceiling Control Unit/Pneumatic	4,300
	445-070	Ceiling Control Unit/Multiplex	4,800
	997-238	Mt. Colum f/Mini Ceiling	2,300
	997-083	M655 Ceiling mount/complete	28,500
Floor Stands	997-207	Fl Std M690 w/o Fl Pd/Pneumatic	13,000
	997-553	Fl Std M690 w/o Fl Pd/Multiplex	13,500
	997-696	Fl Std M695 w/o Fl Pd/Multiplex only	13,500

Prepared for: _____

Telephone: () - _____

	Part #	Description	
Floor Stands Cont'd	399-763	Floor Stand/M650	8,400
	445-354	Floor Stand/M655	8,500
Space Pointer	445-545	Space Pointer Stand	103,000
	997-560	Control Unit Package for Space Pointer	4,970
	445-543	M690 Optics Carrier Space Pointer	14,400
Column Extender	435-028	Bottom column extender	700
	997-163	Top Column Extender	350
Weights	457-174	Weight for MS-C stand	500
Controls Pneumatic	997-187	Foot Control/M690/F&Z/Pneumatic	750
	997-182	Foot Control/M690/F&Z&XY/Pneumatic	1,600
	997-191	Hand Control/M690/F&Z/Pneumatic only	350
	997-203	Hand Control/M690/F&Z&XY/Pneumatic only	1,600
Controls Multiplex	445-066	Foot Control/M690/F&Z/Multiplex	950
	445-067	Foot Control/M690/F&Z&XY/Multiplex	2,550
	445-203	Hand Control/12 Function/Multiplex	1,500
	445-289	Hand Control Holder	135
	445-068	Holder for foot control	350
Binocular Tubes	182-503	Bino Tube/Inclinable 0-180	5,800
	429-782	Bino Tube-LW Slung T	2,300
	429-784	Bino Tube-Straight T	1,800
	409-841	Bino Tube-High inclined 45	750
Eyepieces	384-070	Eyepiece WF 10X/21B ADJ	450
	334-630	Eyepiece WF 15X/14B ADJ	450
	377-506	Eyepiece WF 20X/11B ADJ	450
	389-170	Spacer ring 6mm I/WF-Eyepiece	10
	389-171	Spacer ring 9mm I/WF-Eyepiece	10
Objectives	411-597	Objective F=100mm	900
	441-787	Objective F=150mm	450
	431-892	Objective F=175mm	450
	382-162	Objective F=200mm	450
	457-297	Objective F=225mm	450
	407-743	Objective F=250mm	450
	457-298	Objective F=275mm	450
	382-168	Objective F=300mm	450
	997-176	Objective F=330mm	450
	431-693	Objective F=350mm	450
	382-172	Objective F=400mm	450
	997-228	Objective F=450mm	450

	Part #	Description	
Objectives Red Reflex	997-079	Red Reflex Kit-150mm w/sterilizable ring	1,025
	441-697	Red Reflex Kit-175mm w/sterilizable ring	1,025
	443-697	Red Reflex Kit-200mm w/sterilizable ring	1,025
Objectives Fine Focus M655	445-357	Objective F=200mm Fine Focus/M655	600
	445-358	Objective F=225mm Fine Focus/M655	600
	445-359	Objective F=250mm Fine Focus/M655	600
	445-359	Objective F=275mm Fine Focus/M655	600
	445-360	Objective F=300mm Fine Focus/M655	600
Objectives Fine Focus M695	997-555	Objective dist=250mm M695	2,450
	445-563	Objective dist=300mm M695	2,450
Beam Splitters	319-449	Beam splitter/VIS 50%	1,150
	319-423	Beam splitter/VIS 20%	1,150
Coaxial Observation	411-576	Stereo attach F/2nd OBSV/Binocular	2,700
	308-701	Tube mono F/2nd OBSV/SHORT	1,600
	384-000	Tube mono F/2nd OBSV/LONG	2,000
	415-905	Dual stereo attach	4,400
Stereo Assistant's Microscope	997-210	Carrier F/AM 150-250/M690	900
	997-209	Carrier F/AM 175-300/M690	900
	397-127	Carrier F/AM 200-300/M690	900
	997-208	Obj spacer ring F/RR	230
	397-111	Carrier F/AM 200-300/M650	900
	411-580	Mag changer/5 step	1,600
	346-910	Tube wedge - 15 degrees	490
	473-814	Carrier F/AM 175RR - 275/M690	1,130
	473-815	Carrier F/AM 200RR-300/M690	1,130
Wild Video System	997-351	Complete Dual Camera (60,85,107 cine/250,350 still)	4,200
	997-060	60mm video adapter complete	2,500
	997-080	85mm video adapter complete	2,000
	997-107	107mm video adapter complete	2,000
		To convert above to dual adapter add one of the 445-322 or 445-323	
	445-322	Adapter for still 35mm photograph 250mm	250
	445-323	Adapter for still 35mm photograph 350mm	450
		Additional C-Mounts to be used with complete system:	
	445-324	60mm C-Mount only	1,000
	445-325	85mm C-Mount only	500
	445-326	107mm C-Mount only	500
Video Only Adapter	399-770	Cine/TV tube F= 107 mm	1,250
35mm Still Camera only	399-772	Photo tube F=350 mm	1,100
	399-760	Photo tube F=250mm	900
Microscope Adapters	445-543	M690 Optics Carrier/Contraves	14,400
	997-111	Adapter/Zeiss access to WILD beam split	300
	997-129	Adapter/WILD access to Zeiss beam split	300
	997-182	Contraves adapter/M650	1,550
	445-543	Contraves adapter/M690	2,600

	Part #	Description	
Additional Illumination Systems	445-052	Slit Illuminator Complete/M690	6,900
	433-453	Obj F/200 SL	450
	997-237	Oblique Illuminator	1,400
Bulb	384-643	Bulb 12V 50W centered	80
Miscellaneous	439-126	Dust cover	35
	997-114	Dovetail F/M650-Z	200
	997-076	Eclipse Assembly	550
	997-135	Holder for Kaiman lens w/o lens	600
	404-025	Double-lens diaphragm	329
	399-781	Walltable stand MS-A	7,200
	473-818	Large swing arm stand MS-D/M650	1,860
Anopsis	384-656	Transparent cover	15
	180-591	Clip-on handle	25
	443-792	Lever extension	13
	428-328	Sterile Cover/PO adjust	10
	443-714	Sterilizable ring F/RR	25
	997-086	M655 Handles Complete Set	250
	997-087	M655 Sterile handle only (1 each)	90
Filters M690	439-062	UV Filter GG 385/M690	55
	439-063	UV Filter GG 435/M690	55
	439-064	UV Filter GG 470/M690	55
	441-843	VG Green Filter/M690	55
	439-061	KB12 Daylight Filter/M690	55
Filters M650	455-238	KB12 Daylight Filter/M650	55
	455-239	GG385 UV Filter/M650	55
	455-240	GG435 UV Filter/M650	55
	455-241	GG475 UV Filter/M650	55
	455-242	VG9 Green Filter/M650	55
Leica Basic Outfit	510-065	Leica R-E Camera	2,000
	514-208	Motor Winder	411
	514-238	Electric Cable Release	68
	395-171	T Mount Leica R series	63
Camera Accessories	997-211	IR motor winder	700
	514-216	Data back DB-2-R5, R-E	615
35mm T Mount Adapters	395-171	T mount Leica R Series	63
	386-674	T mount/Centax	63
	162-284	T mount/Olympus	63
	162-282	T mount/Pentax	63
	162-279	T mount/Nikon F	63
	162-276	T mount/Canon RM	63
	162-275	T mount/Minolta RS1	63

Total Side 1 _____

Total Side 2 _____

Total Quotation _____

Sol. DLA120-92-R-0646

NSN: 6515-01-335-9383

Microscope, Surgical, Binocular, Multi-Disciplinary

Brand: Wild Model: M650

443-760	M650 Optics Carrier
182-506	Micro Carrier w/lever
182-526	Tiltable joint
399-763	Floor Stand / M650
182-503	Bino Tube / Inclinaable 0-180
429-784	Bino Tube Straight
384-070	(2x) Eyepiece 10x Wide Field
389-170	(2x) Spacer ring 6mm
431-692	Objective F=175mm
407-743	Objective F=250mm
382-168	Objective F=300mm
382-172	Objective F=400mm

Unit Price = \$12,000.00

Optional Qty. Unit Price = \$11,000.00

Hardigg reusable container unit price = \$ 4,500.00

INDEX

	<u>PAGE</u>
GENERAL OVERVIEW OF WILD SYSTEM	3 & 4
TROUBLE SHOOTING CHART	A - E
LIGHT PROBLEMS	5, 6 & 7
FOCUS PROBLEMS	8 & 9
ZOOM PROBLEMS	10
MISCELLANEOUS PROBLEMS	11
T. V. PROBLEMS	12, 13, 14 & 15
35MM PROBLEMS	16 & 17
BIO MED SECTION	18 & 19

ACCESSORIES TO WILD MICROSCOPE

SURGICAL KERATOMETERS	20 & 21
DISPOSABLE DRAPES	22
T. V. SYSTEMS	23
LASERS	24 & 25

LIST OF WILD FIELD STAFF	26
PHOTO DESCRIPTION - M690	27
PHOTO DESCRIPTION - M650	28

INTRODUCTION

The purpose of this book is to help you to quickly and easily trouble shoot the most pressing problems that might occur with your **"WILD"** surgical microscope.

It is true that most of your questions can be answered by calling our toll free numbers but there are times when for one reason or another this cannot be done. In these cases the simple step by step trouble shooting process should help you to either solve the problem or help us to correct it quickly.

Be comfortable in the fact that your WILD microscope because of its modular design can be up and working in a very short period of time, however, there are some situations which make a non functioning microscope "nerve racking". Having a patient under anesthesia and getting ready to use the microscope is not the time to check the microscope.

TRY TO CHECK THE MICROSCOPE THE DAY BEFORE SURGERY TO GIVE US SOME TIME TO HELP YOU!!

THIS MANUAL SHOULD BE USED ALONG WITH OUR "PREVENTIVE MAINTENANCE GUIDE". MOST OF THE MECHANICAL PROBLEMS YOU WILL HAVE SHOULD BE ANSWERED IN THE "PREVENTIVE MAINTENANCE MANUAL".

1-800-526-0355

OVERVIEW OF THE WILD MICROSCOPE SYSTEM

Most of the problems with the WILD microscope are either pneumatic or electrical. As you can see by diagram "A" there are 6 places that the problem can occur, 3 pneumatic and 3 electric.

The basic trouble shooting technique will be to isolate these pieces from one another in order to find the problem.

The fact that there are 2 complete systems at work, pneumatic and electric will help you find the malfunction faster.

The pneumatic system will activate the electric system.

If you put your foot down on the foot pedal air is pushed through a plunger, in the footpedal through the hose, and enflates a bladder in the control unit. This bladder will push a plate which in turn activates an electric switch - A clicking sound is heard - if YOU DO NOT hear a clicking sound in the control unit when you put your foot down on the foot pedal YOU HAVE A PNEUMATIC problem. If YOU DO hear a clicking sound in the control unit when you put your foot down on the foot pedal YOU HAVE AN ELECTRIC problem.

A hand control #997-191 is a good accessory to have with your M690 since it will completely bypass the pneumatic system and go directly to the electric system.


Example:

If you have a focus problem, when you use the footpedal and then use the hand control and the focus works you have a pneumatic problem. The hand control will also enable you to get through your procedure until a repair is made.


If the hand control does not solve your focus problem you have an electric problem. Call Wild at 1-800-526-0355.

WILD MICROSCOPE SYSTEM

PNEUMATIC SYSTEM

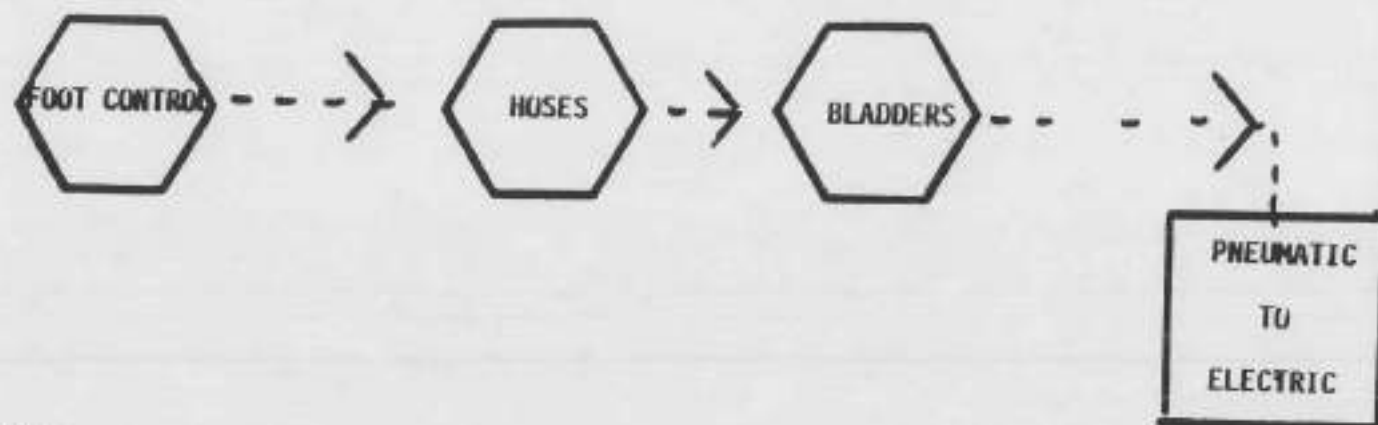

ELECTRICAL SYSTEM

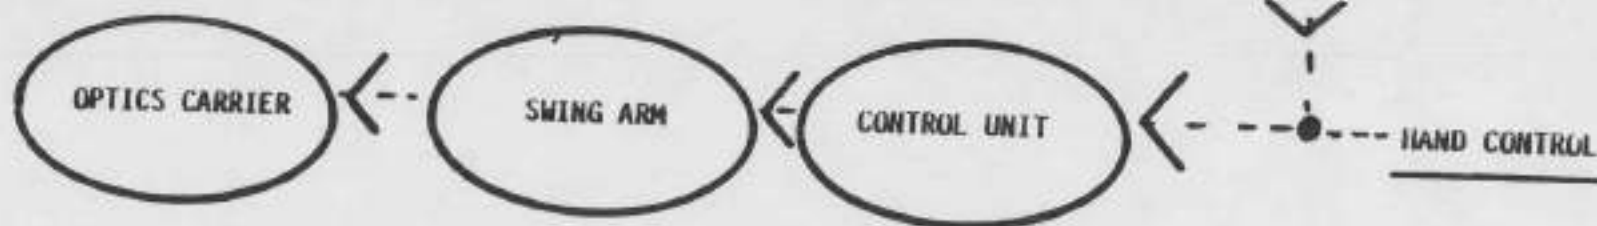

TROUBLE SHOOTING CHART

NATURE OF TROUBLE	POSSIBLE CAUSE	SERVICE PROCEDURE
No light	1. Control unit not set to 115V 2. Loose mains (orange) cable 3. Bad bulb 4. Bulb slider in middle position 5. Bulb not pushed all the way in on track 6. Optics carrier cable is loose 7. Light blocking lever in optical path 8. RK control unit lower lamp knob is not in correct position 9. Optics carrier cable is damaged	1. Move switch under control unit to 115 volt 2. Make sure cable is secure to wall and control unit 3. Replace bulb in microscope with a new bulb 4. Move bulb slider all the way to right or left side 5. Open lamp housing door and push bulb all the way in 6. Tighten cable at swing arm (photo) 7. Move light blocking lever (on left side of microscope) to forward position 8. Turn lower control unit lamp knob (external lamp) to 6:00 o'clock position 9. Change cable (call) 800-526-0355

NATURE OF TROUBLE	POSSIBLE CAUSE	SERVICE PROCEDURE
Not enough light	1. Iris diaphragms closed too much 2. Bulb at the end of its life 3. RK modified control unit lower knob is not set properly 4. If light control is at maximum and still need more light	1. Make sure both iris on beamsplitter and binocular tube are open 2. Change bulb 3. With RK modified control units the lamp is controlled using both microscope lamp and external lamp knobs for maximum light. External lamp control should be set at 6:00 o'clock position and microscope lamp used in normal way 4. Turn zoom illumination knob (photo) to increase light intensity
Shadow in field of view	1. Binocular or beamsplitter not seated properly 2. Red reflex prism (bar) is in the optical path 3. Bulbs not seated all the way in on track	1. Remove both binocular and beamsplitter carefully reinstall them making sure both are seated properly 2. Rotate front of red reflex lens until prism click is felt 3. Open lamp housing door and push bulbs all the way in

NATURE OF TROUBLE	POSSIBLE CAUSE	SERVICE PROCEDURE
No fine focus	1. Leak in the bladder - located in control unit (photo) 2. Leak in plunger of footpedal 3. Rubber "O" ring in foot control connector is no good 4. Optics carrier cable is damaged where it enters the swingarm (photo) 5. Swingarm wires broken (photo) 6. The electronic chip in the control unit which controls focus is damaged. This usually caused by a damaged optics carrier cable	1. Bladder must be replaced call 1-800-526-0355 2. Either replace plunger or footpedal call 1-800-526-0355 3. Replace either the connector or footpedal call 1-800-526-0355 4. Replace cable call 1-800-526-03535 5. Either have biomed solder wires or call 1-800-526-0355 6. Call 1-800-526-0355 - we will send you both another control unit and optics carrier cable. <u>Replace optics carrier cable first</u> then replace the control unit

NATURE OF TROUBLE	POSSIBLE CAUSE	SERVICE PROCEDURE
No zoom	1. Leak in the bladder - located in the control unit 2. Leak in plunger of footpedal 3. Rubber "O" ring in foot control is no good 4. Optics carrier cable is damaged where it enters the swingarm (photo) 5. Swingarm wires broken (photo) 6. The electronic chip in the control unit which control zoom is damaged. This is usually caused by a damaged optics carrier cable	1. Bladder must be replaced call 1-800-526-0355 2. Either to replace plunger or footpedal call 1-800-526-0355 3. Replace either the connector or footpedal call 1-800-526-0355 4. Replace cable call 1-800-526-0355 5. Either have biomed solder wires or call 1-800-526-0355 6. Call 1-800-526-0355 - we will send you both another control unit and optics carrier cable. <u>Replace optics carrier cable first</u> then replace the control unit
Double image	1. Binocular not seated properly 2. Beamsplitter not seated properly 3. Binocular optics are out of alignment	1. Remove binocular tube and secure it properly. Make sure binocular tube is properly aligned to alignment screw of optics carrier 2. Same procedure as above 3. Call 1-800-526-0355 - check under double image problem (A-Binocular)

NATURE OF TROUBLE	POSSIBLE CAUSE	SERVICE PROCEDURE
No XY movement in one direction (M690)	1. A bad plunger in the foot control 2. A bad bladder in the control unit 3. One of the cables going into the XY motor housing has been pulled out	1. Call 1-800-526-0355 for a replacement plunger 2. Call 1-800-526-0355 for a replacement bladder 3. Call 1-800-526-0355 for a replacement motor housing
Microscope drifting	1. (M650 only) Brake mechanism for focus handles is too loose 2. Swingarm drifting down because it cannot support the weight 3. Inclinal binocular tube eyepieces are drifting down 4. Coaxial observer tube is drifting (Photo)	1. There is a brake located on the left focusing handle (photo). Turn this brake to stop the microscope drifting 2. First try to increase the tension control knob (photo) to a higher number. The higher the number the more weight you can support. If this fails to solve the problem call 1-800-526-0355 and we will replace the gas cylinder 3. On the underside of the binocular tube there are 2 sets of screws on either side of the optics (photo). Use jeweler or other small screwdriver to tighten those screws and drifting will stop 4. Call 1-800-526-0355 and get a replacement

NO LIGHT

(a) The first thing to check is the green power switch of the control unit (photo).

IF THE POWER BUTTON IS NOT LIT PROCEED FROM HERE:

(1) No power from the wall plug - to check, plug the microscope into another outlet preferably outside the room you are in.

(2) Check orange mains cable where it connects into the control unit. (photo). Make sure plug is pushed all the way in.

(3) Control unit should be set at 110V not 220. To check, look under the control unit where the range main cable plugs in - there is a red recessed switch (photo) make sure switch is set to 115 volts.

IF THE GREEN POWER SWITCH OF THE CONTROL UNIT IS LIT PROCEED FROM HERE!

Since we have power to the control unit and you have no light in the microscope head the problem will be one of three places; microscope head (optics carrier); swing arm; control unit.

We will start our check with the microscope head.

(1) Check the bulbs - to make sure they are good use a new bulb from your spare bulbs if possible. If this is not possible and you have another WILD microscope in the area check the bulbs on the microscope you know works. You can also check the filament of the bulb with the microscope eyepiece. This is done very simply by taking the eyepiece out of the binocular tube, turn it over and look through the bottom of the eyepiece. Hold the eyepiece up to your eye and bring the bulb up to the eyepiece, you will see the filament very clearly and can see any broken wires which are not easily seen with the naked eye.

(2) Check to make sure that the slider which moves the bulbs from side to side (photo) is not in the middle position. In order for bulbs to work bulb slider must be on one side or the other.

(3) Make sure bulb is pushed all the way in on the track in order to make contact and evenly illuminate the field (photo).

(4) Check the cable which comes from the microscope head (optics carrier cable) (photo) and connects into the swing arm (photo). Make sure connection is secure. Make sure cable is not cut or pulled apart at socket.

(5) Some new style microscopes have a lever on the left side of the microscope (photo) which will put a metal plate (or light blocker) over the illumination path. To insure light is coming to your field of view, lever should be pushed forward (photo).

THE NEXT STEP IS A BIOMEDICAL CHECK WHICH IS VERY EASY TO PERFORM. PLEASE GO TO THE BIOMEDICAL SECTION AND LOOK UNDER LAMP PROBLEMS.

TRANSFORMER/CONTROL UNIT CHECK

(1) If you have an RK-Modified control unit (photo) the external lamp control knob should be set at the 6 o'clock position for maximum bulb brightness. If the control knob is set all the way to the off position, you will get no light in the microscope.

(2) There could be a loose wire in the control unit. To check SHUT OFF GREEN POWER BUTTON OR UNPLUG CONTROL UNIT FROM WALL - unscrew the screws from the front panel of the control unit (photo) and control unit panel will come forward.

(IF CIRCUIT BREAKERS POP, GO ON FROM HERE)

(3) Disconnect swingarm cable from control unit. Turn power button (green button) on. If circuit breakers still pop call WILD Leitz at 1-800-526-0355.

SWING ARM CHECK

This is the swing arm (photo).

- (1) Make sure optics carrier cable is disconnected (photo).
- (2) Remove plate (photo) which holds internal wiring to external connectors.
- (3) Check to make sure the connectors are tight and wires are secure.
- (4) Check to make sure internal wires are not twisted so much that the internal solder connections are broken away from the female connectors (photo).

NOT ENOUGH LIGHT

- 1) **CHECK IRIS** - The first thing to check are the iris diaphragms (Photo) which are at a number of locations. If the Iris is closed down it will cut out light and also deteriorate your image, therefore, the iris' should be in the open position (#5 setting is open). The Iris' are located either in the beamsplitter, certain binocular heads or on some cine tubes.
- 2) **CHECK BULBS** - When a bulb reaches the end of its life it loses brightness and it is advisable to replace the bulb in your microscope with a new bulb from the box.
- 3) **RK-CONTROL UNIT** - If you have a control unit which has been modified for R.K. (Photo) there are two control knobs which affect the brightness of the bulbs. In order to have maximum bulb brightness the lower control unit knob (external lamp) should be set in the 6 o'clock position (Photo). The upper control unit knob will now function normally to give voltages between 6 & 12 volts.
- 4) **CONTROL UNIT KNOB** - Sometimes a customer will force the light control knob of the control unit past its designated stop (Photo). In order to reset the voltage a voltmeter and some expertise is needed - see section on Biomed adjustments.
- 5) **ZOOM ILLUMINATION** - The WILD M690 motorized zoom is the only microscope which keeps a constant illumination through the whole zoom range. It does this by means of a built in lens which moves with the zoom (Photo). If for some reason this zoom illumination system has become disengaged, the brightness of the microscope illuminated field could suffer. You can easily tell if this is the case by observing the manual override knob as you zoom up and down in magnification. This knob should move automatically between the magnification of approximately 16 and 36. If the zoom illuminator does not function call for service. Service numbers are located in back of this book.

- Check Bio-Med section for ways to increase voltage of the illumination system.

SHADOW IN THE FIELD OF VIEW

^{WIL}
Problem - When you look in the microscope you see a shadow in one corner of your visual field.

POSSIBLE SOLUTIONS TO THIS PROBLEM

- 1) Change your light bulbs and make sure new bulbs are seated all the way in the track.
- 2) Take off binocular and beamsplitter if necessary and reinstall beamsplitter and binocular tube making sure both are seated properly.
- 3) If you have a red reflex lens make sure front element is either completely engaged (white dot) or completely disengaged.

FOCUS PROBLEMS

I - DOUBLE IMAGE

The problem could be one of 3 places, the binocular tube, the beamsplitter, (if you have one) or the basic microscope body.

A-BINOCULAR

- 1) Disengage the binocular from the microscope body by means of the black locking screw (photo).
- 2) If possible look out of a window or down a long hall while using the binocular tube as a pair of regular binoculars.
- 3) If you still see a double image there is a problem with the binocular prisms. Call WILD/Leitz and get a replacement binocular.

B-BEAMSPLITTER

- 1) If you get no double image while looking through the binocular disengage the beamsplitter and put back the binocular tube in place of the beamsplitter.
- 2) If you get no double image the problem was in the beamsplitter - Call WILD and get a replacement.

C-OPTICS

If you still get a double image the problem could be in the optics of the microscope - call WILD and get a replacement.

II - NOT PARFOCAL

(Going from one magnification to another the microscope does not stay in focus).

- A -
- 1) Make sure eyepieces are on all the way into the eyepiece tubes.
 - 2) Make sure binoculars or other accessories are seated properly. To check this remove the piece in question and secure it again making sure it is seated flat not on an angle.
 - 3) Make sure you go through the parfocality drill listed in the back of this book remembering for all microscopes to remain parfocal you must first focus at the highest magnification.

NO FINE FOCUS ON M690

If your focus stops working during your case use the coarse focus by moving the microscope up and down via its swingarm (see photo).

The no focus problem is either pneumatic or electrical and the following procedures should isolate where the problem is.

Pneumatic/Foot Control - When you put your foot down on the foot control the pneumatic system will engage an electrical switch causing the focus to move. When your foot is released the electrical switch disengages and the focus stops.

The result is:

- a) When you put your foot down on the focus pedal you should hear a click (electric switch) in the control unit (Photo) if you hear another click before you take your foot off the foot pedal - YOU HAVE A PNEUMATIC PROBLEM.
- b) When you put your foot down on the focus pedal and you hear no click (electric switch) YOU HAVE A PNEUMATIC PROBLEM.
- c) When you put your foot down on the focus pedal and you hear a click (electric switch) and you DO NOT hear a click (electric switch) until you release your foot the chances are it is an ELECTRIC problem. Check the Biomedical section of this book.

How To Tell Where The Problem Is - The pneumatic problem is either in the foot pedal or in the control unit.

- a) If you have an XY foot control - Both XY hose and focus and zoom hose can be switched, for example; disconnect the XY and focus and zoom hoses from the control unit. Now insert the XY hose into the focus and zoom socket of the control unit (Photo) and insert the focus and zoom hose into the XY socket.

Result - Now the joystick that usually operates the XY will operate the focus and zoom and the focus and zoom section of the foot control will operate the XY.

As you now push on the joystick if the focus of the microscope moves you can be sure the problem is in the foot control and should be exchanged. Call your WILD/Leitz microscopes:
1-800-526-0355.

- b) If the focus still doesn't work the problem is probably a switch in the control unit that must be changed. Call WILD/Leitz or see Biomedical repair section.

If your zoom stops working during the case, use the zoom override handle supplied with your microscope (2 photos). (One photo to show what handle looks like, one photo to show where handle goes.) This handle is made of surgical steel and is sterilizable. Inserting the handle into the notch and rotating it will manually move the zoom.

The NO ZOOM problem is either pneumatic or electrical and the following procedures should isolate where the problem is.

Pneumatic/Foot Control - When you put your foot down on the foot control the pneumatic system will engage an electric switch causing the zoom to move. When your foot is released the electrical switch disengages and the zoom stops.

The result is:

- a) When you put your foot down on the focus pedal you should hear a click (electric switch) in the control unit (Photo) if you hear another click before you take your foot off the foot pedal - YOU HAVE A PNEUMATIC PROBLEM.
- b) When you put your foot down on the zoom pedal and you hear no click (electric switch) YOU HAVE A PNEUMATIC PROBLEM.
- c) When you put your foot down on the zoom pedal and you hear a click (electric switch) and you DO NOT hear a click (electric switch) until you release your foot the chances are it is an ELECTRIC problem. Check the Biomedical section of this book.

How To Tell Where The Problem Is - The pneumatic problem is either in the foot pedal or in the control unit.

- a) If you have an XY foot control - Both XY hose and focus and zoom hose can be switched, for example; disconnect the XY and focus and zoom hoses from the control unit. Now insert the XY hose into the focus and zoom socket of the control unit (Photo) and insert the focus and zoom hose into the XY socket.

Result - Now the joystick that usually operates the XY will operate the focus and zoom and the focus and zoom section of the foot control will operate the XY.

As you now push on the joystick if the zoom of the microscope moves you can be sure the problem is in the foot control and should be exchanged. Call your WILD/Leitz microscopes:
1-800-526-0355.

- b) If the zoom still doesn't work the problem is probably a switch in the control unit that must be changed. Call WILD/Leitz or see Biomedical repair station.

MICROSCOPE DRIFTING

The first thing you need to know is - What is drifting? Swingarm, inclinable binocular, fine focus of M650 brake systems and coaxial observer tubes can all drift if not properly adjusted.

SWINGARMS - (Photo) There is a tension control on the swingarm that is easily adjusted for different amounts of weight. If **NOT ADJUSTED** properly the whole optics assembly will drift either up (too much tension) or down (too little tension).

To adjust the swingarm you must:

- (a) Disengage the locking lever (photo)
- (b) Hold the swingarm up at an approximate 45° (photo)
- (c) Turn the adjustment knob (photo). Least tension is at 1, the most tension is at 10. The lighter the weight the lower the number the more the weight the higher the number. Do not force control past #10.

If swingarm still drifts downward gas cylinder should be replaced. Check the Bio Med section and call WILD Leitz - 1-800-526-0355.

INCLINABLE BINOCULAR - (Photo) If your binoculars are drifting insert small jeweler screwdriver into holes (see photo) and turn screw. This should tighten up tension and stop the drifting.

M650 FINE FOCUS - The tension adjustment is on the left focus handle of the M650.

- (a) Remove clip-on handle
- (b) Tension adjustment knob is located just to the right of where the clip-on handle was.
- (c) Turn the tension adjustment knob until drifting stops.

BRAKE ADJUSTMENT - (photo) The black adjustment knobs can be adjusted for different tensions by turning clockwise to tighten and counter clockwise to loosen. This also applies to the XY brake handle (photo).

Co-axial observer tube - If your observer tube drifts there is no quick and easy fix that can be done in the field. - Call WILD Leitz at 1-800-526-0355 or your local rep and it will be replaced.

VIDEO

PROBLEM

No picture on TV

CORRECTION

- * Check that the iris diaphragm lever on the beamsplitter is fully open
- * Check if the power plug is reliably connected to an AC outlet for both TV, camera and recorder.
- * Insure power switch is set to ON
- * Insure TV is turned to proper channel (3 or 4) or line A or B
- * Check that the camera and cable connections are tight and on the proper outlets
- * Check that the record button has been pressed on the VCR to turn on the TV picture (Refer to VCR Manual)
- * Check that the occluder for the light exit prism is not engaged
- * If a dual camera adapter with mirror lockup is used, ensure that mirror is not in 35mm position
- * If using Sony DXC 101 or 102 camera, turn main transformer power off and then back on to restore picture
- * Make sure RGB and External sync cables are properly connected

Snowy TV screen

- * Camera not adequately mounted to adapter (Remount)
- * Video connections may be loose
- * Check that TV and VCR are tuned properly
- * Check for cuts in the coax cable insulation

Fine wavy lines across TV
screen diagonally

- * 60 cycle interference from fluorescent light fixtures. Check to make sure camera cables are not lying across tops of fluorescent lights or 220 volt power cables to hidden above false ceiling
- * Additional grounding needed for camera body to microscope
- * Bipolar interference. Additional grounding for camera needed

TV image upside down

- * Rotate camera on adapter to turn image around

Spots on TV screen (spots do
not move on screen)

- * Dirt on target face of camera or on glass shield over target face. Advise returning unit to factory for cleaning
- * If spots do move, clean adapter and scope optics

Camera not in focus with surgeon

- * Run thru parfocality drill in beginning of manual
- * Check that camera is seated properly on photo adapter
- * Check surgeons eyepieces to ensure they are fully seated on binocular tubes
- * With Sony adapters, make sure that the micro focus knob is at mid point
- * Check that C-mount adapter on Urban adapters is not turned upside down
- * If camera must be raised above adapter to achieve focus, add shims or reset back focus of camera target face (contact manufacturer).

Surgery not recorded on tape

- * Check that erasure protection tabs or buttons are in place. If not, cover with tape
 - * Check that tape has been fully rewound
 - * Check that "video in" cables are secured to VCR properly
-

TV image too magnified

- * Use a smaller focal length adapter
 - * Check tube size of TV camera. Refer to field sizes in tables 1 & 2
 - * Check proper objective lens on scope
-

TV image too small

- * Use a larger focal length adapter; either 107mm or 140mm
 - * Check tube size of TV camera. Refer to field sizes in tables 1 & 2
 - * Check proper objective lens on scope
-

TV image washed out

- * Insure that camera tube is Saticon, high resolution variety or CCD rather than the Newvicon, low light level type
- * Check the iris diaphragm position
- * Check condenser manual override position
- * Check camera sensitivity level setting (gain control)

- * Use Neutral Density filter if adapter has no iris diaphragm or when iris causes vignetting
 - * Check that the pedestal control on camera control unit is not set to high
-

Color image unbalanced

- * If camera control unit has a color bar generator, check color bars on TV and adjust
- * Rerun white balance and/or black balancing procedure at the light level intensity that the surgeon will be using
- * Check to see if the color control unit is on manual or auto. If on manual, switch to auto. If on auto check white and/or black balance

35MM

PROBLEM

~~Camera~~ not in focus with
surgeon

CORRECTIONS

- * Run thru parfocality drill in beginning of manual
- * Check that focusing reticule is inserted properly and in focus in the proper eyepiece
- * Check that surgeons eyepieces are fully seated on the binocular tubes
- * Ensure that photo adapter is optically compatible with WILD microscope, and fully seated on camera

Slides coming out too dark
(some image visible)

- * Check that camera is in the proper metering mode
- * Check ASA setting
- * Insure that film is being properly developed for the desired ASA setting
- * Check that camera shutter speed is not set too fast if camera is in manual mode
- * Check meter override setting if camera is so equipped. Refer to owner manual

No pictures on film

- * Check camera loading procedure. Refer to camera owner manual
- * Check that film advances properly
- * Check beamsplitter diaphragm setting
- * Ensure camera is in proper metering mode

- * Check camera shutter speed
 - * Check camera batteries for power drainage
-

Slides coming out too light

- * Check that camera is in proper metering mode
 - * Insure shutter speed is not set too slow in the manual mode
 - * Insure proper ASA setting
 - * Insure proper developing
 - * Check meter override setting in camera is so equipped. (Refer to owner manual)
-

Pictures not oriented on film properly

- * Rotate camera and adapter on photo tube
-

Pictures too blurry

- * Check shutter speed - may be too slow
 - * Go to a higher ASA film or use "push processing". Refer to photo manual
-

Pictures off center

- * Put focusing reticule in proper eyepiece, one closest to camera


BIO MEDICAL SECTION

{Equipment: - Simple voltmeter set on D.C. to measure between 2 - 15 volts}

Since the problem could be in either the microscope head, swing arm or control unit we will now try to isolate which of these pieces could be the cause of the problem.

1. Disconnect the optics carrier cable from the swing arm (photo).
2. The female connector on the swing arm should look like the following drawing:

Diagram #1

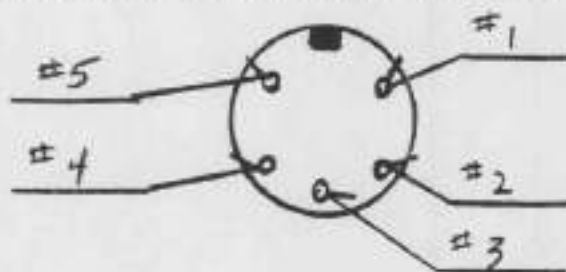

1 + 5 = Lamp Check

3 + 2 = Focus Check

4 + 3 = Zoom Check

A. LIGHT PROBLEMS

If you insert the 2 probs of the voltmeter into holes-1 + 5 at the same time and turn the lamp control of the microscope all the way up your voltmeter should read approximately 13.5 volts.

If your voltmeter is reading in the range of 12 - 14 volts the problem is in the optics carrier. Most likely the optics carrier cable is in need of replacement. Call WILD/Leitz immediately at 1-800-526-0355.

If your voltmeter is not reading anything the problem is either in the swingarm or control unit

CONTROL UNIT CHECK

1. With the mains cable still plugged into the wall for power remove the 4 screws which hold the control unit front panel in place and let the front panel come forward (photo).

2. You will notice on the front panel a main P.C. Board, in the center of which is ~~IF-11~~ Put your voltmeter probes here.

3. With the lamp control (photo) all the way to maximum you should be reading approximately 12 - 14 volts. If you read nothing there is a problem in the control unit please call WILD at 1-800-526-0355.

If you read 12 - 14 volts the problem is most likely in the swing arm or some connector is loose. Check for loose wires.

SWING ARM CHECK

1. Remove the 2 screws (photo) which hold the plate of the electrical connectors.
2. Look for broken wires or bad solder connections.

If broken wires are found call WILD at 1-800-526-0355.

If no broken wires are found check for loose connections somewhere in the system and call WILD Leitz at 1-800-526-0355.

B. FOCUS PROBLEMS

1. Disconnect optics carrier cable from swing arm (photo).
2. Insert voltmeter probes into holes #3 & 2 (Diagram #1).
3. Turn focus speed control on control unit all the way to the plus position.
4. Voltmeter should read between 2 - 6 volts .

If voltmeter reads between 2 - 6 volts the problem is in the optics carrier. Most likely the optics carrier cable needs changing - call WILD at 1-800-526-0355.

5. If voltmeter does not read 2 - 6 volts check for loose connectors and call WILD at 1-800-526-0355.

C. ZOOM PROBLEMS

1. Disconnect optics carrier cable from swing arm (photo).
2. Insert voltmeter probes into holes #3 & 4 .
3. Turn zoom speed control on control unit all the way to the plus position.
4. Voltmeter should read between 2 - 6 volts.

If voltmeter reads between 2 - 6 volts the problem is in the optics carrier. Most likely the optics carrier cable needs changing - call WILD at 1-800-526-0355.

5. If voltmeter does not read 2 - 6 volts check for loose connectors and call WILD at 1-800-526-0355.

KERATOMETERS

The following Keratometers can be mounted to the WILD microscope:

- 1) Nidek
- 2) Ophthalmic Ventures
- 3) Terry
- 4) Varidot

NIDEK KERATOMETER

Nidek Corporation
2460 Embarcadero Way
Palo Alto, California 94303
(800) 223-9044
(415) 493-9044

Dovetail supplied by Nidek Corporation will enable Keratometer to attach to WILD Microscopes.

Cost of unit approximately \$20,000

Contact person: Mr. Verdis Hagan

TERRY KERATOMETER

Innomed Corporation
620 Lunar Avenue
Brea, California 92621
(714) 990-5740
(800) 990-5740

The Innomed Corporation modifies our optics carrier and control unit in attaching their Keratometer. Dovetail and mounting equipment are supplied by Innomed Corporation.

Cost of unit approximately \$18,000

Contact Person: Mr. Peter Brown

OPHTHALMIC VENTURES

685 Canton Street
Norwood, Massachusetts 02062
(617) 769-6861
(800) 426-6713

The OV-1 Keratometer mounts by means of a dovetail supplied by Ophthalmic Ventures Corporation. This is a mechanical hook up only.

Cost of unit approximately \$3,500

Contact Person: Ms. M. J. Nylander

VARIDOT KERATOMETER

Syscomp Corporation
1138 S. Cedar Ridge Drive
Duncanville, Texas 75137
(214) 555-1212

Keratometer mounts to WILD M650 - or M690 by means of a dovetail supplied by the Syscomp Corporation. This is a mechanical hook up only.

Cost of unit approximately \$9,000

Contact Person: Bob Carter

DISPOSABLE DRAPES

There are two Companies that supply drapes for the WILD microscope:

- 1) MICROTEK - Columbus, MS
601-327-1863
800-824-3027

CONTACT: Rick Taylor

Drape #5952 (53" X 96") - Neuro/Plastic, Ophthalmology,
ENT, OB/GYN, etc.

Drape #5986 (40½ X 56) - Same as above

Drape #5935 (20" X 56) - Simple drape with no observer systems
for all above specialties

Drape #5953 (40½ X 56) - For use with separate assistant
systems in Ophthalmology

- 2) XOMED - Jacksonville, FL
904-737-7900
800-874-5797

CONTACT: Sharon Stichter

2161427 - (40½ X 102) - Neuro/Plastic, Ophthalmology, ENT,
OB/GYN, etc.

2161527 - (40½ X 62) - Same as above

2161627 - (40½ X 62) - For use with separate assistant system
in Ophthalmology

SUPPLIERS PRODUCTS FOR USE ON THE WILD MICROSCOPE

TV CAMERAS AND ADAPTERS

Sony

- A. DXC 1850 : Single tube/C-mount
- B. DXC 101 or 102: CCD camera / C-mount
- C. DXC 3000: CCD - 3 chip / Bayonet mount (AVI 2W)
- D. DXC 750MD: CCD - 3 chip / Bayonet mount (AVI 2W)

Ikegami

- A. ITC 270M: Single Tube Chalnicon / C-mount
- B. ITC 350M: 3 Tube Chalnicon / Bayonet
- C. ITC 370M: 3 Tube Saticon / Bayonet
- D. MK 309C: 3 Tube Chalnicon / Bayonet

Camera Adapters

Dual cameras with footpedal remote - MK 309C (pedal) CZA-3 adapter

Cine tube with auto iris - CZA - 2

Hitachi

- A. DK 5050: 3 tube / Bayonet
- B. DK 5000:

Circon

- A. MV 9330: C-mount
- B. MV 9340: Saticon / C-mount
- C. MV 9320: CCD / C-mount

35MM CAMERAS

Leica
Minolta
Contax
Pentax
Olympus
Nikor
Canon

Should have apertured preferred metering
with spot or center weighted metering and
some form of electronic release system. i.e.
Infra red or 3 meter electric hand release.

LASER COMPANIES WHICH MOUNT THE WILD

MODEL #

ADAPTER PARTS

PRICES


CONTACT NAME

PHOTO DESCRIPTION OF ALL MICROSCOPE PARTS


OUTSIDE SALES FORCE

Jack Bergman	800-343-0577
John Farr	800-642-2418
Jeff Johnson	800-346-7557
Betsy Schwartz	800-624-9837
Bruce Shoquist	800-222-6035
Randy Spencer	800-826-2119
Max Sturgis	800-649-2236


Richard

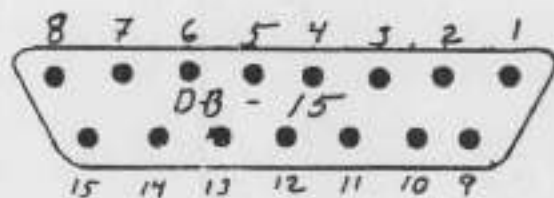



	DB	LAMP	SWING- ARM WIRE #	EXTENSION X-Y		DB	LAMP	SWING- ARM WIRE #	EXTENSION X-Y	
	15	CABLE		DB-15		15	CABLE		DB-15	
LAMP 2	1	BLACK	10	BLACK	}	9	YELLOW	11	YELLOW	}
	2	PURPLE	9	PURPLE		10	GREEN	1	GREEN	
LAMP 1 YELLOW GREEN	3	GRAY	8	GRAY	}	11	BROWN	2	BROWN	}
	4	PINK	4	WHITE-BLACK PINK		12	RED	12	RED	
	5	TAN	N.C.	WHITE-BROWN - TAN		13	RED-GRAY WHITE-RED	13	N.C.	AC $\frac{RED}{2}$
AC $\frac{1}{2}$	6	WHITE	7	WHITE		14	RED-BLACK WHITE-ORANGE	N.C.	N.C.	AC $\frac{1}{2}$
BLUE ZOOM	7	ORANGE	3	ORANGE		15	RED WHITE-YELLOW	5	N.C.	GND FOR Focus + STOP PIRK
CANY FOCUS	8	BLUE	6	BLUE						
						N.C.	= NO CONNECTION			

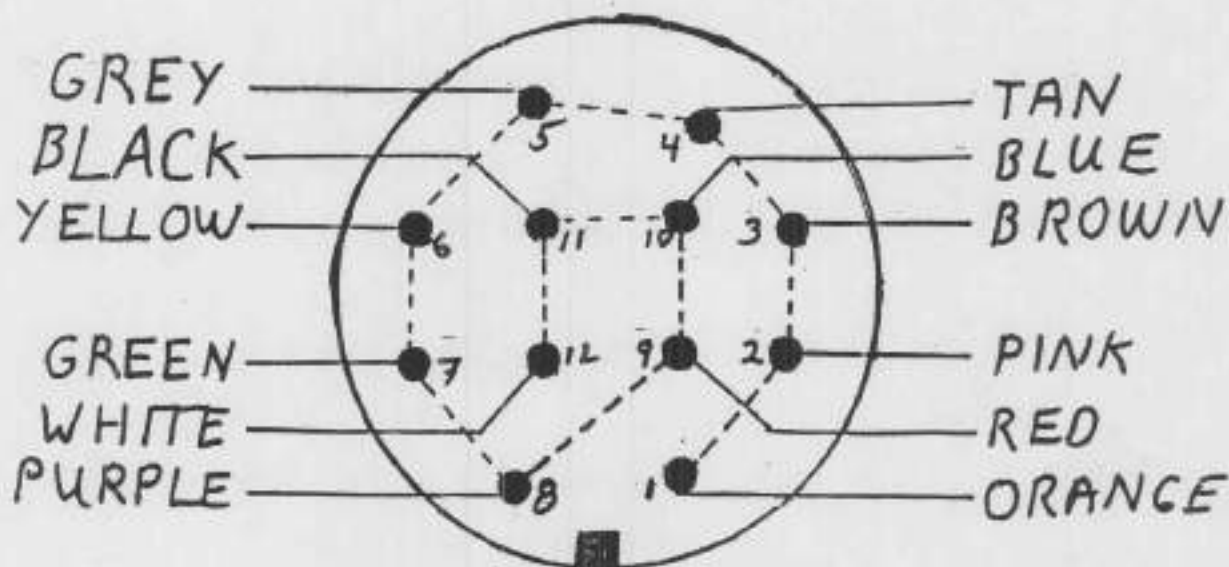


X-Y CONNECTOR
 REAR VIEW - MALE CONN.

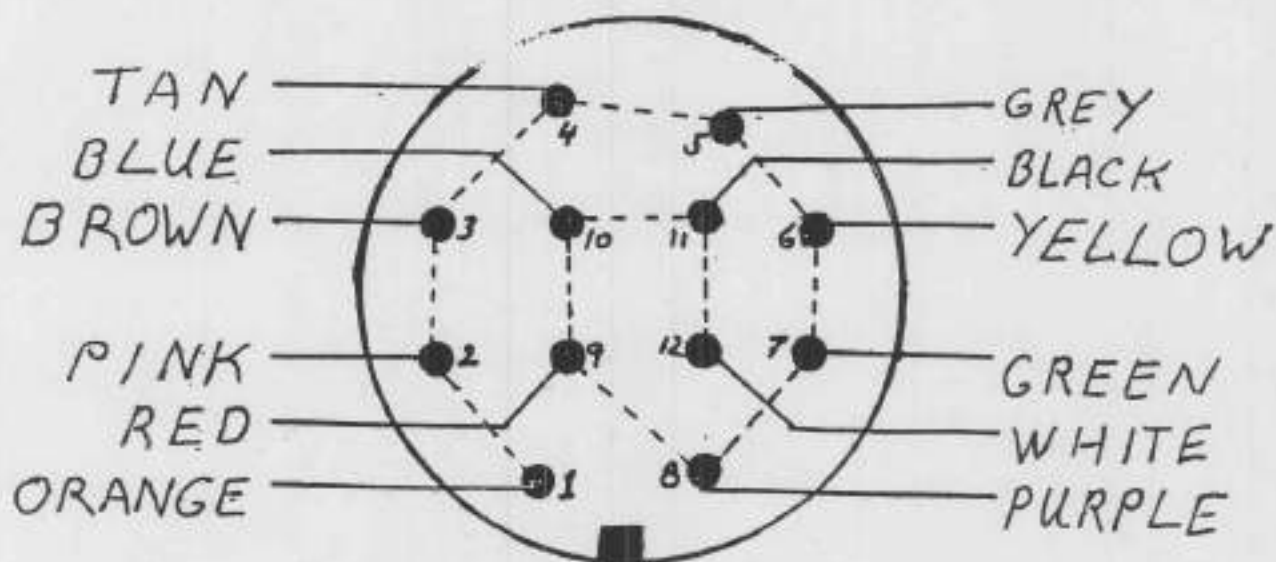





X-Y CONNECTOR
REAR VIEW - FEMALE CONN.

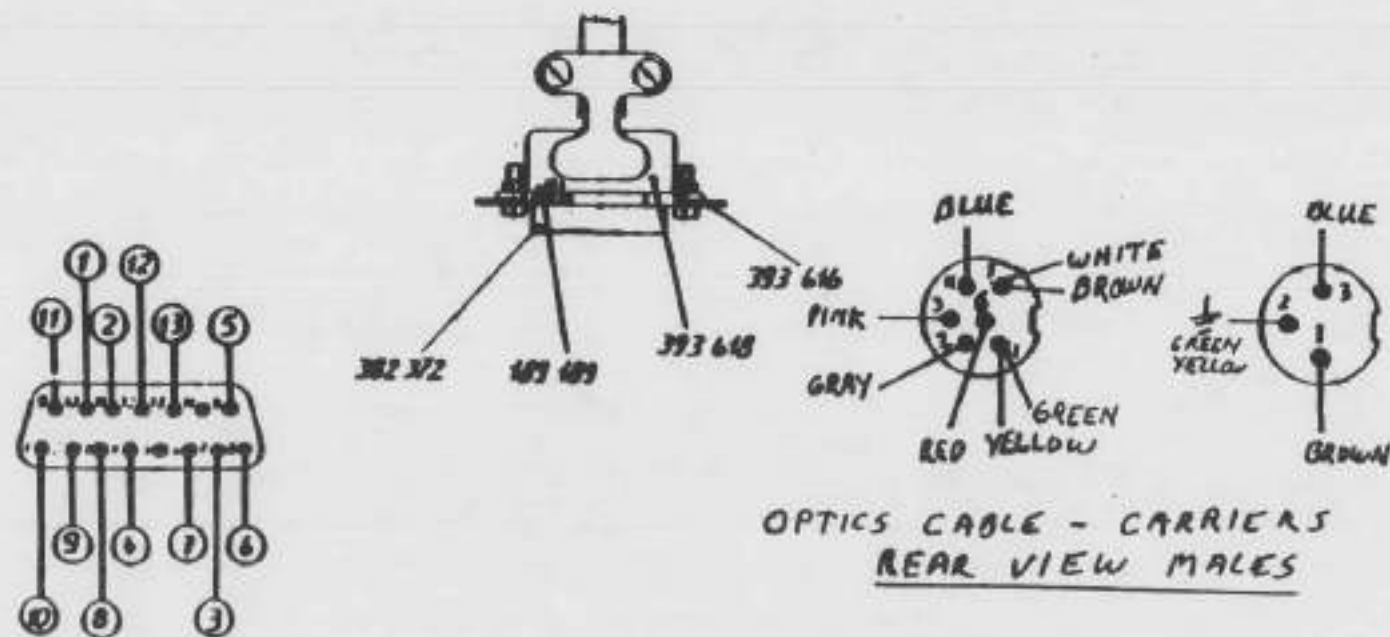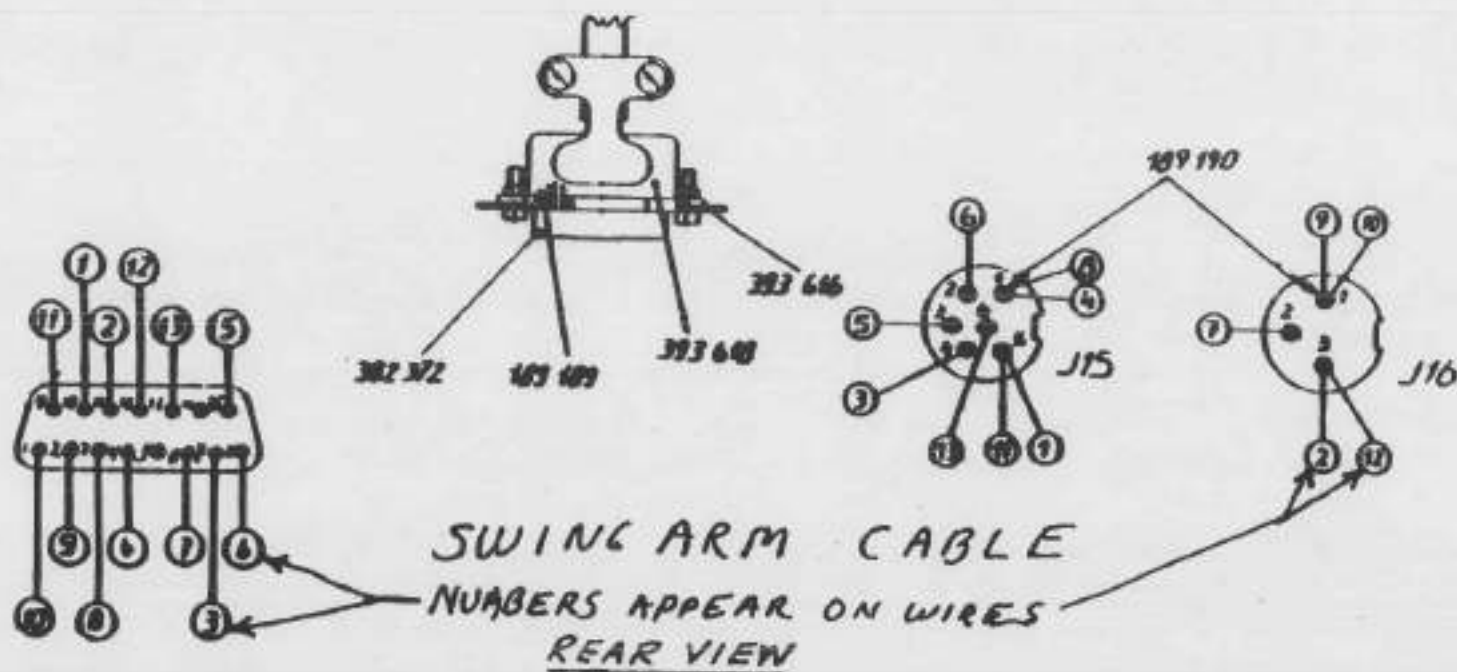


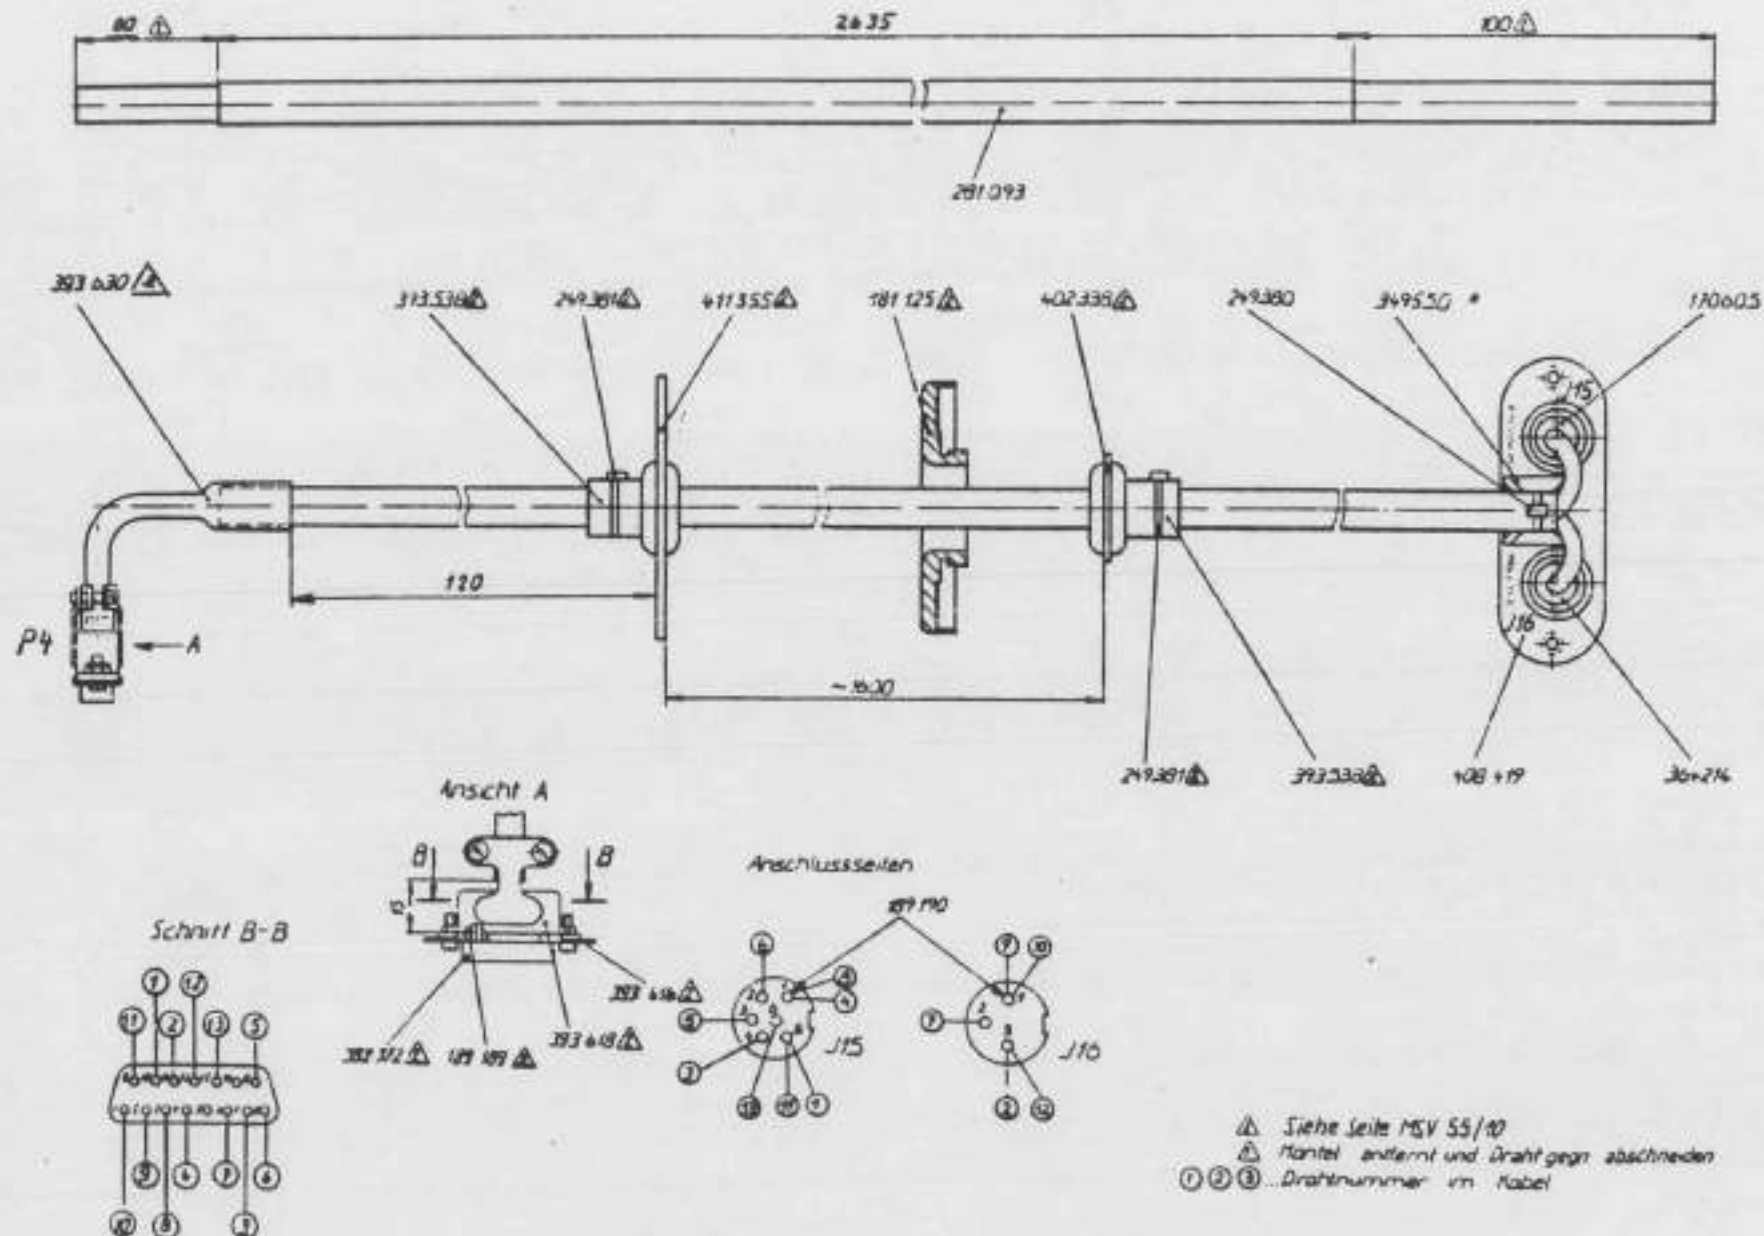



HAND CONTROLS

X-Y	COLOR	DB-9	FUNCTION
1	BROWN	1	ZOOM UP
2	BLACK	2	FOCUS DOWN
3	GREEN	3	FOCUS UP
4	WHITE		X-Y LEFT
5	GRAY		X-Y TO
6	ORANGE	6	ZOOM DOWN
7	PURPLE		X-Y RIGHT
8	YELLOW	8	X-Y AWAY
9	RED	9	FOCUS DOWN COMMON
10	BLUE		X-Y COMMON

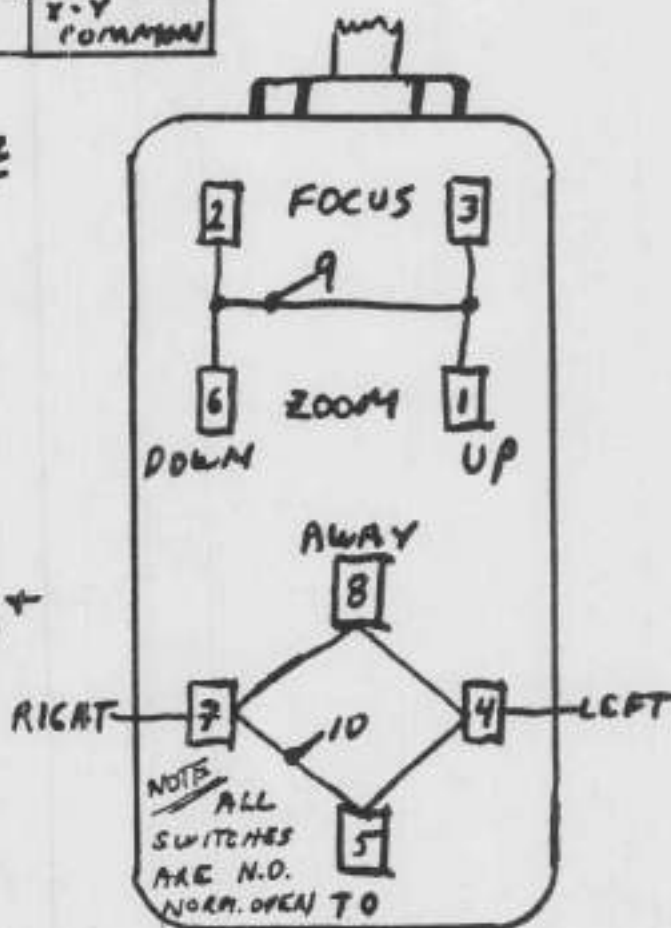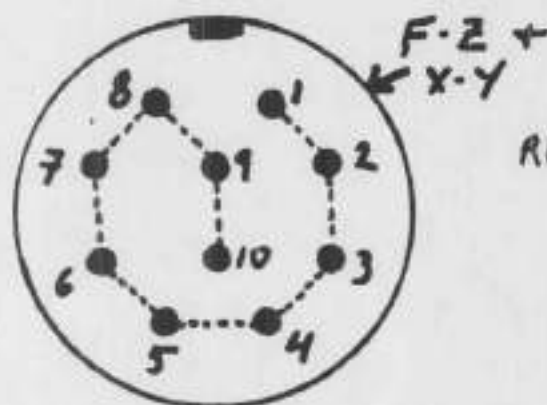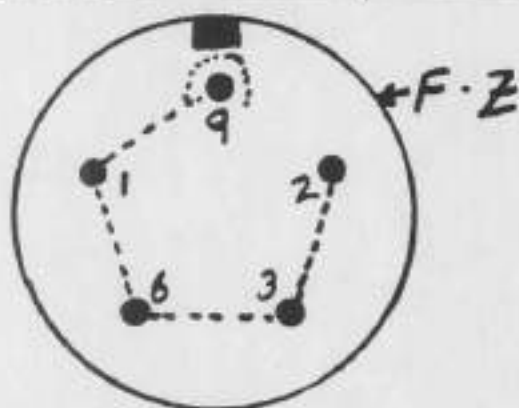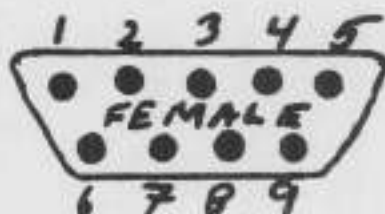

ALL ARE REAR VIEWS

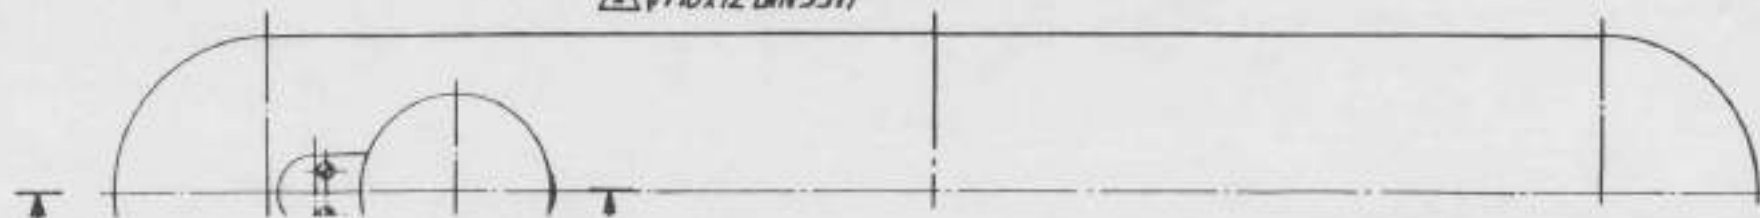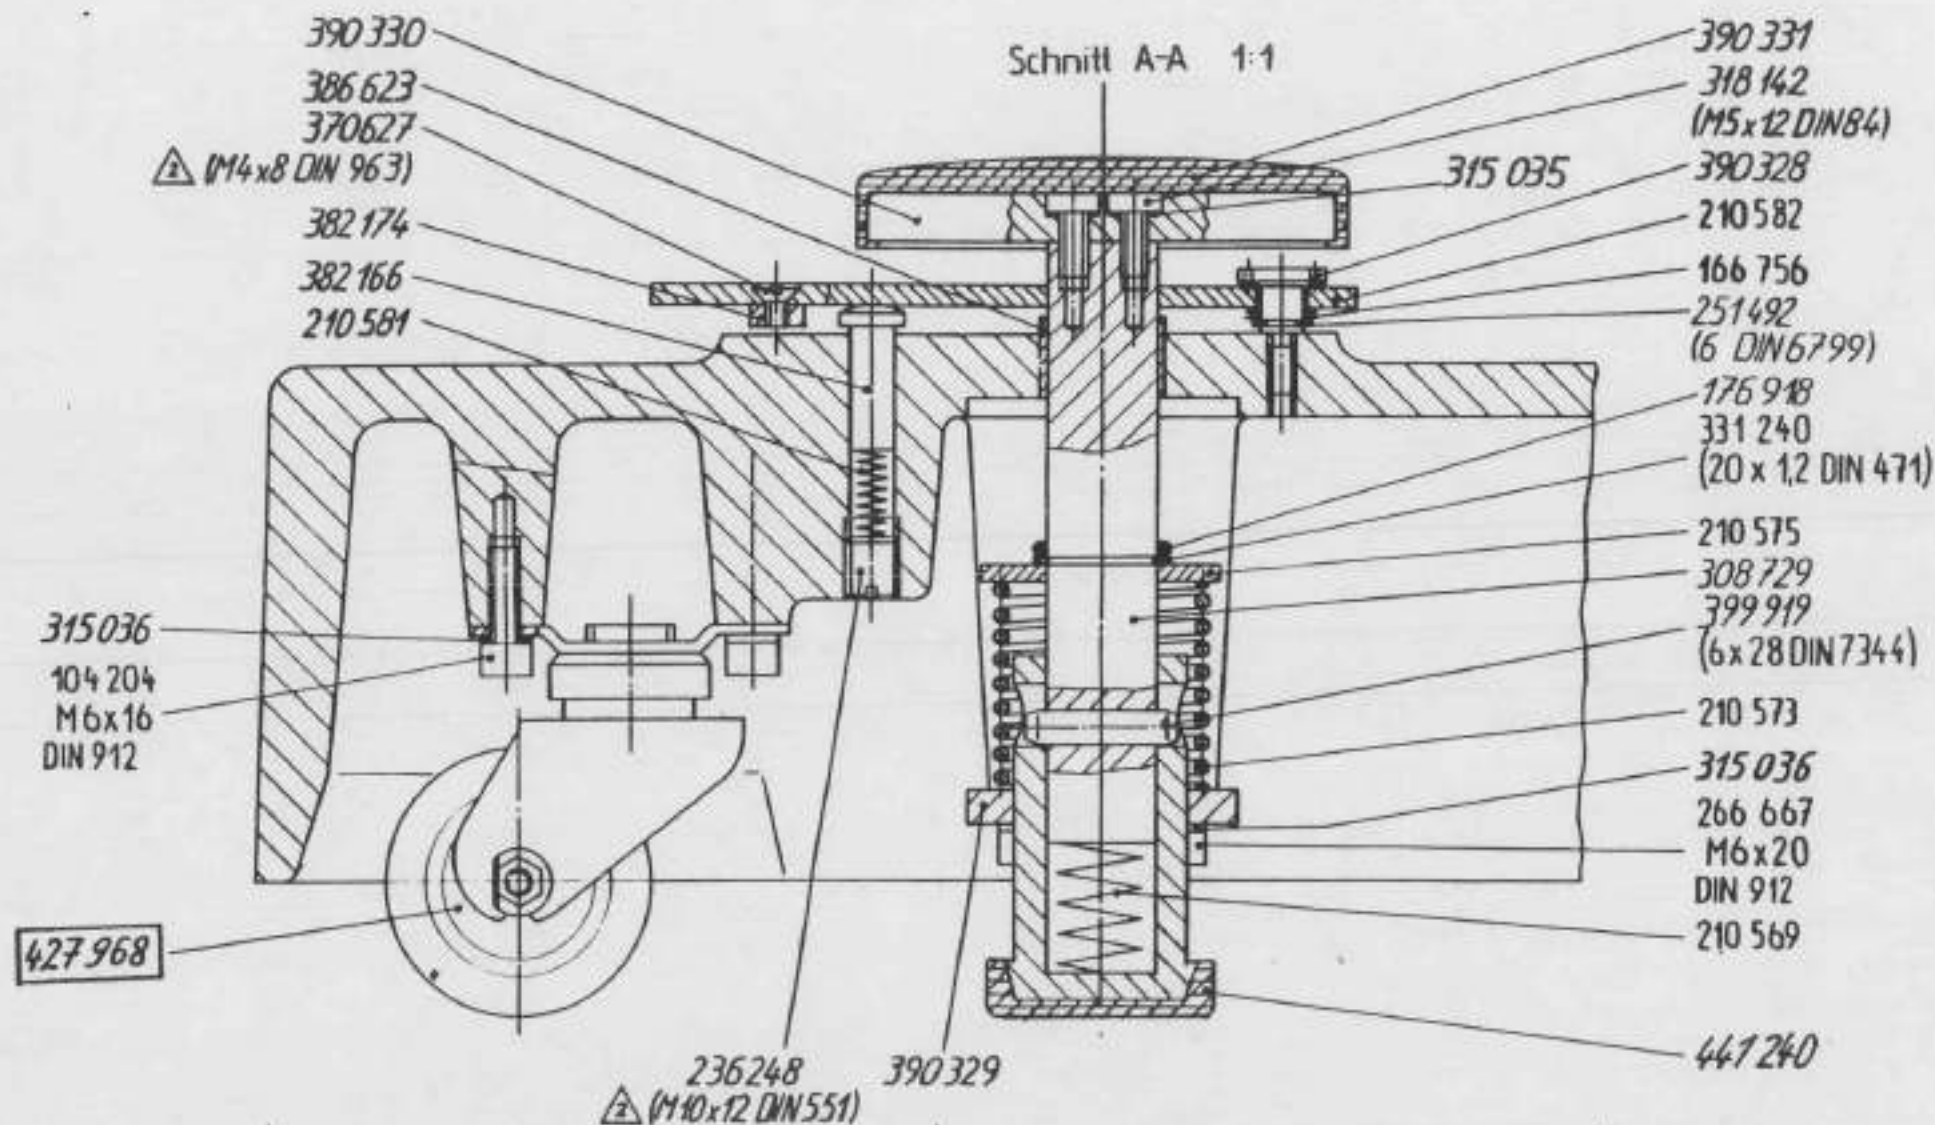

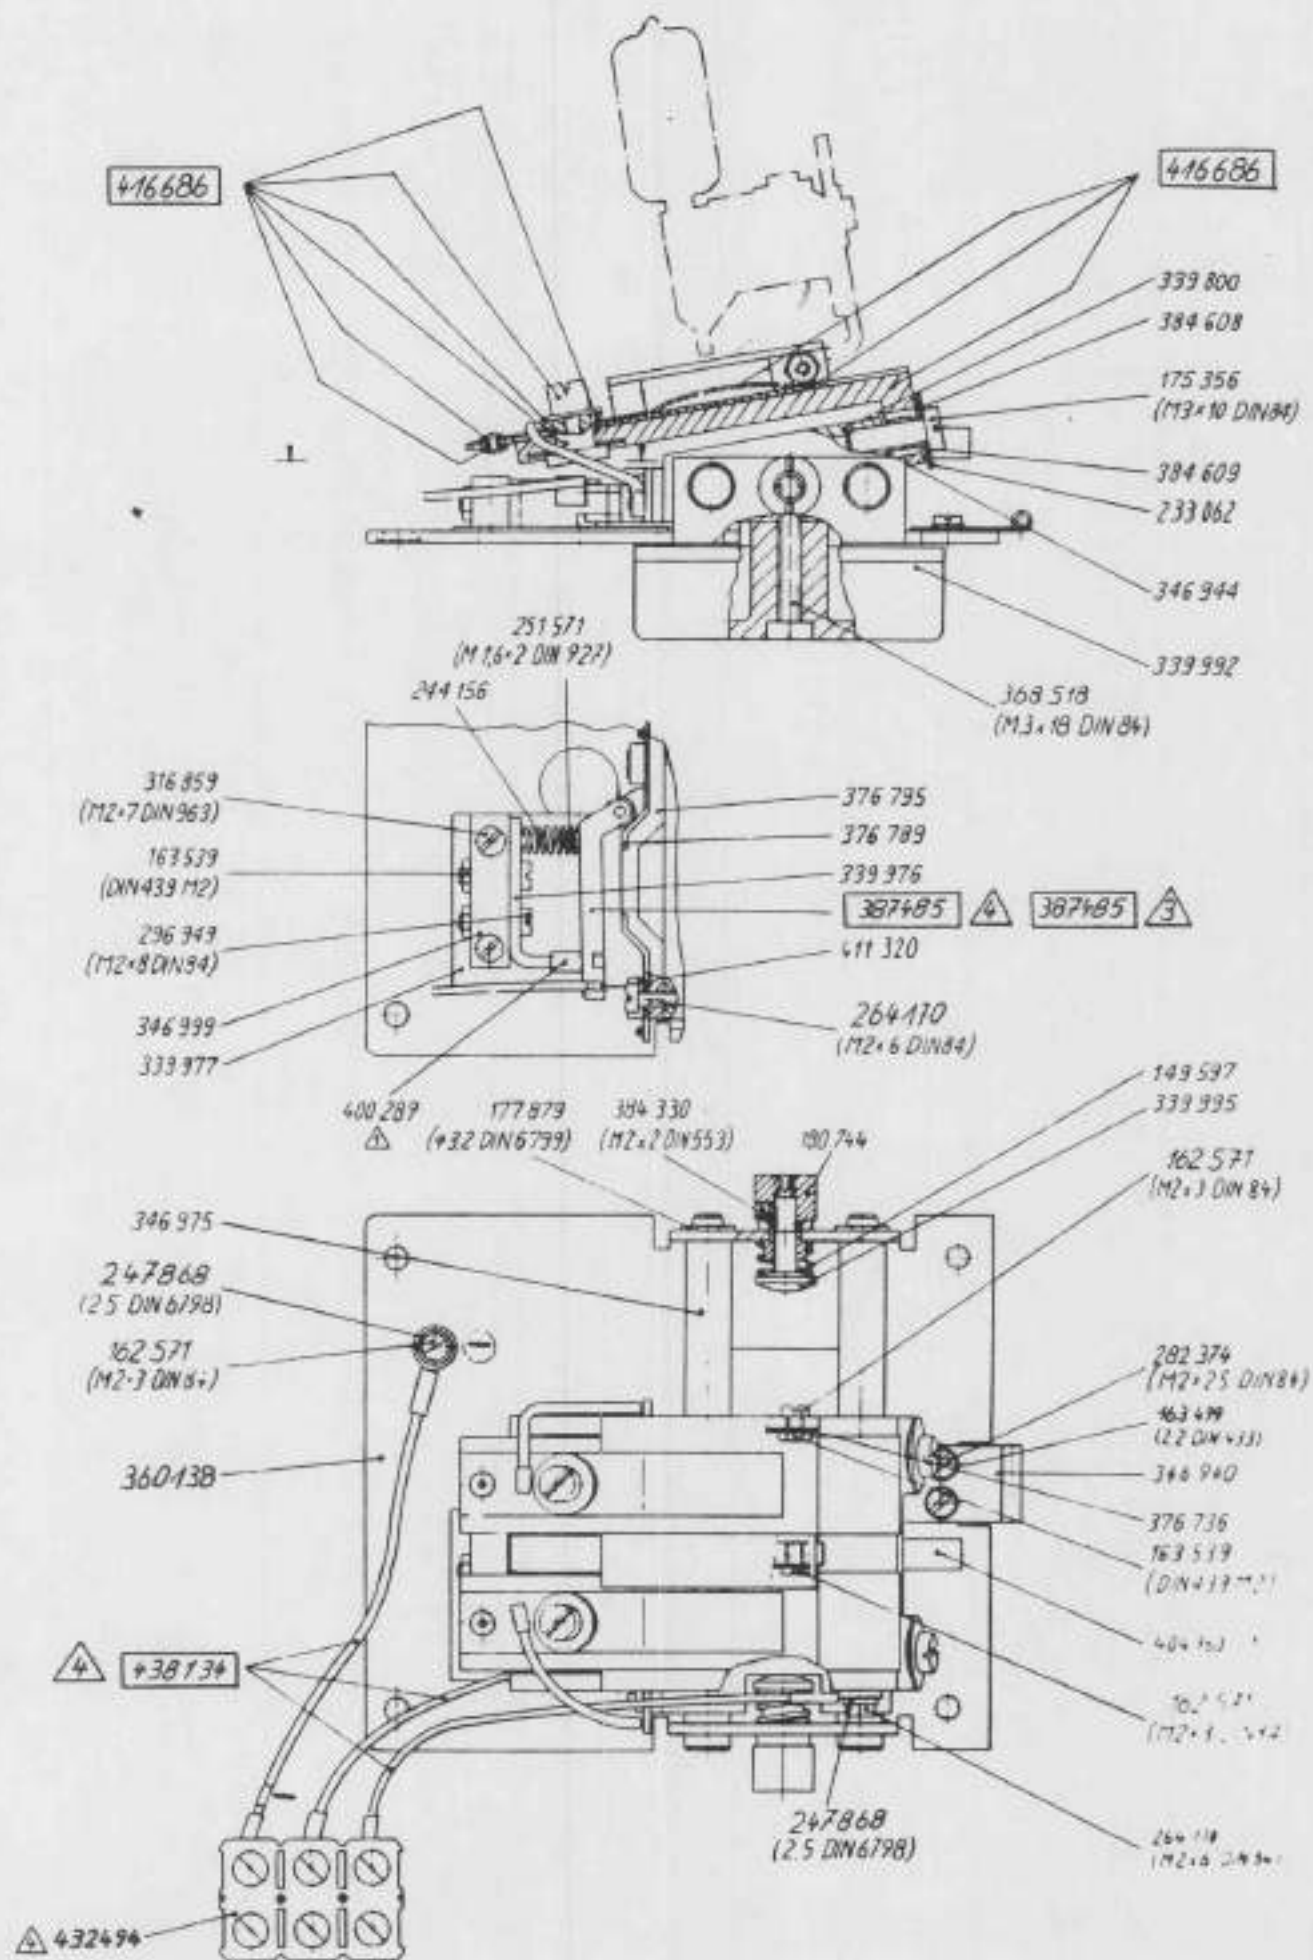

LASER COMPANIES WHICH MOUNT THE WILD

MODEL #


ADAPTER PARTS

PRICES


CONTACT NAME

- Detail B
(ministr. Nr. 83185)

DeKalb 13
(bus route No. 23134)

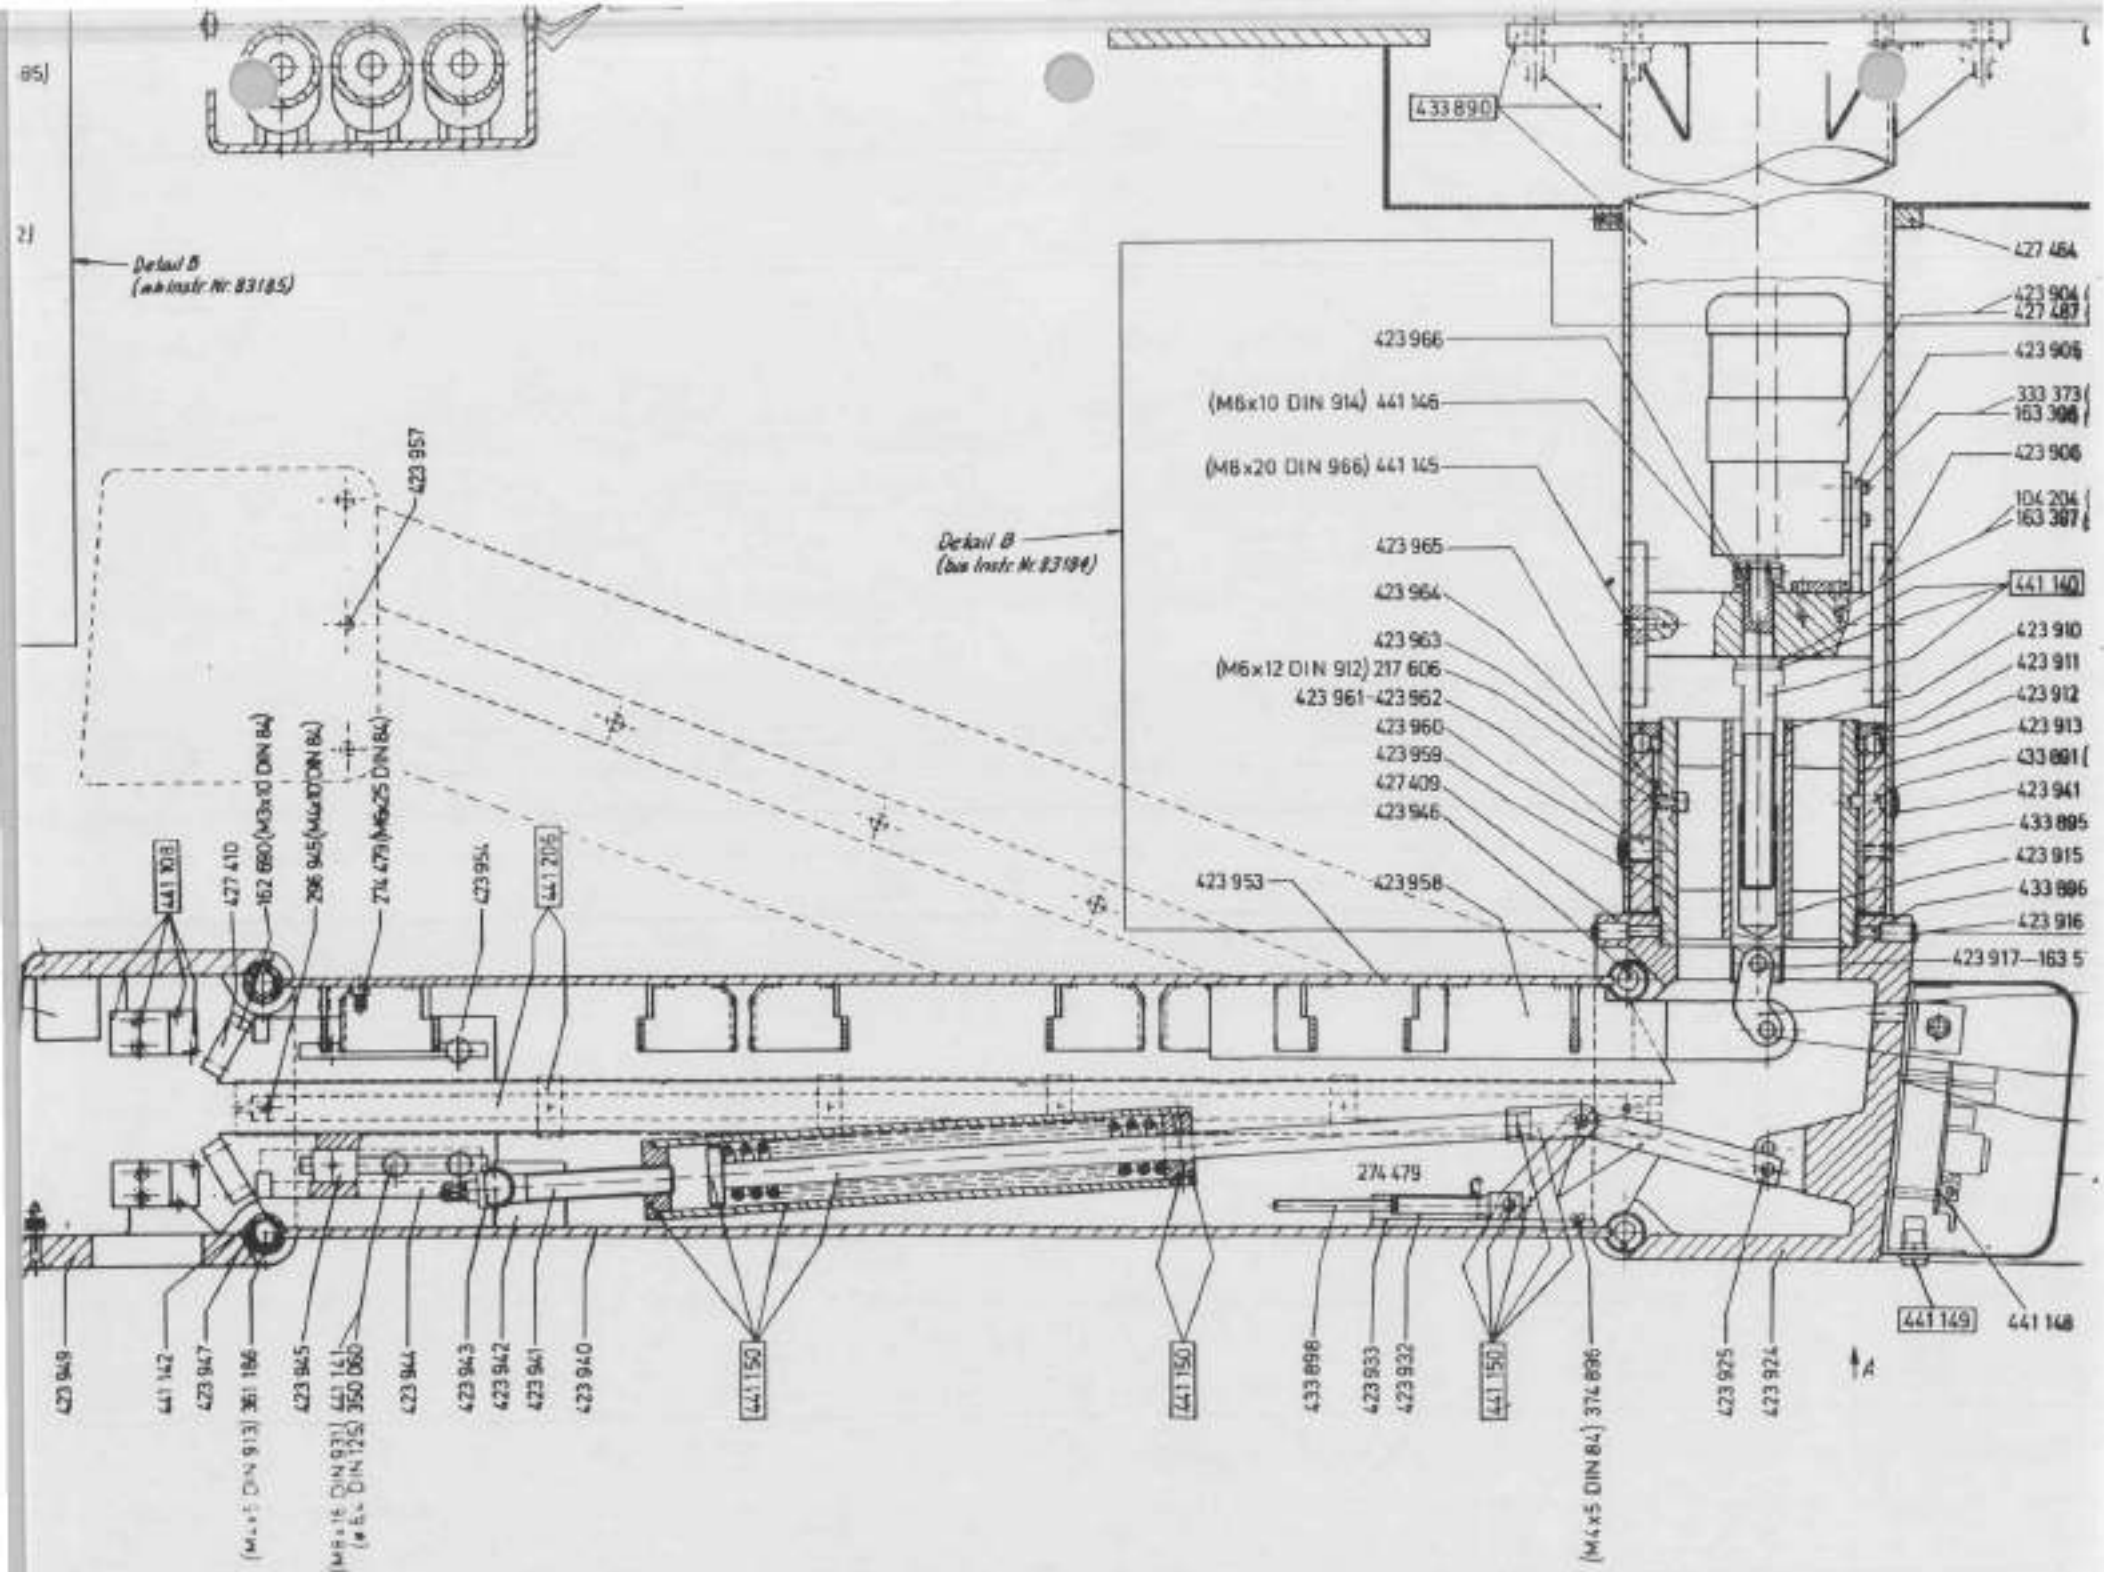


REPRESENTATIVE OF CONCRETE SLAB OR
CEILING JOISTS

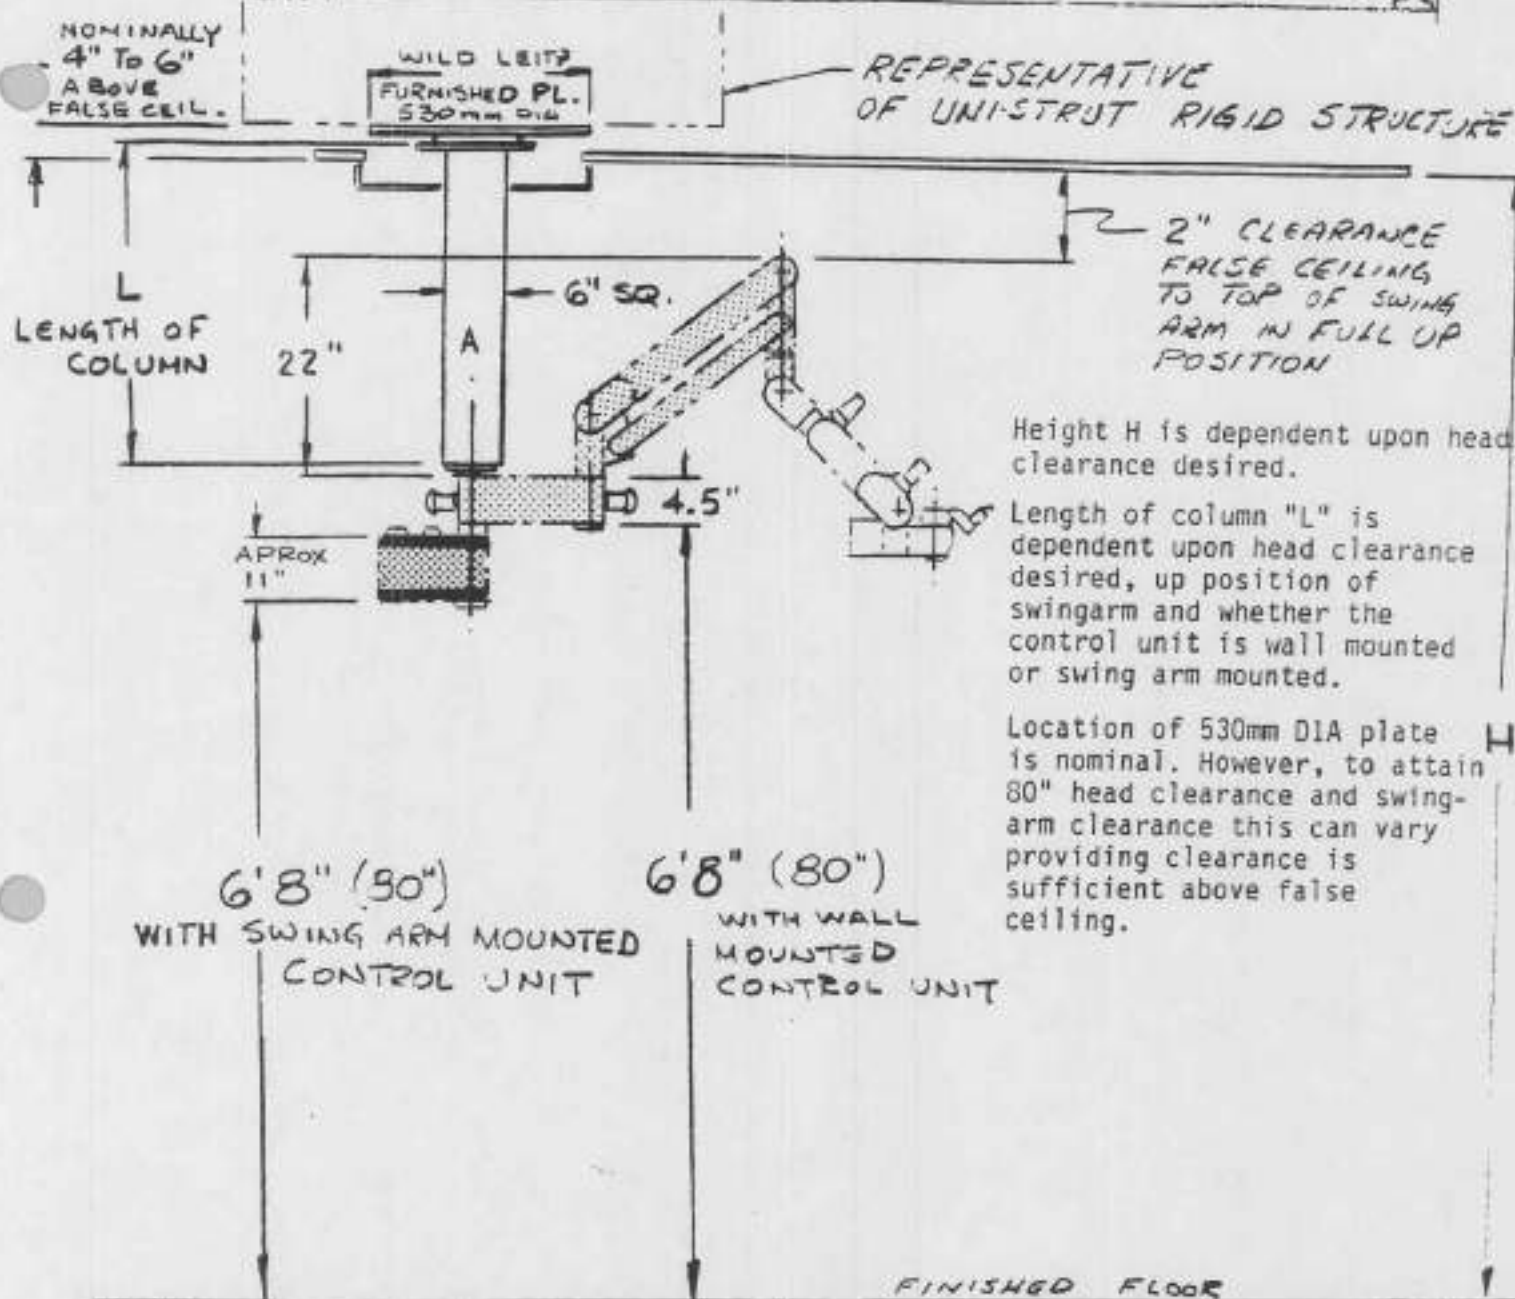

TOTAL WEIGHT (& Therefore bending moment) will vary according to "L" dim of column A. Maximum bending moment = 1200 lb. ft.

1. Column A weight is 19.02 lbs/foot
2. Maximum weight of system except for column A is 200 lbs.

PLAN FROM ABOVE


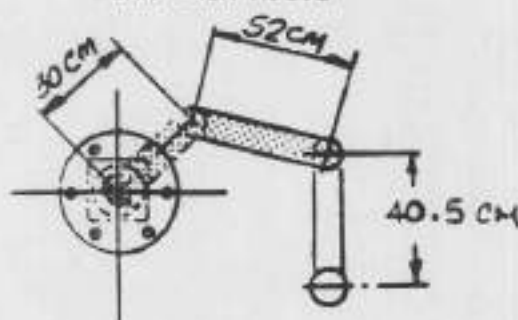



B = SWING ARM
C = PIVOT JOINT & MICROSCOPE HOLDER

Fully extended swing arm and holder is approx. 4 feet from C of column A

MINI-MOUNT DATA


12-5-89 F. S. a

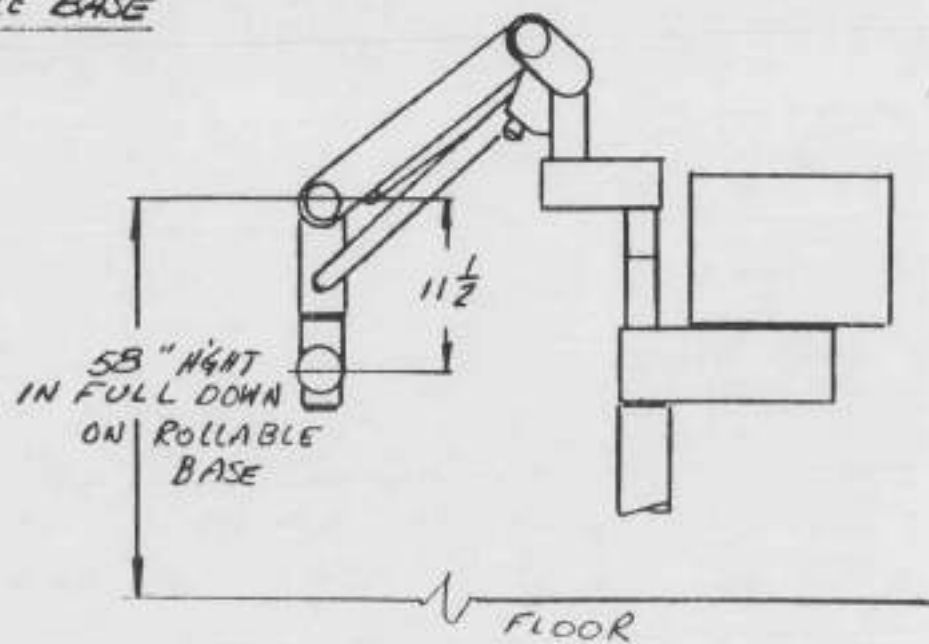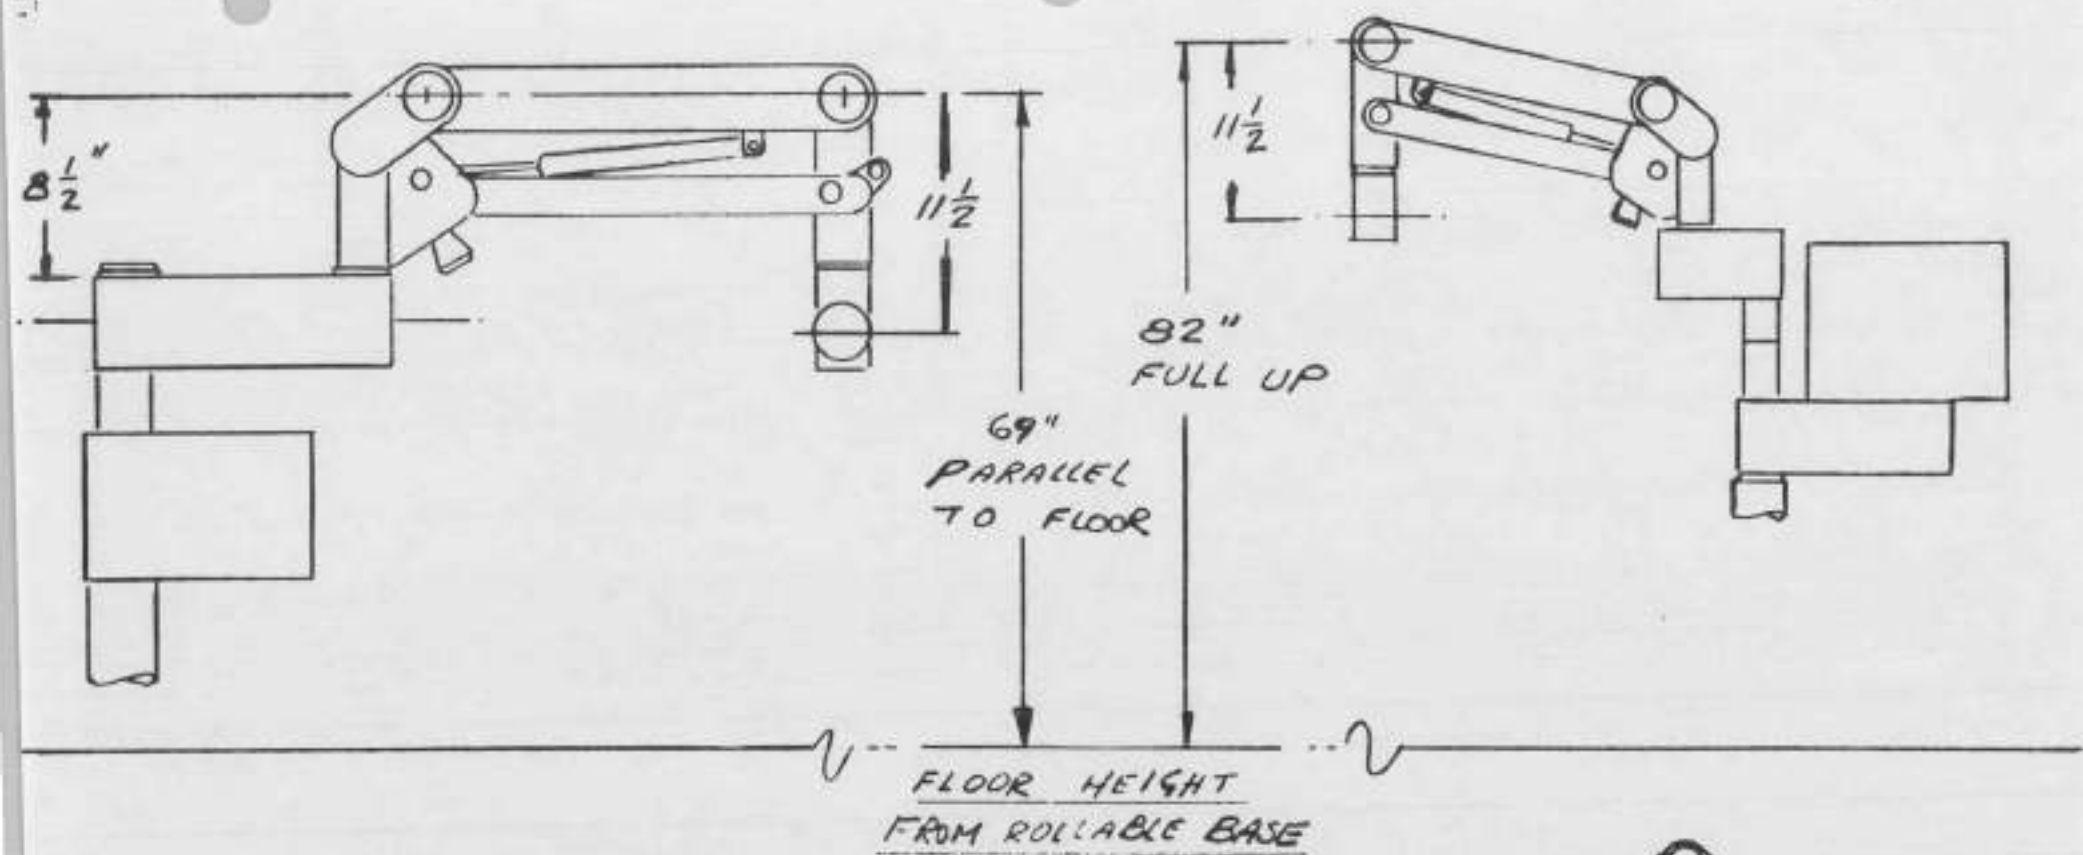

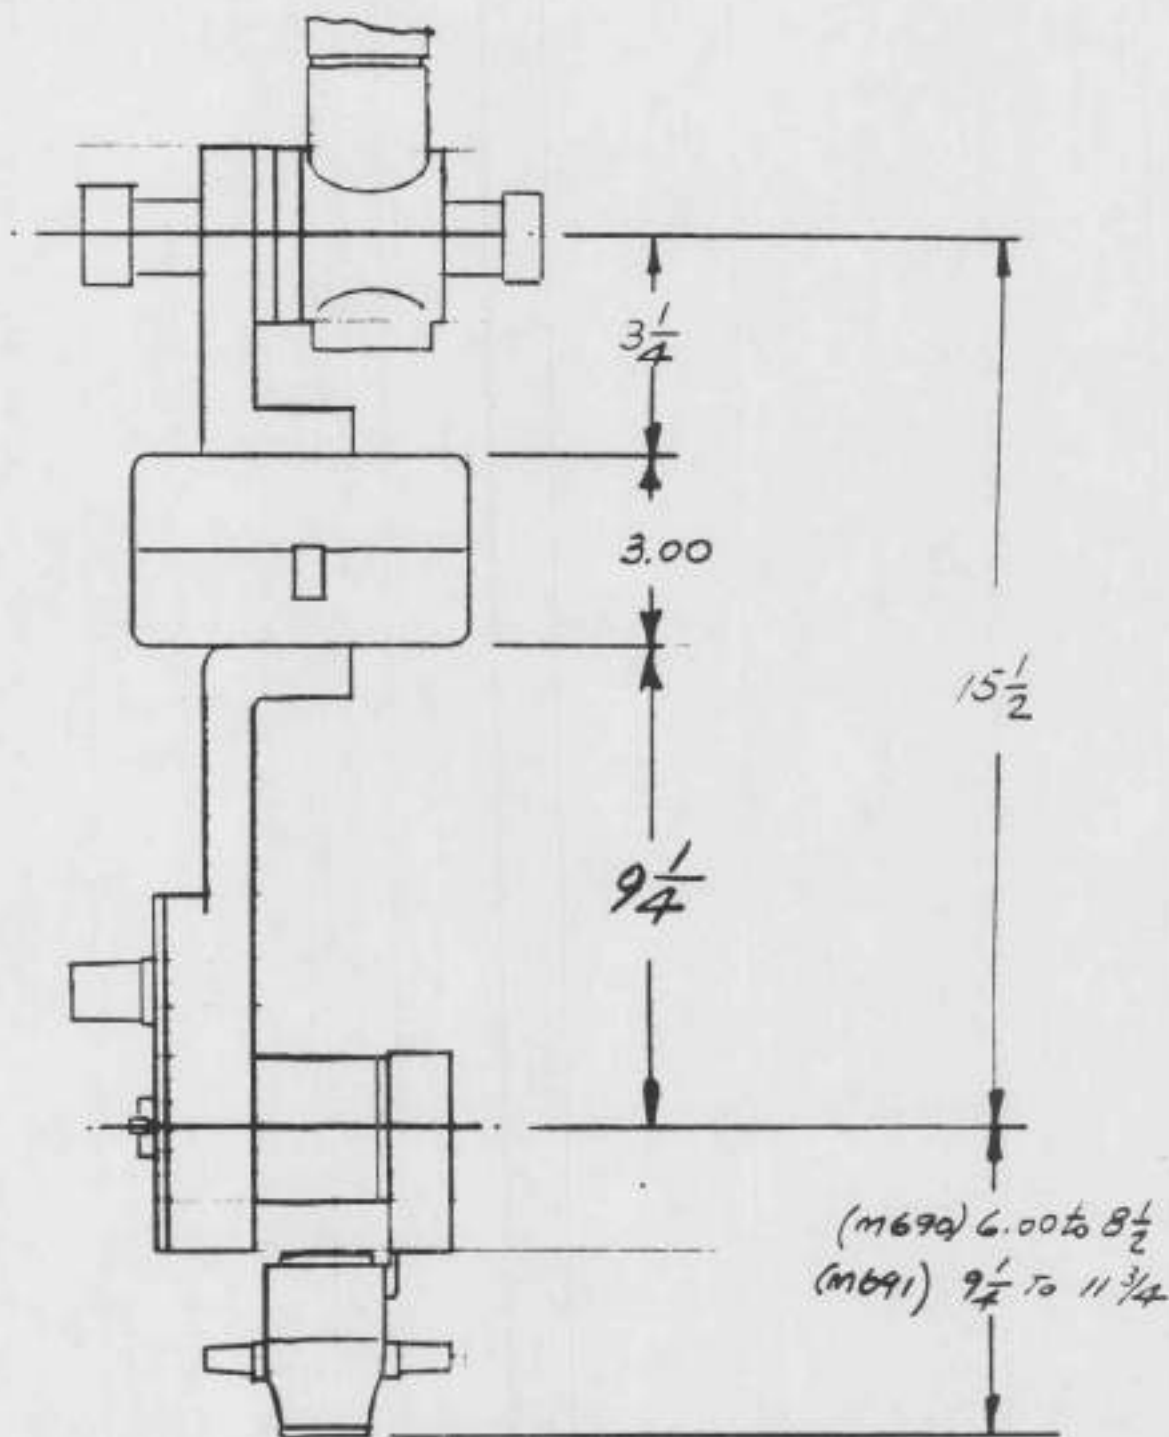

OLD X-Y DIMENSIONS

TILTABLE JOINT WITH
AND WITHOUT DRIVE

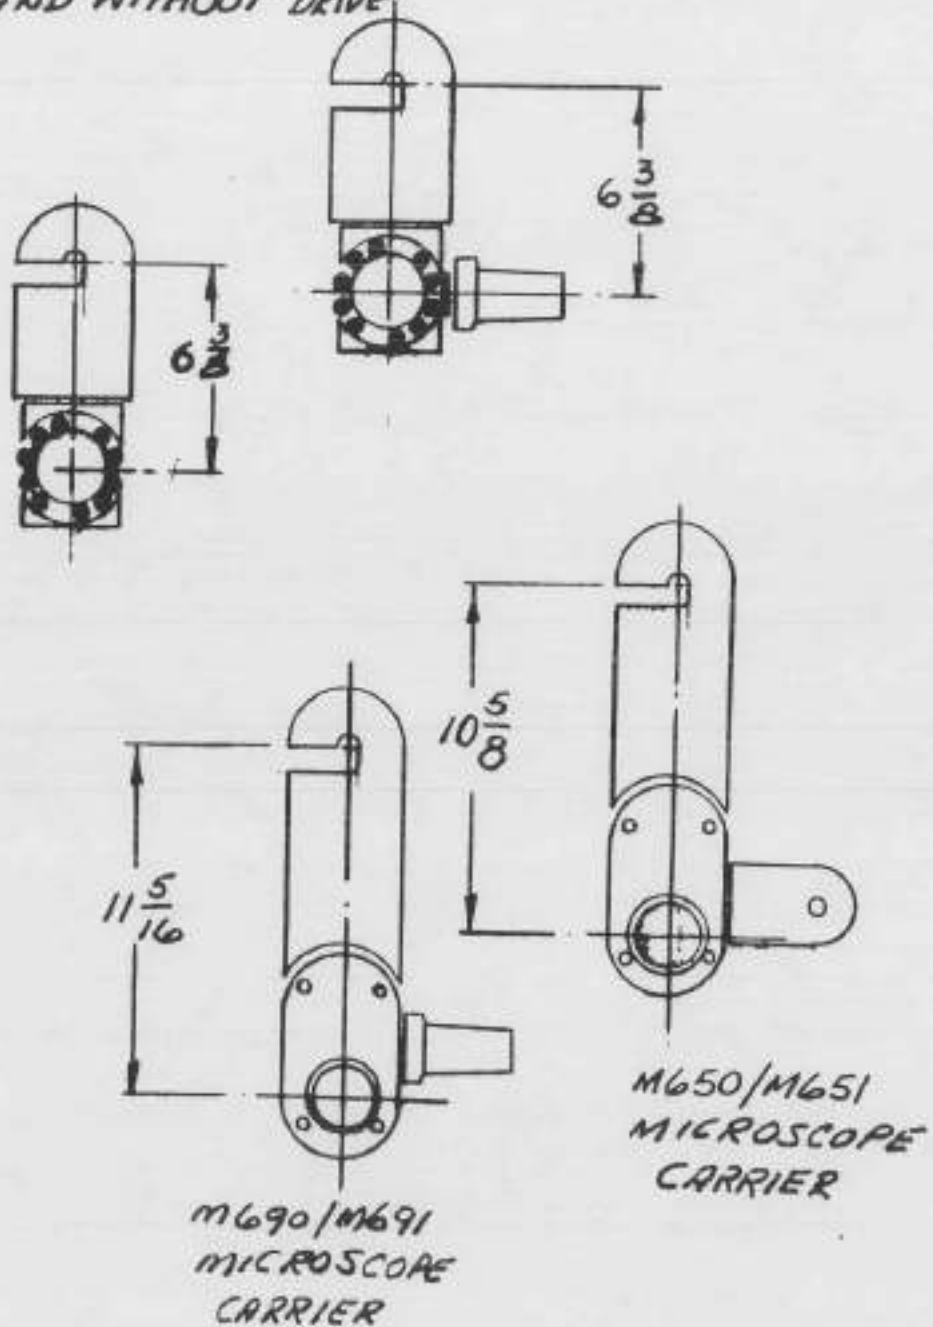

VARIOUS BOLTS & SCREWS USED FOR MOUNTING

M650-M651 OPTICS CARRIER

To hold carrier (399-754) to M650 4mm X 12mm

To hold carrier w/drive (399-755) to 650 4mm X 10mm

To hold carrier arm to 655 8mm X 70mm

VARIOUS BOLTS AND SCREWS USED FOR MOUNTING

M690-M691 OPTICS CARRIER


To hold X-Y together 8mm X 30MM

To hold X-Y to 690 optics carrier 8mm x 60mm

To hold carrier with lever (411-574) to 690 -
8mm X 60mm

To hold carrier with drive (411-575) to 690
8mm X 55mm

To hold rotatable adapter (422-558) to 690 -
8mm X 20mm




SCALE IN MM


MSY81 Schwenkarm 422 476 M650 für MS-F
 MSY81 Swing arm 422 476 M650 for MS-F
 MSY82 Schwenkarm 422 477 M690 für MS-F
 MSY82 Swing arm 422 477 M690 for MS-F

Artikel-Nr. Stock n°	Benennung/Spezifikationen/Bemerkungen description/specifications/remarks
-------------------------	---



386 658	• Bremse komplett Brake assembly
386 662	Bolzen Bolt
390 347	Gewindespindel Threaded spindle
390 348	Hülse Sleeve
390 349	Flansch Flange
106 997	Sicherungsscheibe 6 Locking washer
193 314	Tellerfeder 18x6,2x0,7 Cup spring
236 418	Schraube M3x8 Screw

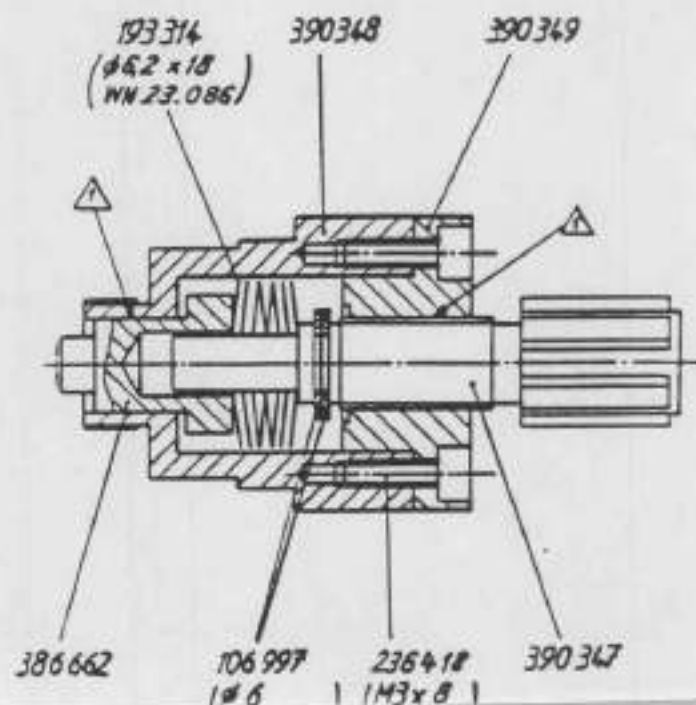



Schnitt E-E

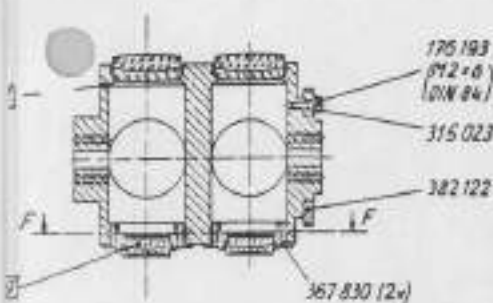

Schnitt F-F

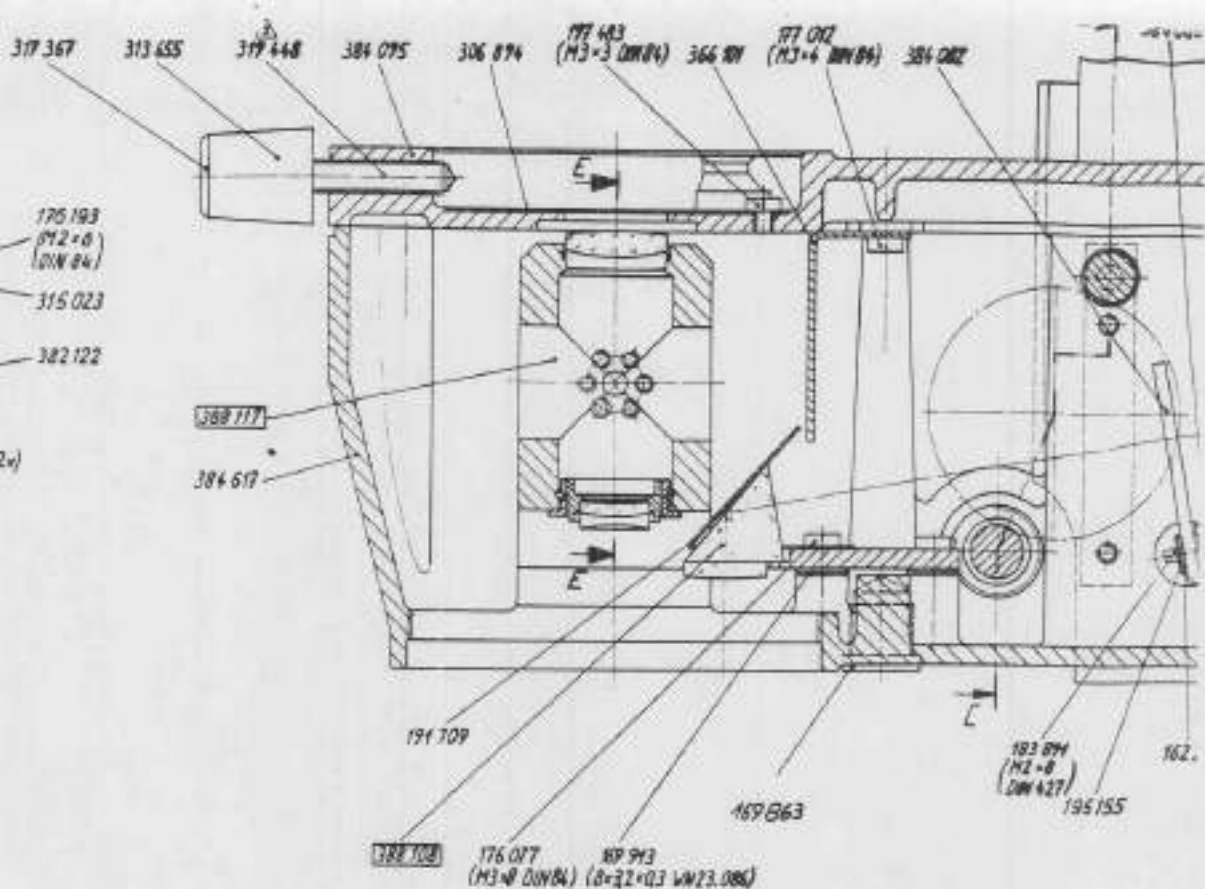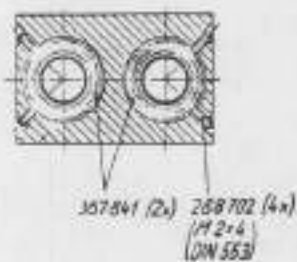

Schnitt B-B

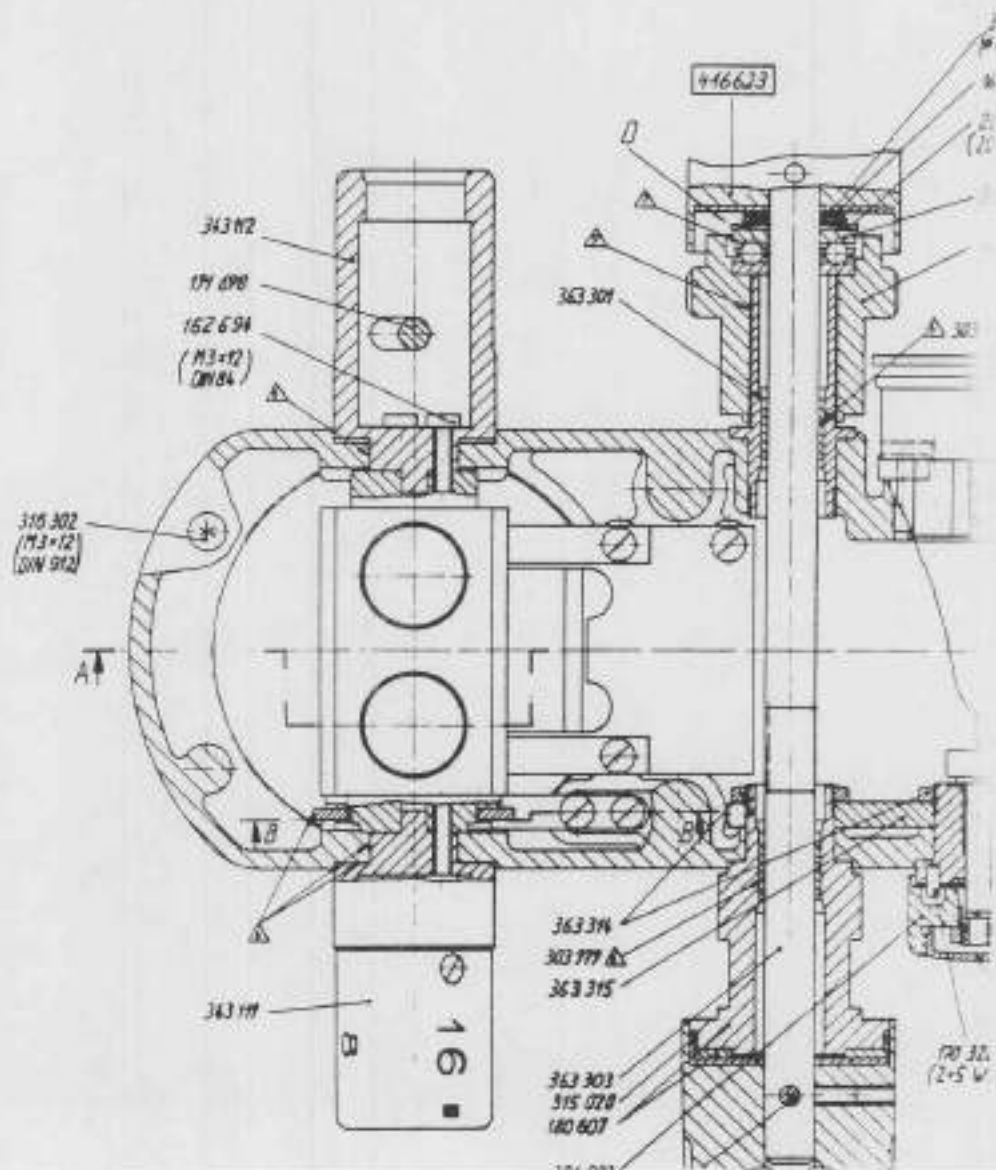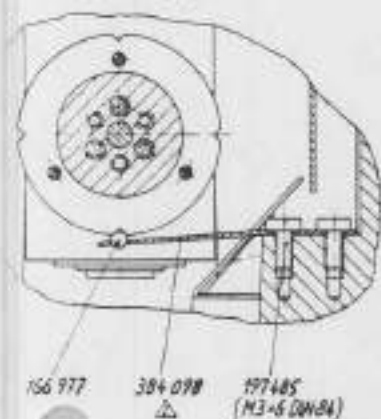

27
(M5x2)

363461

191375

269697
(M6 DIN439)

272033

161312
Ø6,4 DIN6798

390374

251554
(M5x10)
DIN921

390376

Schnitt A-A

210298
(M4x8 DIN477)

236767
(Ø8x10 NW 24 11 Q)

303979

367671

362471
(M3x6 DIN913)

181268

181279

Schnitt D-D

527840L
527841R NEW LONG
XY ARM

390351

100296

181248

181251

390352

181268

181275

181244

357494

181267

137138

181246

181249

167137

203091
(Ø4x2)

390369

175356
(M3x10 DIN86)

Schnitt E-E

DATA ITEMS:

Special Equipment Repairable Items List ID# DI-ILSS-80870	None Required
Special Equipment Common and Bulk Items List ID# DI-ILSS-80871	None Required
Special Equipment Tools and Test Equipment List ID# DI-ILSS-80868	None Required
Special Equipment Commercial Service Manual ID# DPSC-A	None Required
Special Equipment Commercial Operating Instruction Manual ID# DPSC-B	None Required
Special Equipment Other Provisioning Parts List ID# DI-ILSS-80869	None Required
Training Materials ID# DI-ILSS-80872	See Instruction for Use Manual & Training Manual
Supplementary Provisioning Technical Documentation ID# DI-V-7000A	See Service & Parts Manual
Special Equipment Long Lead Time Items List ID# DI-ILSS-80866	None Required
Test Program Documentation (TPD) ID# DI-MNTY-80873	None Required
Special Equipment Consumable/Durable Support Items List ID# DI-ILSS-80867	None Required
Commercial Support Documentation (CSD) ID# DI-MISC-80557	See Instructions for Use Manual

End Item Name: Microscope, Surgical End Item Source: TTI MEDICAL
 End Item NSN: 6515-01-335-9383 Reference No: Wild M650
 Contract No: DLA120-92-R-0646 Kit No: A

Support Kit List

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Item#:	Cage:	Part#:	Item Name:	U/I:	EC:	SL:	PLT:	Q/EI:	QUP:	TQR:	UP:	Ref
0001	OC9WO	384643	Bulb 12v	EA	1	X	1	2	3	24	\$60	Price List
0002	OC9WO	384656	TransCover	EA	3	X	1	2	1	20	15	Price List
0003	OC9WO	180591	ClipOn Hd1	EA	3	X	1	2	1	20	25	Price List
0004	OC9WO	443792	Lever Ext	EA	3	X	1	1	1	10	13	Price List
0005	OC9WO	428328	PD Cover	EA	3	X	1	1	1	10	10	Price List

End Item Name: Microscope, Surgical End Item Source: TTI MEDICAL
 End Item NSN: 6515-01-335-9383 Reference No: Wild M650
 Contract No: DLA120-92-R-0646 Kit No: B1

Support Kit List

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Item#:	Cage:	Part#:	Item Name:	U/I:	EC:	SL:	PLT:	Q/EI:	QUP:	TQR:	UP:	Ref
0001	OC9WO	427968	Casters	EA	3	X	1	4	1	20	\$64	Parts Cat.Pg.MSV51/1
0002	OC9WO	388112	Cont.Cable	EA	1	X	1	1	1	5	89	Serv. Manual Pg.1

Kit No: B2 No repair parts

Kit No: C No repair parts

WILD
HEERBRUGG

SERVICE MANUAL

MSV51

FISS FAHRBAR MS-C
MOBILE FLOOR STAND MS-C
STATIF ROULANT MS-C
ESTATIVO CORREDIZO MS-C


MSV55

SCHWENKARM
SWING-ARM
BRAS-MOBILE
BRAZO-MOVIL

INHALTSVERZEICHNIS
CONTENTS
TABLE DES MATIERES
INDICE

Seite, Page, Page, Página

MSV55	Gasfeder Gas spring Ressort à gaz Resorte de gas	1 – 3
	Sperrhebel Blocking lever Crochet de sûreté Gancho de seguridad	3
	Gewichtsausgleich Counterbalance Compensation du poids Compensación del peso	4, 5
	Bremse Brake Frein Freno	6
	Sicherheitsaufhängung Safety hook Suspension de sécurité Suspension de seguridad	7
	Schwenkarmlager Swing-arm bearings Paliers du bras mobile Cojinetes del brazo móvil	8 – 12
	Stecker Sockets Prises Enchufes	13
MSV51	Doppellenkrolle, Fußbremse Double rollers, Footbrake Rouleaux doubles, Frein du pied Rodillos dobles, Freno de pedal	14

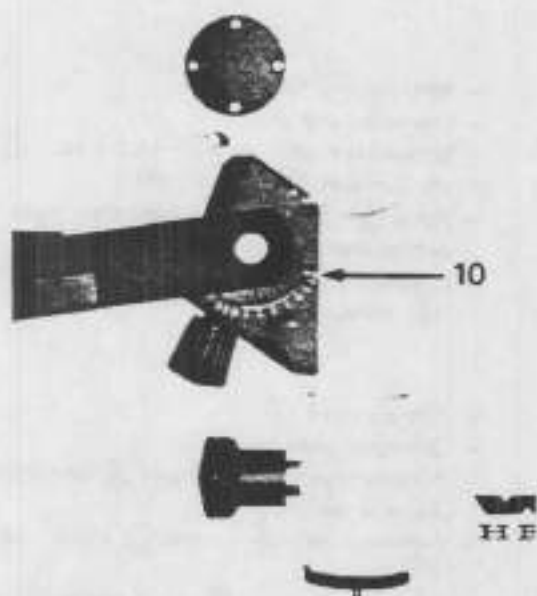

- Gewichtsausgleich auf Zahl 10 einstellen.
- 2 Schrauben (A) und Parallelleiste (B) demon-
strieren.
- U/Scheibe (C) und Distanzscheibe (D) demon-
strieren.


Hinweis:

Durch Verdrehen der Excenterbuchse (E) kann der Lochabstand der beiden Parallelleisten (B) korrigiert werden.

- Set counterbalance to figure 10
- Remove 2 screws (A) and parallel batten (B)
- Remove washer (C) and spacer (D)

Note:

Correct hole separation of parallel battens (B) by turning excentric bushing (E).

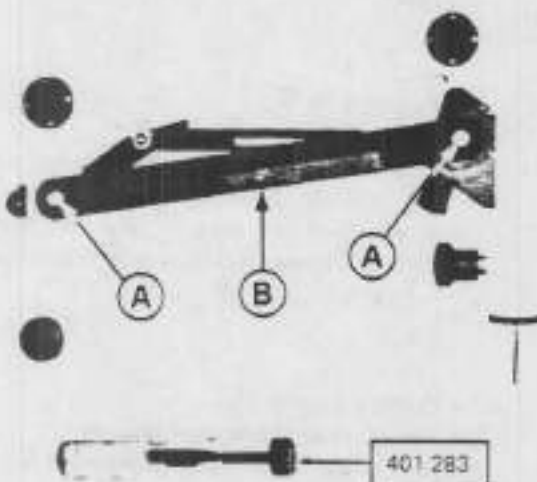

- Régler la compensation du poids sur 10
- Enlever les 2 vis (A) et le bras parallèle (B)
- Enlever la rondelle (C) et la rondelle d'écartement (D)



Remarque:


Corriger l'écart des trous des deux bras parallèles (B) en tournant la douille excentrique (E).

- Regular la compensación del peso en 10.
- Quitar los 2 tornillos (A) y el brazo paralelo (B)
- Quitar la arandela (C) y el distanciador (D)


Indicación:

Corregir la distancia entre los agujeros de los dos brazos paralelos (B), girando el manguito excentrico (E).

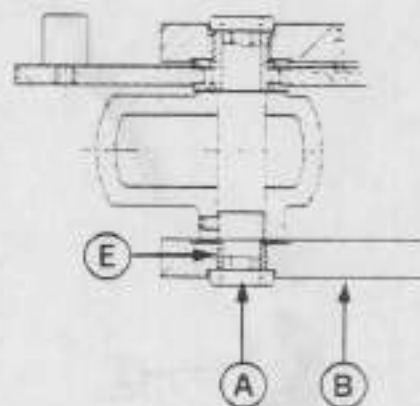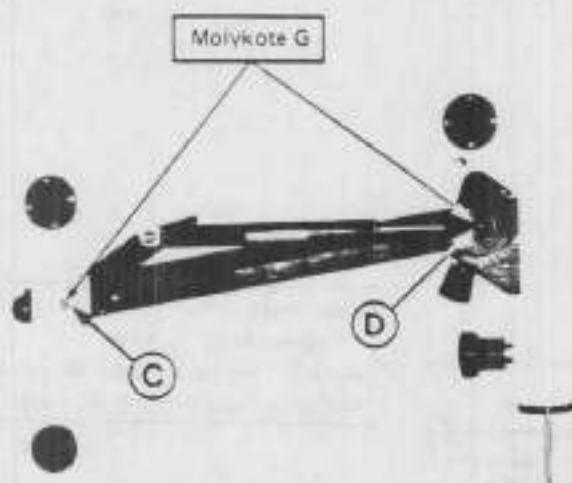


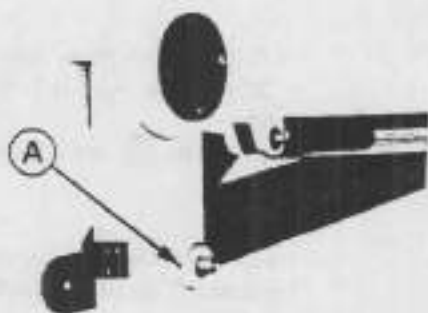

- Schraube (A) demontieren.
- Sperrhebel ausklinken.
- Schwenkarm nach unten ziehen, bis Achse (B) und Schraube (C) entlastet sind.
- Achse (B), Schraube (C) und Parallelleiste (D) demontieren.
- Distanzring (E), Sicherungsring (F) und Stift (G) demontieren.


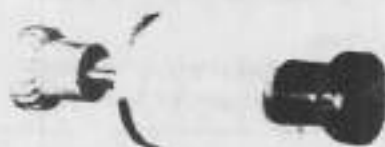


- Remove screw (A)
- Disengage blocking lever
- Pull down swing-arm until axle (B) and screw (C) are no longer under load
- Remove spindle (B), screw (C) and parallel batten (D)
- Remove spacing ring (E), locking ring (F) and pin (G)

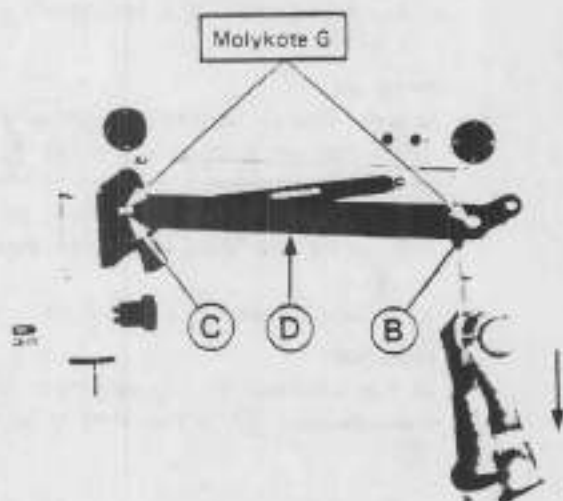


- Enlever la vis (A)
- Décrocher le crochet de sûreté
- Tirer le bras mobile vers le bas jusqu'à ce que l'axe (B) et la vis (C) soient délestées
- Enlever l'axe (B), la vis (C) et le bras parallèle (D)
- Enlever la bague d'écartement (E), la bague de sûreté (F) et la goupille (G)

- Quitar el tornillo (A)
- Desenganchar el gancho de seguridad
- Tirar el brazo móvil hacia abajo hasta que el eje (B) y el tornillo (C) sean descargados
- Quitar el eje (B), el tornillo (C) y el brazo paralelo (D)
- Quitar el distanciador (E), el anillo de seguridad (F) y el perno (G)

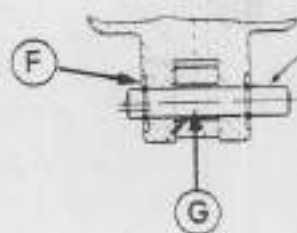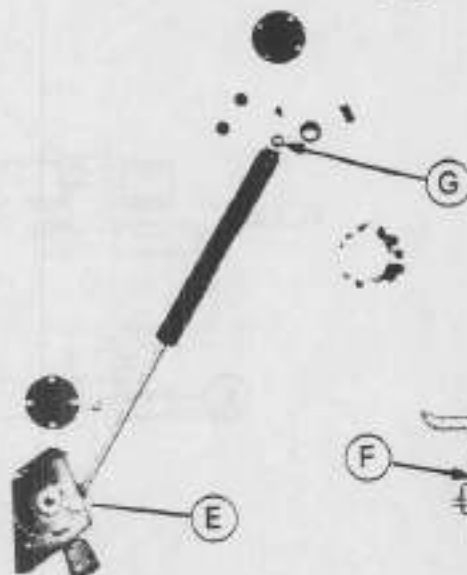

Gegen Sperrklinke montieren.
Fit against blocking lever
A monter contre le crochet de sûreté
Montar del lado del gancho de seguridad

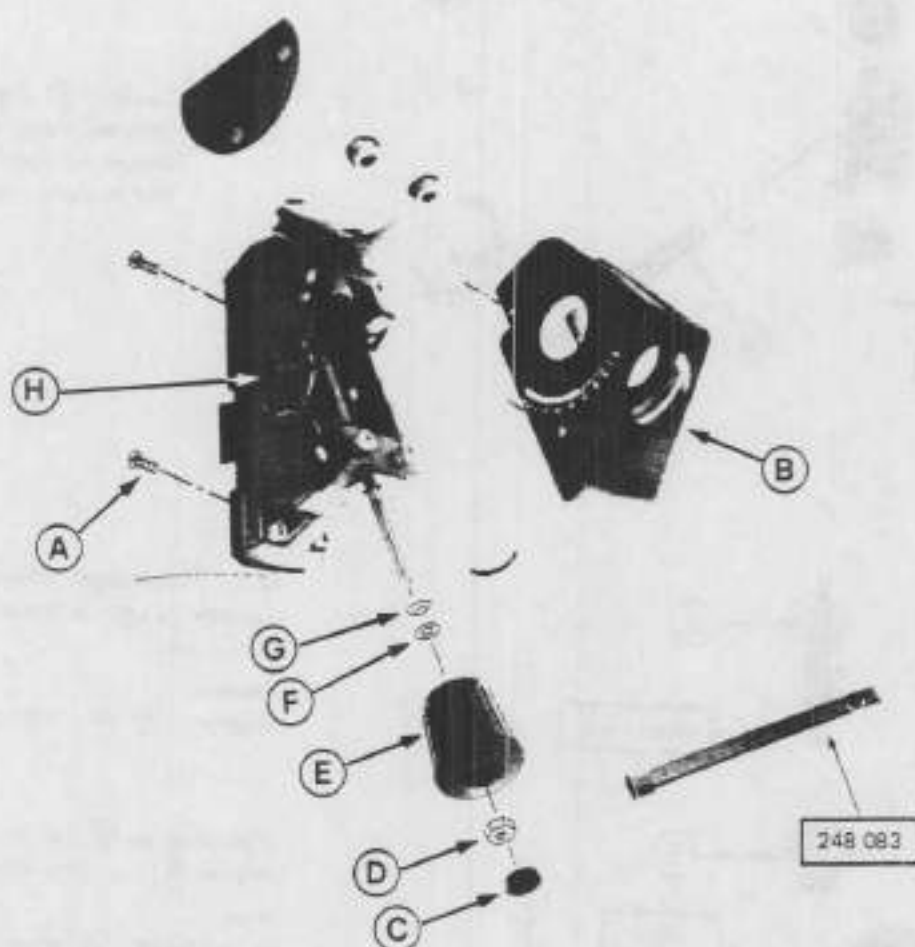

4 Schrauben (A), Abdeckblech (B), Deckel (C), Mutter (D), Knopf (E), U/Scheibe (F), Feder-
scheibe (G) und Zeiger (H) demontieren.

Montagehinweis:

Durch Lösen oder Anziehen des Knopfes (E) Bremsmoment einstellen.

Remove 4 screws (A), cover plate (B), cover (C), nut (D), knob (E), washer (F), spring washer
(G) and pointer (H).

Assembly instruction:

Adjust braking torque by slackening or tightening knob (E).

Enlever les 4 vis (A), la tôle de recouvrement (B), le couvercle (C), l'écrou (D), le bouton (E),
la rondelle (F), la rondelle élastique (G) et l'index (H).

Indication pour le montage:

Régler le moment de freinage en serrant ou desserrant le bouton (E).

Quitar los 4 tornillos (A), la chapa de recubrimiento (B), la tapa (C), la tuerca (D), el botón (E),
la arandela (F), la arandela elástica (G) y el índice (H).

Indicación para el montaje:

Regular el momento del frenado tornillando o destornillando el botón (E).



2 Schrauben (A), Lager (B), U/Scheibe (C) und Spindel (D) demontieren.

Montagehinweis:

Durch Verschieben von Lager (B) Axialspiel einstellen 0,05-0,1mm

Remove 2 screws (A), bearing (B), washer (C) and spindle (D)


Assembly instruction:

Adjust axial slack to 0.05mm - 0.1mm by displacing bearing (B)

Enlever les 2 vis (A), le coussinet (B), la rondelle (C) et la tige filetée (D).

Indication pour le montage:


Régler le jeu axial à 0,05-0,1mm en déplaçant le coussinet (B)

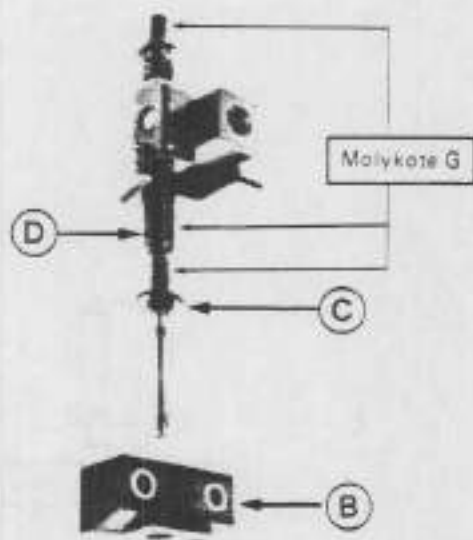

Quitar los 2 tornillos (A), el cojinete (B), la arandela (C) y el husillo (D)

Indicación para el montaje:

Desplazando el cojinete (B), regular el juego axial en 0,05-0,1mm.


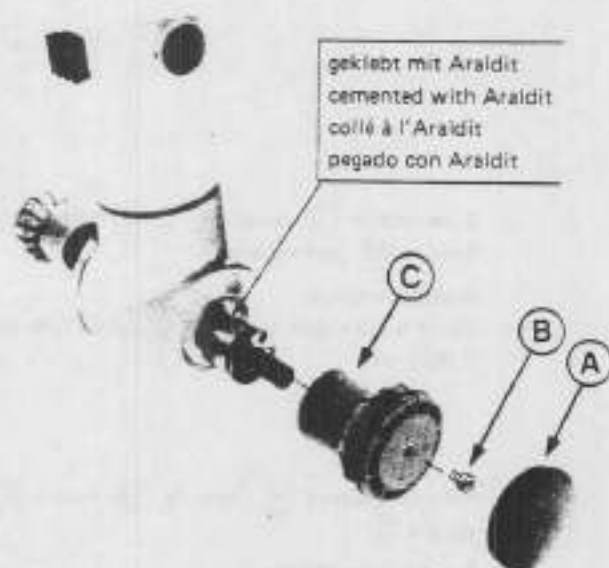



Deckel (A), Schraube (B) und Knopf (C) demontieren.
6 Schrauben (D), Flansch (E), 2 Sicherungsringe
(F), Gewindespindel (G), 8 Federscheiben (H)
und Druckstück (I) demantieren.

Remove cover (A), screw (B) and knob (C).
Remove 6 screws (D), flange (E), 2 locking rings
(F), threaded spindle (G), 8 spring washers (H)
and press piece (I).

Enlever le couvercle (A), la vis (B) et le bouton (C).
Enlever les 6 vis (D), le flasque (E), les 2 circlips (F),
l'axe fileté (G), les 8 rondelles élastiques (H) et le
tampou (I).

Quitar la tapa (A) el tornillo (B) y el botón (C).
Quitar los 6 tornillos (D), la brida (E), las 2 arandelas
de seguridad (F), el husillo (G), las 8 arandelas
elásticas (H) y el tampón (I).

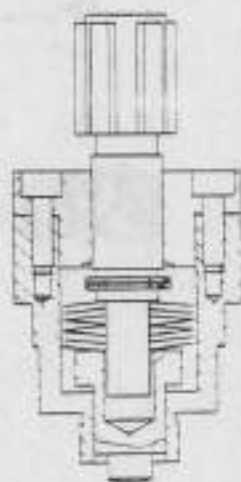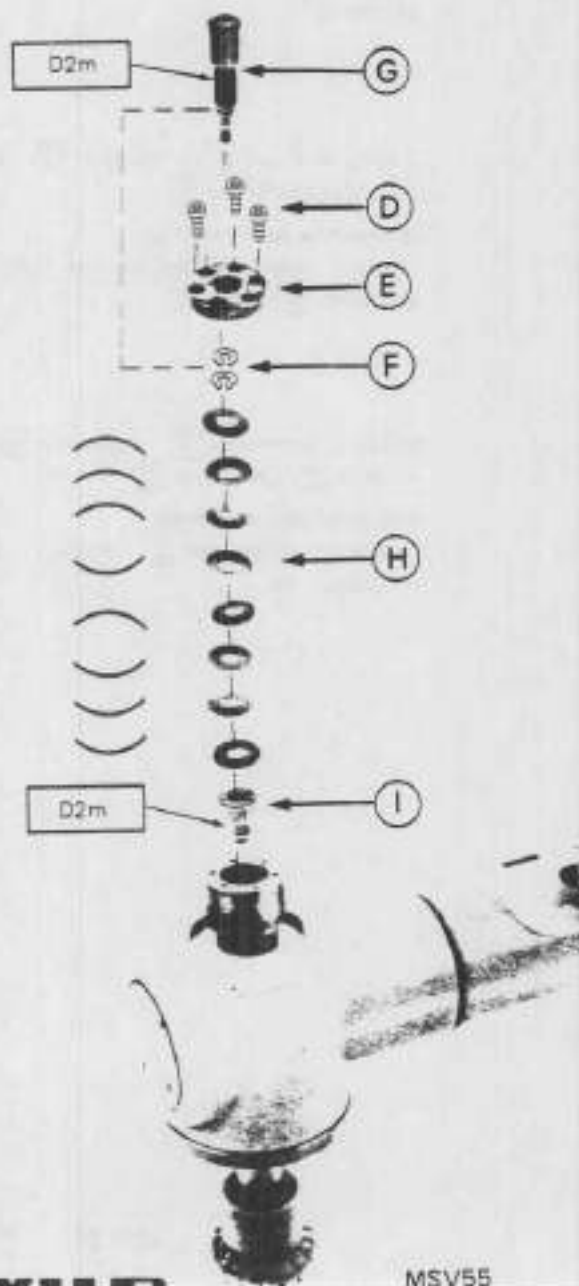

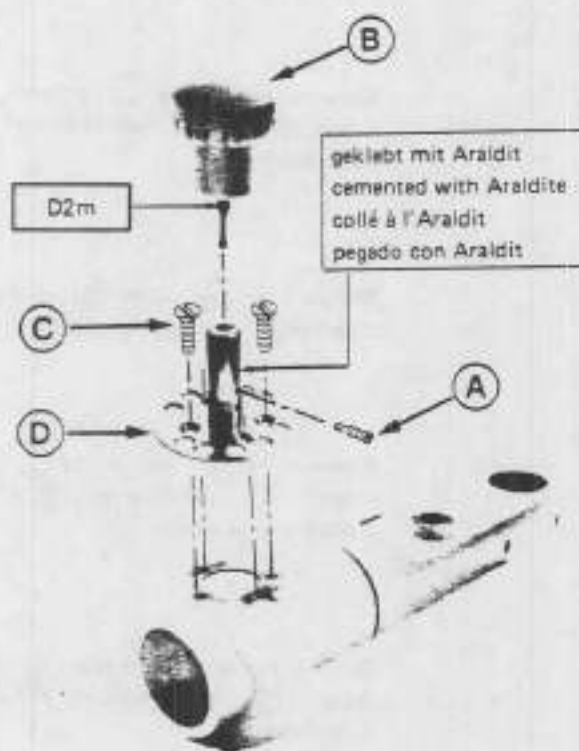

Schraube (A), Klemmknopf (B), 4 Schrauben (C) und Achsflansch (D) demontieren.

Hinweis:

Die 4 Schrauben (C) müssen fest angezogen und mit Loctite 361 116 gesichert sein.

Remove screw (A), clamping knob (B), 4 screws (C) and axle flange (D).

Note:

Thoroughly tighten 4 screws (C) and secure with Loctite 361 116.

Enlever la vis (A), le bouton de serrage (B), les 4 vis (C) et le flasque (D).


Indication:

Les 4 vis (C) doivent être serrées bien fermement et doivent être assurées au Loctite 361 116.

Quitar el tornillo (A), el botón de sujeción (B), los 4 tornillos (C) y la brida (D).

Indicación:

Los 4 tornillos (C) deben estar apretados fuertemente y ser asegurados con goma-laca.

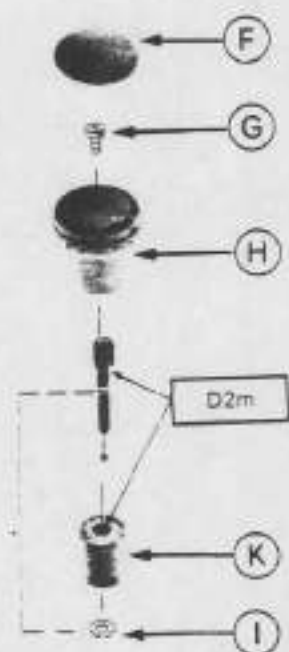


Deckel (F), Schraube (G), Knopf (H), Sicherungsring (I) und Büchse (K) demontieren.

Remove cover (F), screw (G), knob (H), locking ring (I) and bush (K).

Enlever le couvercle (F), la vis (G), le bouton (H), le circlip (I) et la douille (K).

Quitar la tapa (F), el tornillo (G), el botón (H), el anillo de retención (I) y el casquillo (K).

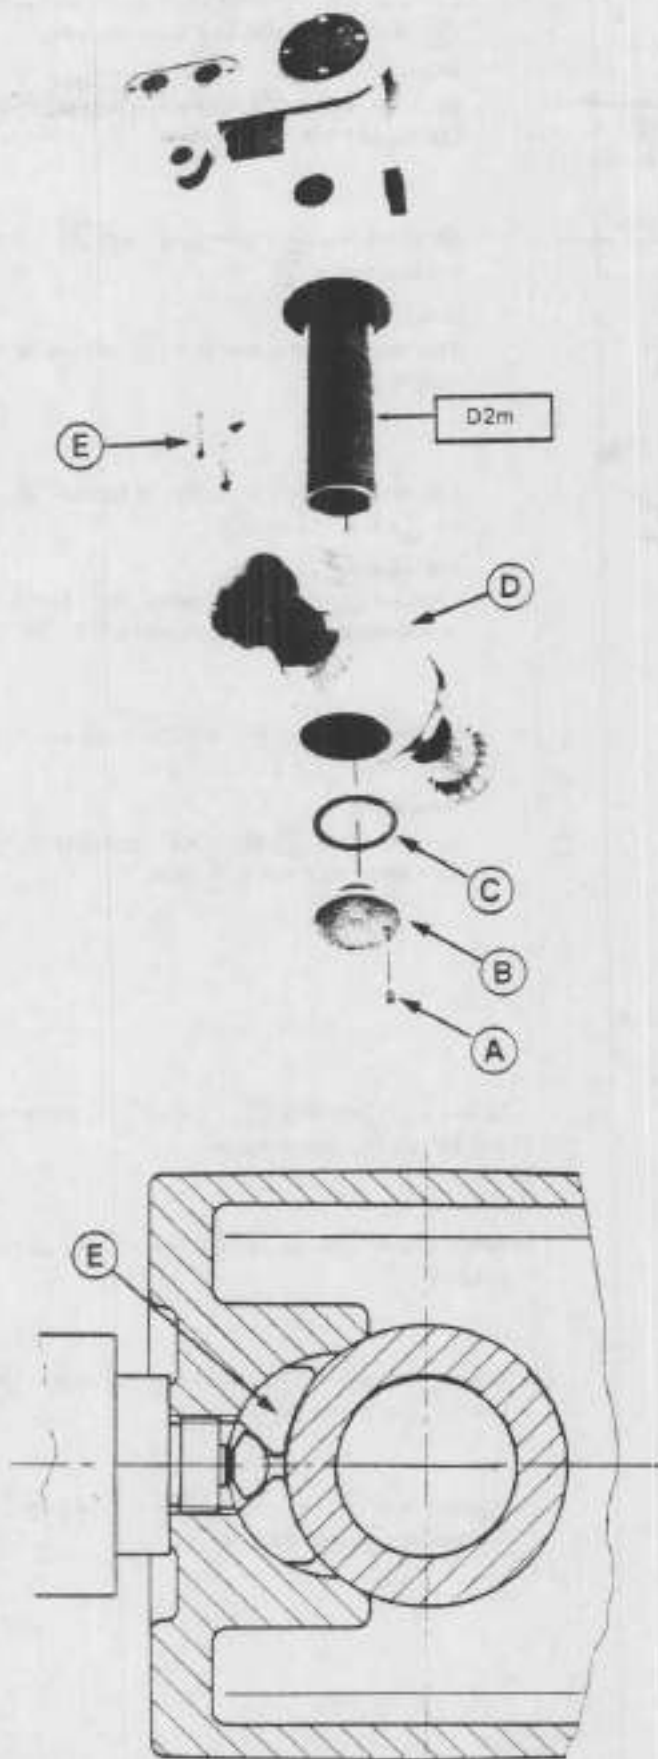


Schraube (A), Deckel (B), Scheibe (C),
Kupplung (D) und 3 Klemmbacken (E)
demontieren.

Remove screw (A), cover (B), washer (C),
coupling (D) and 3 clamping jaws (E).

Enlever la vis (A), le couvercle (B), la
rondelle (C), l'accouplement (D) et les
3 mâchoires de serrage (E).

Quitar el tornillo (A), la tapa (B), la
branda (C), el acoplamiento (D) y las
3 mordazas (E).

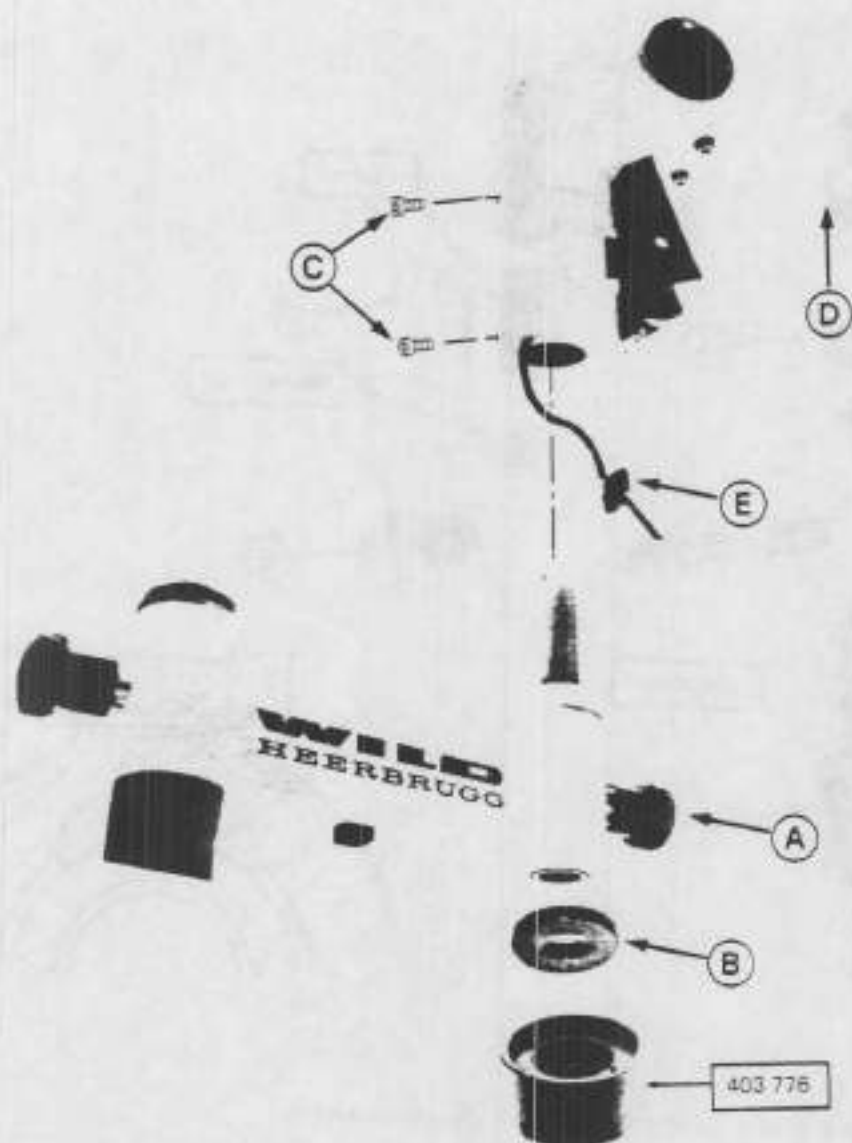


Bremse (A) klemmen. Deckel (B), 2 Schrauben (C) demontieren. Vertikalschwenkarm (D) mit Scheibe (E) und Kabel nach oben ausfahren.

Clamp brake (A). Remove cover (B), 2 screws (C). Carefully pull off vertical swing-arm (D) upwards, including washer (E) and cable.

Serrer le frein (A). Enlever le couvercle (B) et les 2 vis (C). Enlever le bras mobile vertical (D), le disque (E) et le câble, en le tirant vers le haut.

Apretar el freno (A). Quitar la tapa (B) y los 2 tornillos (C). Levantar el brazo vertical (D) el disco (E) y el cable.

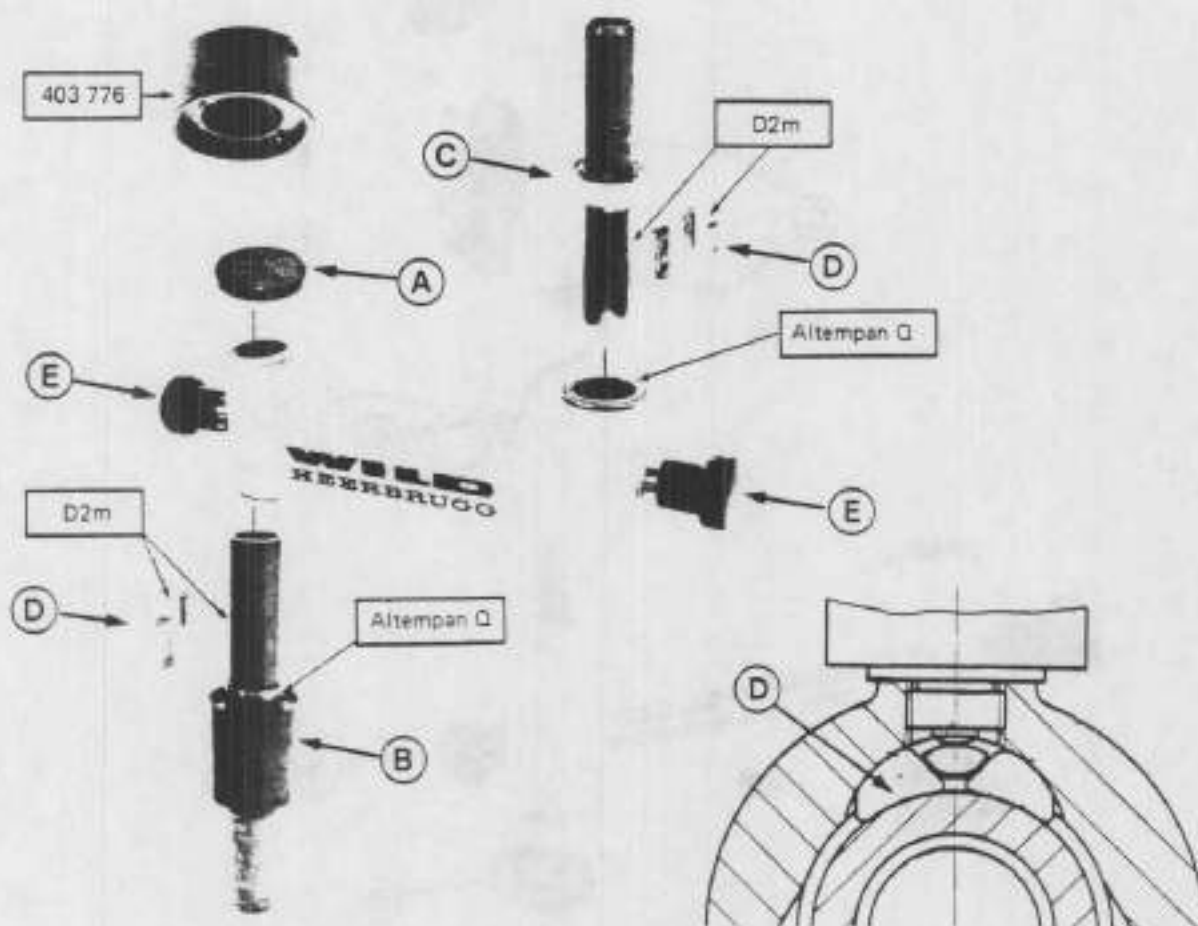

Deckel (A) , Lagerrohre (B) und (C) und Klemmbacken (D) demontieren.

Hinweis:

Die Nadel- und Trockenlager sind eingepresst und die Innenringe warm aufgezogen. Demontage Bremsen (E) siehe Seite 6.

Remove cover (A) , bearing tubes (B) and (C) and clamping jaws (D)

Note:

The pin bearings and dry bearings are pressed into position and the inside washers have been fitted by being heated and allowed to shrink into position. To dismantle brakes (E) , see page 6.

Enlever le couvercle (A) , les tubes (B) et (C) , et les mâchoires de serrage (D)


Indication:

Les roulements à aiguilles et les coussinets à sec sont montés par pression, et les bagues intérieures des roulements emmanchées à chaud. Démontage des freins (E) Voir page 6

Quitar la tapa (A) , los tubos (B) y (C) y las mordazas (D)

Indicación:

El cojinete de agujas y los cojinetes a seco son montados a presión y el anillo interior del cojinete es montado caliente. Desarmado de los frenos (E) , ver pag 6.

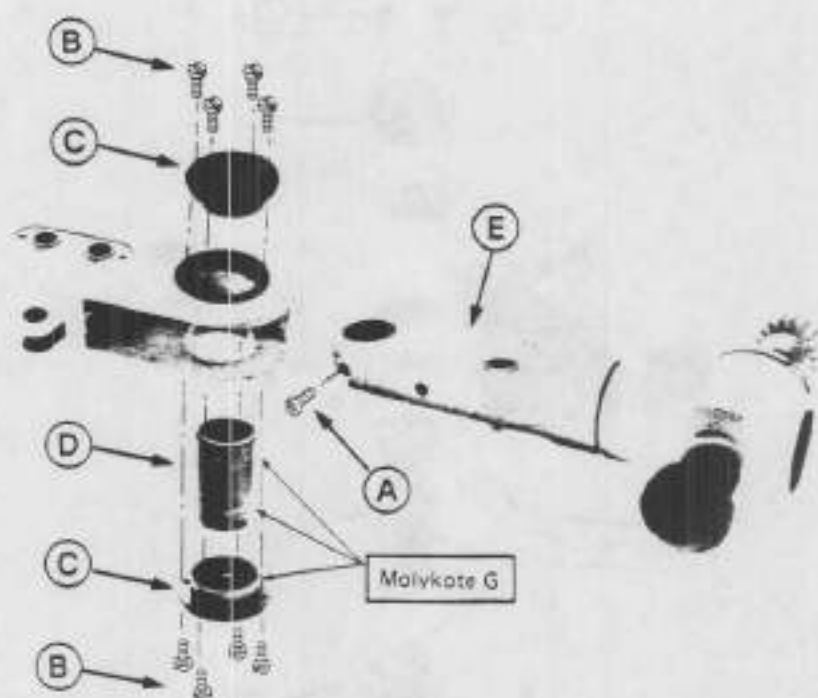


Schraube (A) , 8 Schrauben (B) , 2 Flansche (C) , Achse (D) und Arm (E) demontieren.

Remove screw (A) , 8 screws (B) , 2 flanges (C) , axle (D) and arm (E)

Enlever la vis (A) , les 8 vis (B) , les 2 flasques (C) , l'axe (D) et le bras (E)

Quitar el tornillo (A) , los 8 tornillos (B) , las 2 bridas (C) , el eje (D) y el brazo (E)

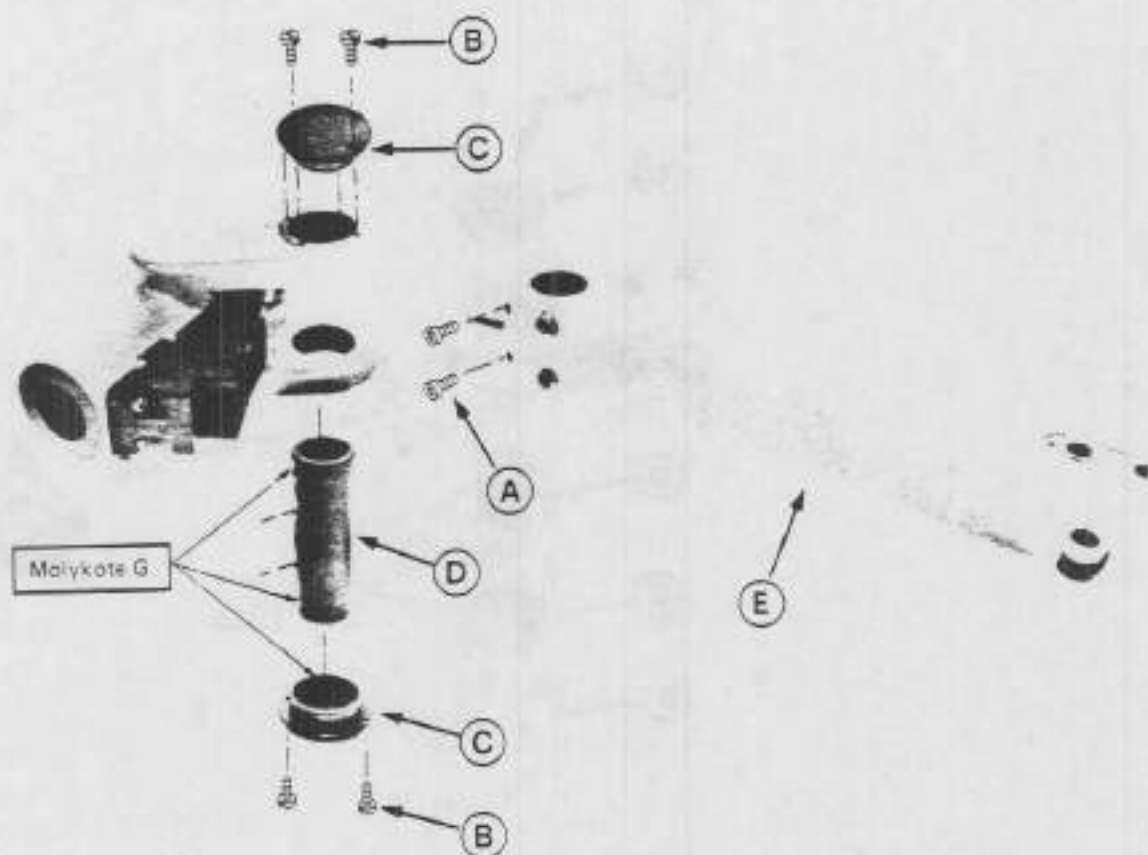


2 Schrauben (A) , 8 Schrauben (B) , 2 Flansche (C) , Achse (D) und Arm (E) demontieren.

Remove 2 screws (A) , 8 screws (B) , 2 flanges (C) , axle (D) and arm (E)


Enlever les 2 vis (A) , les 8 vis (B) , les 2 flasques (C) , l'axe (D) et le bras (E) .

Quitar los 2 tornillos (A) , los 8 tornillos (B) , las 2 bridas (C) , el eje (D) y el brazo (E) .

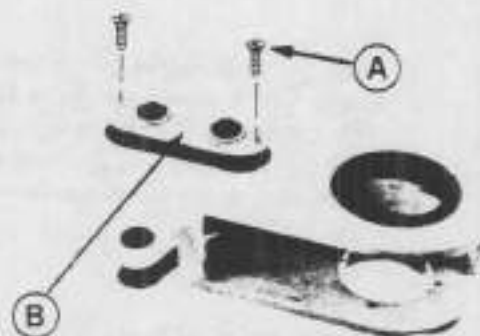



2 Schrauben (A) , Steckerplatte (B) , Gewindering (C) und Stecker (D) demontieren.
Schraube (E) demontieren. Hülsen (F) und (G) nach hinten ziehen.

Remove 2 screws (A) , socket plate (B) , ring nut (C) and socket (D)
Remove screw (E) , pull sleeves (F) and (G) towards rear

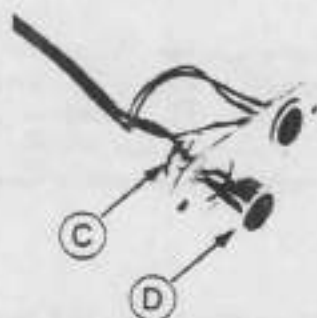



Enlever les 2 vis (A) , la plaque des prises (B) , la bague filetée (C) et la prise (D)
Enlever la vis (E) . Tirer les douilles (F) et (G) vers l'arrière.

Quitar los 2 tornillos (A) , la placa de enchufes (B) , el anillo roscado (C) y el enchufe (D)
Quitar el tornillo (E) . Empujar los casquillos (F) y (G) hacia atrás.

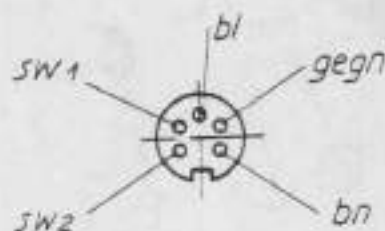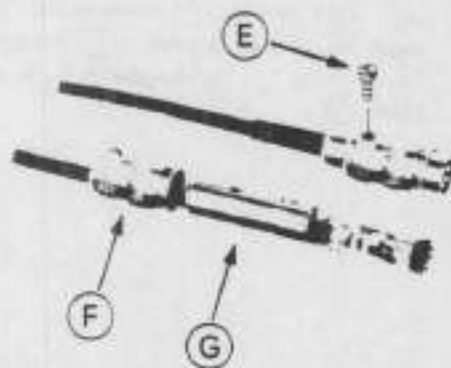

Von Lötseite gesehen.
view of soldered face
Vu du côté des soudures.
Visto desde el lado de soldar

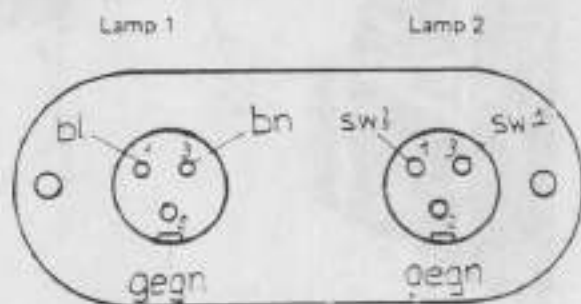

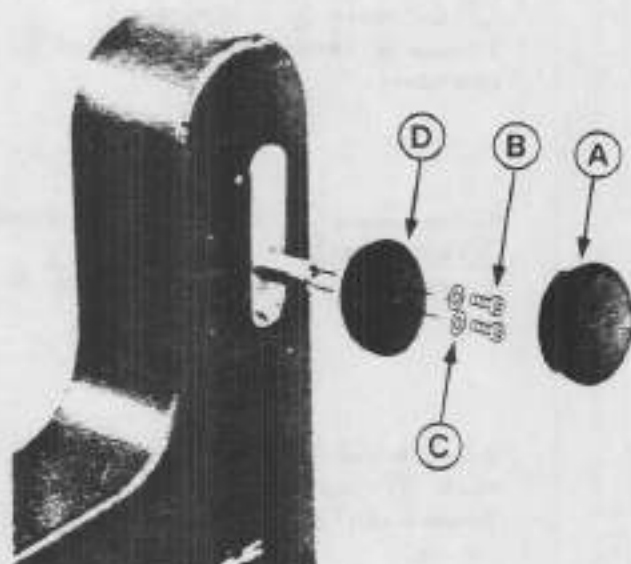


Kappe (A), 2 Schrauben (B), U/Scheiben (C),
Scheibe (D), Bremsscheibe (E), 4 Schrauben
(F), U/Scheiben (G), Platte (H), Stößel (I),
Feder (K), 4 Schrauben (L), U/Scheibe (M)
und Doppellenkrolle (N) demontieren.

Remove cap (A), 2 screws (B), washers (C),
disk (D), brake disk (E), 4 screws (F), washers
(G), plate (H), plug (I), spring (K), 4 screws
(L), washer (M) and double guide roller (N).

Enlever le capuchon (A), les 2 vis (B), les
rondelles (C), le disque (D), le disque à frein
(E), les 4 vis (F), les rondelles (G), la plaque
(H), le pilon (I), le ressort (K), les 4 vis (L),
la rondelle (M) et le rouleau double (N).

Quitar el capuchón (A), los 2 tornillos (B), las
arandelas (C), el disco (D), el disco de freno
(E), los 4 tornillos (F), las arandelas (G), la
placa (H), la biela de empuje (I), el resorte (K),
los 4 tornillos (L), la arandela (M) y el rodillo
doble (N).

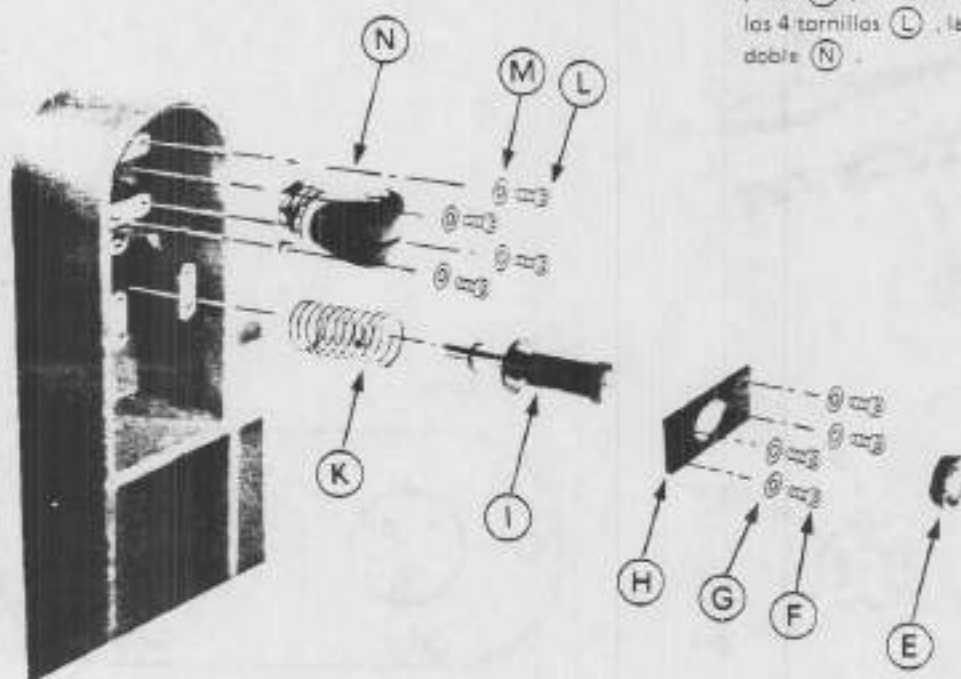

WILD
HEERBRUGG

SERVICE MANUAL


MSV56,57

SCHWENKGELENK
TILTABLE JOINT
JOINT PIVOTANT
ARTICULACION ORIENTABLE

INHALTSVERZEICHNIS
CONTENTS
TABLE DES MATIERES
INDICE

Seite, Page, Page, Página

MSV56	Schwenkgelenk Tiltable joint Joint pivotant Articulacion orientable	1 – 3
MSV57	Schwenkgelenk mit Trieb Tiltable joint with drive Joint pivotant avec mouvement de commande Articulacion orientable con movimiento de mando	4 – 8

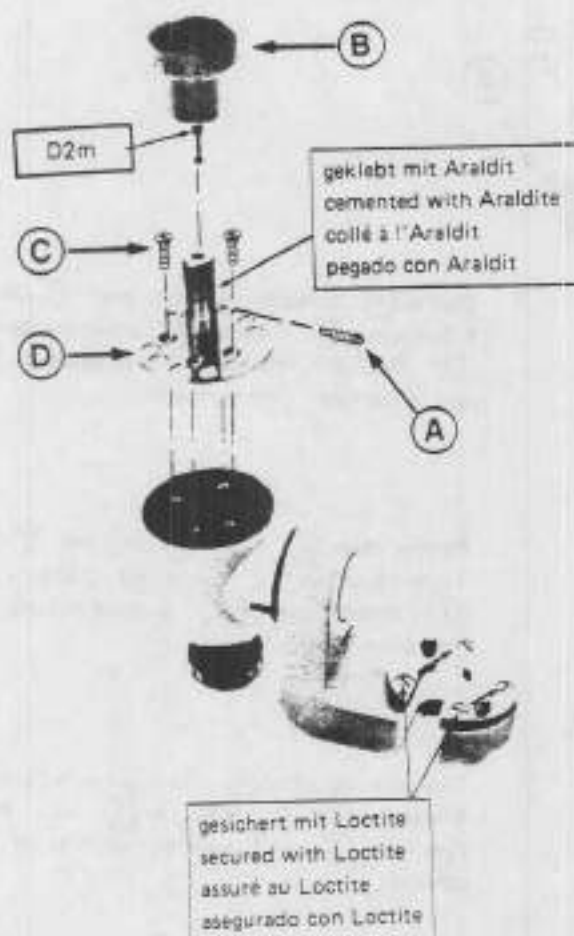

Schraube (A), Klemmknopf (B), 4 Schrauben (C) und Achsflansch (D) demontieren.

Hinweis:

Die 4 Schrauben (C) müssen fest angezogen und mit Loctite 361 116 gesichert sein.

Remove screw (A), clamping knob (B), 4 screws (C) and axle flange (D).

Note:

Thoroughly tighten 4 screws (C) and secure with Loctite 361 116.

Enlever la vis (A), le bouton de serrage (B), les 4 vis (C) et le flasque (D).


Indication:

Les 4 vis (C) doivent être serrées bien fermement et doivent être assurées au Loctite 361 116.

Quitar el tornillo (A), el botón de sujeción (B), los 4 tornillos (C) y la brida (D).

Indicación:

Los 4 tornillos (C) deben estar apretados fuertemente y ser asegurados con goma-laca.

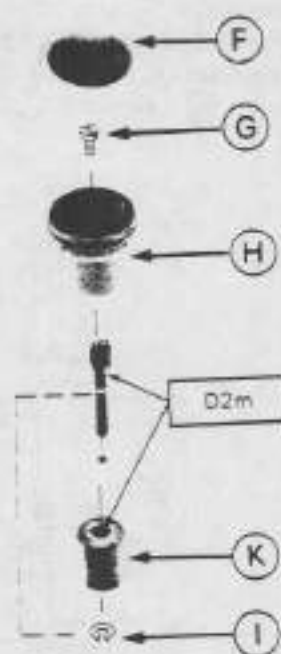


Deckel (F), Schraube (G), Knopf (H), Sicherungsring (I) und Buchse (K) demontieren.


Remove cover (F), screw (G), knob (H), locking ring (I) and bush (K).

Enlever le couvercle (F), la vis (G), le bouton (H), le circlip (I) et la douille (K).

Quitar la tapa (F), el tornillo (G), el botón (H), el anillo de retención (I) y el casquillo (K).

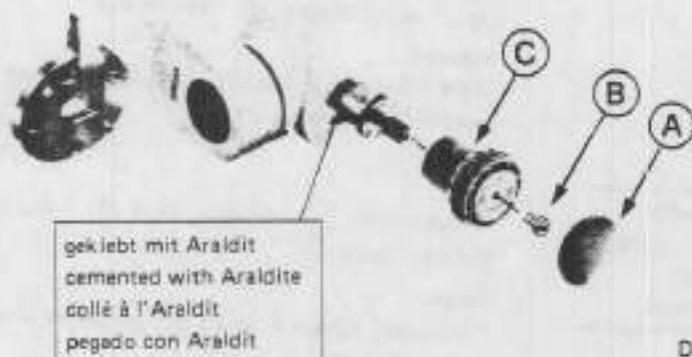


Deckel (A), Schraube (B) und Knopf (C) demontieren.
6 Schrauben (D), Flansch (E), 2 Sicherungsringe
(F), Gewindespindel (G), 8 Federscheiben (H)
und Druckstück (I) demontieren.

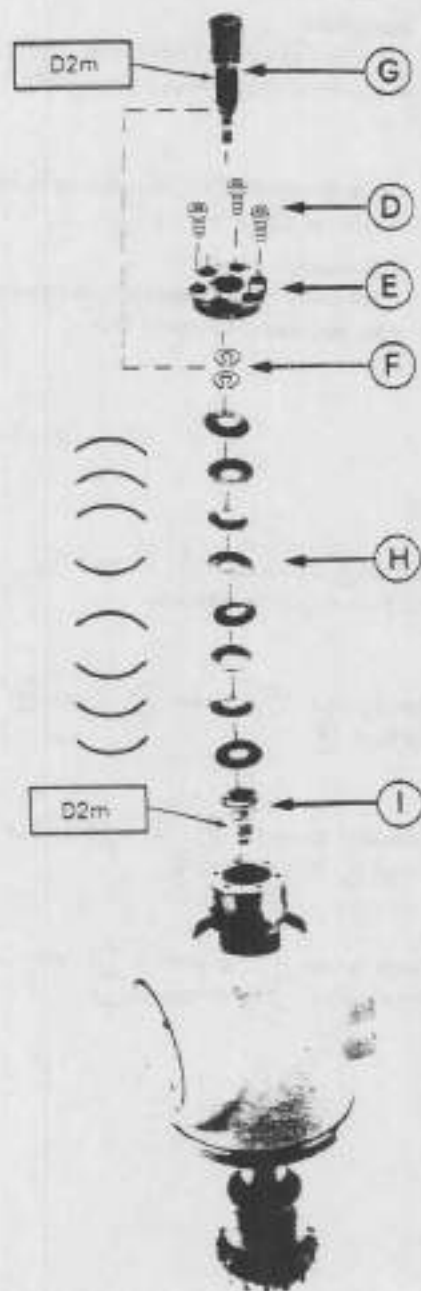

Remove cover (A), screw (B) and knob (C)
Remove 6 screws (D), flange (E), 2 locking rings
(F), threaded spindle (G), 8 spring washers (H)
and press piece (I)

Enlever le couvercle (A), la vis (B) et le bouton (C)
Enlever les 6 vis (D), le flasque (E), les 2 circlips (F),
l'axe fileté (G), les 8 rondelles élastiques (H) et le
tampon (I)

Quitar la tapa (A), el tornillo (B) y el botón (C)
Quitar los 6 tornillos (D), la brida (E), las 2 arandelas
de seguridad (F), el husillo (G), las 8 arandelas
elásticas (H) y el tampón (I)

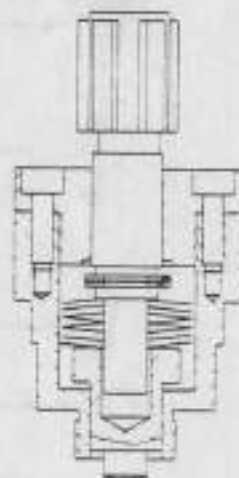



Trockenlager eingepresst
Dry bearing pressed in
Coussinet à sec monté par pression
Cojinete a seco montado a presión


Schraube (A), Deckel (B), Scheibe (C), Kupplung (D) und Klemmbacken (E) demontieren.

Remove screw (A), cover (B), washer (C), coupling (D) and clamping jaws (E).

Enlever la vis (A), le couvercle (B), la rondelle (C), l'accouplement (D) et les mâchoires (E).

Quitar el tornillo (A), la tapa (B), la arandela (C), el acoplamiento (D) y las mordazas (E).

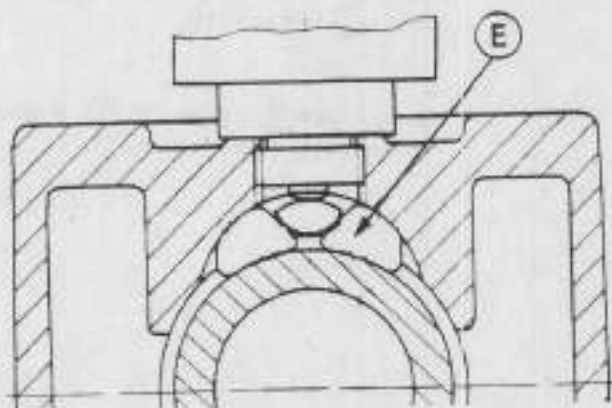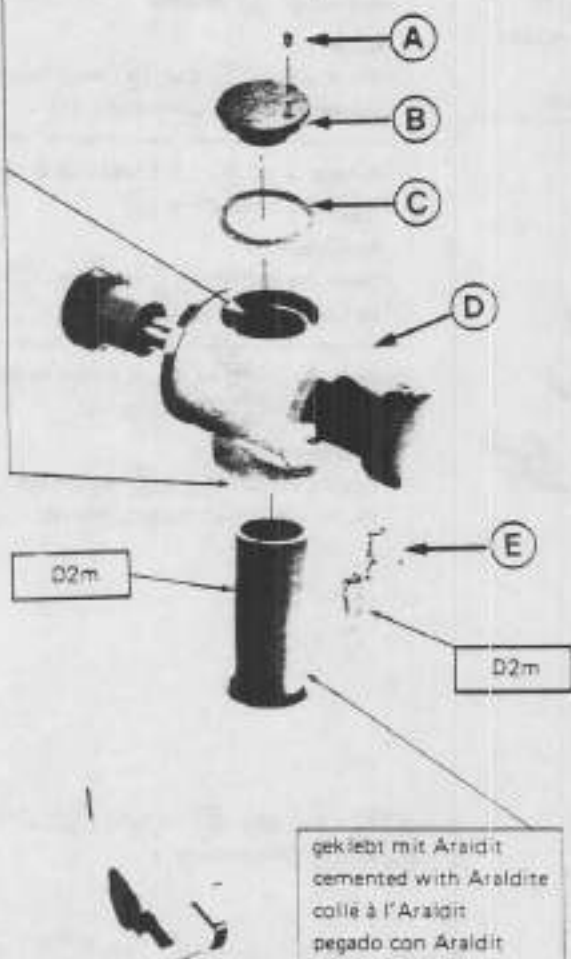

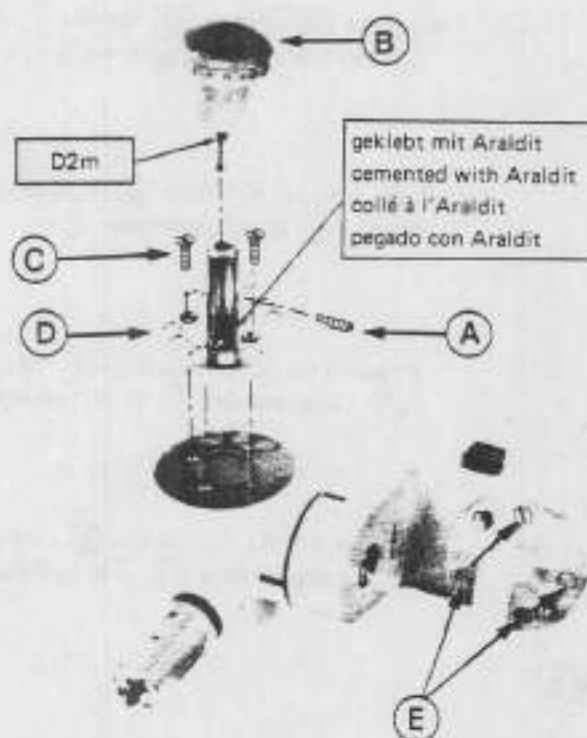

Schraube (A), Klemmknopf (B), 4 Schrauben (C) und Achsflansch (D) demontieren.

Hinweis:

Die 4 Schrauben (C) und (E) müssen fest angezogen und mit Loctite 361 116 gesichert sein.

Remove screw (A), clamping knob (B), 4 screws (C) and flange (D) of shaft

Note:

The 4 screws (C) and (E) must be well tightened and secured with Loctite 361 116

Enlever la vis (A), le bouton de serrage (B), les 4 vis (C) et la bride d'axe (D).


Remarque:

Serrer fermement les 4 vis (C) et (E), et les assurer au Loctite 361 116.

Quitar el tornillo (A), el botón de sujeción (B), los 4 tornillos (C) y el manguito (D).

Indicación:

Los 4 tornillos (C) y (E) deben ser apretados fuertemente y deben estar asegurados con Loctite 361 116.



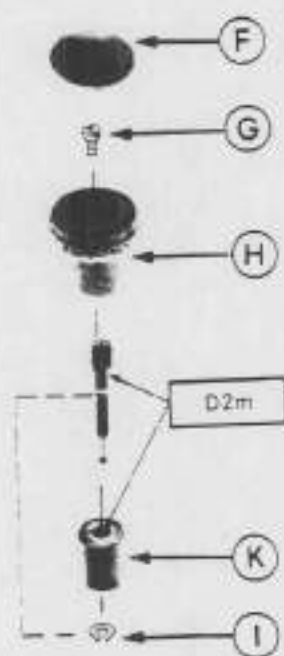


Deckel (F), Schraube (G), Knopf (H), Sicherungsring (I) und Buchse (K) demontieren.

Remove cover (F), screw (G), knob (H), locking ring (I) and bush (K)

Enlever le couvercle (F), la vis (G), le bouton (H), le circlip (I) et la douille (K).

Quitar la tapa (F), el tornillo (G), el botón (H), el anillo de retención (I) y el casquillo (K).

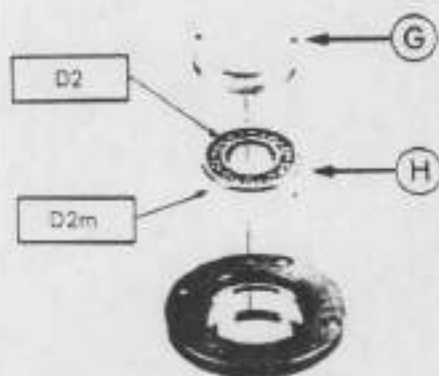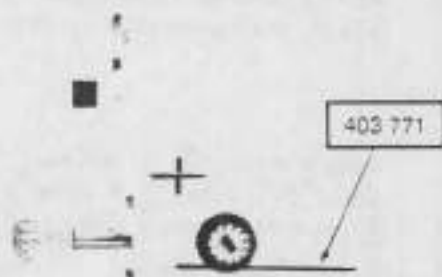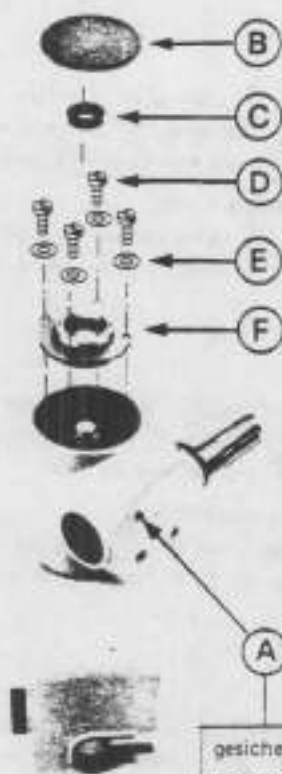

Schraube (A) lösen. Deckel (B), Gewinding (C), 4 Schrauben (D), U/Scheiben (E) und Flansch (F) demontieren.

Montagehinweis:

- Durch Verschieben des Flansches (F) Schneckeneingriff einstellen.
- Auf 1 ganze Umdrehung kontrollieren.
- Mit Schraube (A) Bremsmoment einstellen: 12-18 N cm.

Slacken screw (A). Remove cover (B), threaded ring (C), 4 screws (D), washers (E) and flange (F).

Assembly instruction:

- Adjust meshing of worm gear by displacing flange (F) and check for one complete turn.
- Adjust braking torque to 12 to 18 N cm by means of screw (A).

Desserrer la vis (A). Enlever le couvercle (B), la bague filetée (C), les 4 vis (D), les rondelles (E) et la bride (F).

Indication pour le montage:


- Ajuster l'engrènement de la vis sans fin en déplaçant la bride (F). Contrôler sur toute la circonférence.
- Au moyen de la vis (A), régler le moment de freinage à 12-18 N cm.

Aflojar el tornillo (A). Quitar la tapa (B), el anillo roscado (C), los 4 tornillos (D), las arandelas (E) y la brida (F).

Indicación para el montaje:

- Ajustar el engrane del tornillo sin fin, desplazando la brida (F). Controlar en toda la circunferencia.
- Mediante el tornillo (A), regular el momento de freno en 12-18 N cm.

Gewinding (G) und Kugellager (H) demontieren.
Remove threaded ring (G) and ball-bearing (H).
Enlever la bague filetée (G) et le roulement à billes (H).
Quitar el anillo roscado (G) y el rulemán (H).

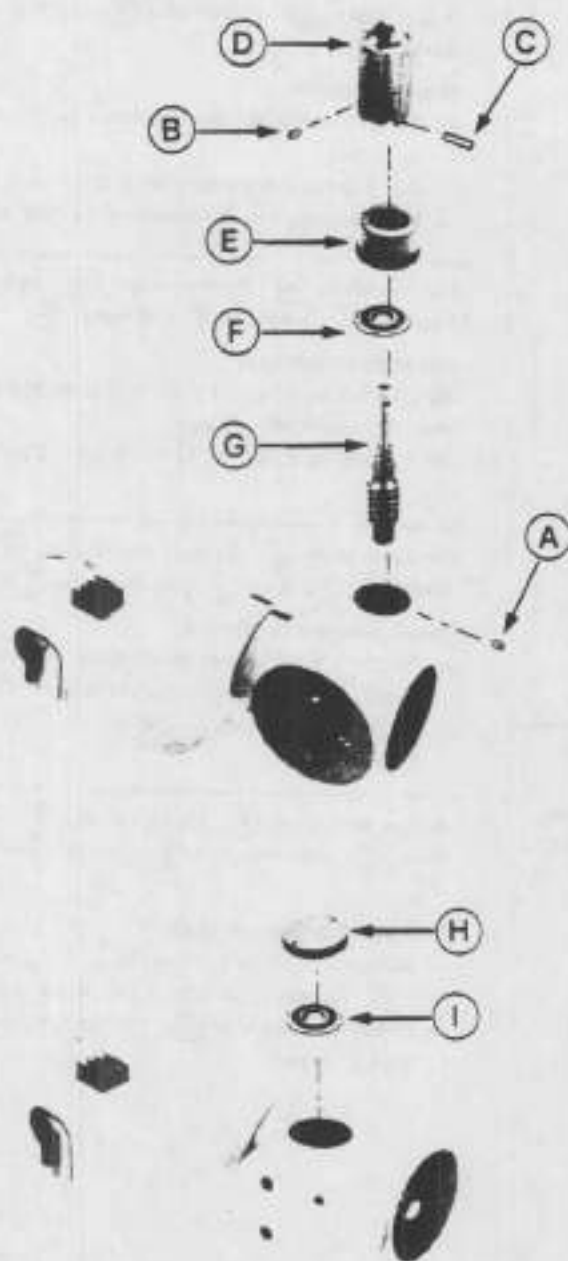

Schraube (A), Schraube (B), Kon. Stift (C),
Nabe (D), Achsring (E), Kugellager (F), Schnecke (G),
Deckel (H) und Kugellager (I) demontieren.

Montagehinweis:

Achsring (E) nur leicht anstellen. Aussere breite
Schulter (K) der Kugellager nach aussen montieren.

Remove screw (A), screw (B), conical pin (C),
hub (D), axle ring (E), ball-bearing (F), worm (G),
cover (H) and ball-bearing (I).

Assembly instruction:

Screw down axle ring (E) only lightly. Fit outer
broad flange (K) of ball-bearings towards outside.

Enlever la vis (A), la vis (B), la goupille conique (C),
le moyeu (D), la bague (E), le roulement à billes
(F), la vis sans fin (G), le couvercle (H) et le roulement
à billes (I).


Indication pour le montage:


La douille (E) ne doit pas être vissée trop fortement
contre le roulement à billes. Monter l'épaulement
large (K) des roulements à billes vers l'extérieur.

Quitar el tornillo (A), el tornillo (B), la clavija
cónica (C), el buje (D), el manguito (E), el rulemán
(F), el tornillo sin fin (G), la tapa (H) y el rulemán (I).

Indicación para el montaje:

El manguito (E) no debe estar apoyado demasiado
fuerte contra el rulemán. Montar el rulemán con el collar
ancho (K) hacia afuera.

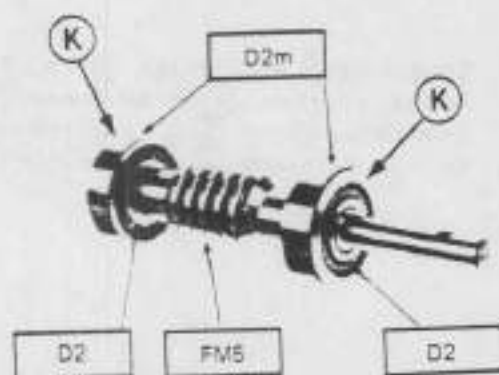

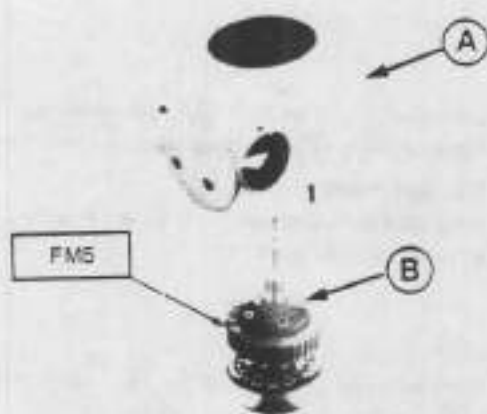

Gehäuse (A) nach oben von Kugellager abziehen.

Achtung:

4 Schrauben (B) nicht lösen!

Pull housing (A) upwards from ball-bearing

Note:

Do not slacken 4 screws (B)!

Séparer le boîtier (A) et le roulement à billes en le tirant vers le haut.


Attention:

Ne pas desserrer les 4 vis (B)!

Separar la caja (A) del rulemán, retirándola hacia arriba.

Atención:

No aflojar los 4 tornillos (B)!

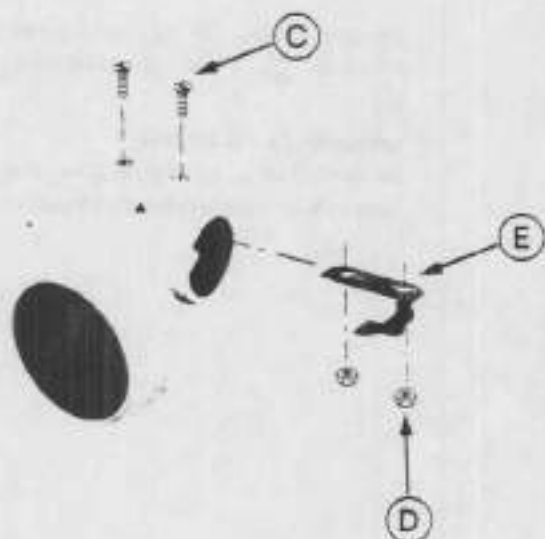


2 Schrauben (C), 2 Muttern (D) und Bremse (E) demonstrieren.

Remove 2 screws (C), 2 nuts (D) and brake (E)

Enlever les 2 vis (C), les 2 écrous (D) et le frein (E)

Quitar los 2 tornillos (C), las 2 tuercas (D) y el freno (E)

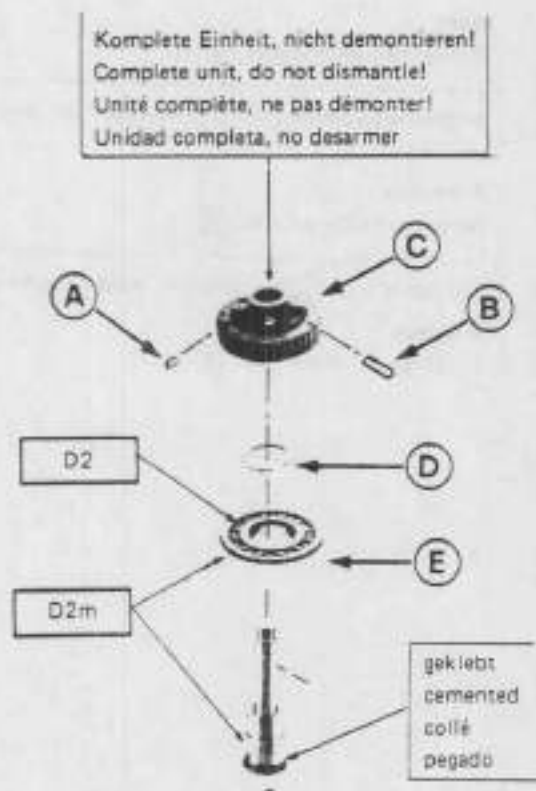

Schraube (A) , Kon. Stift (B) , Schneckenrad (C) , Sicherungsring (D) und Kugellager (E) demontieren.

Montagehinweis:

Neues Schneckenrad auf Achse bis auf Anschlag einschieben und neu verstemmen.

Remove screw (A) , conical pin (B) , worm-wheel (C) , locking ring (D) and ball-bearing (E)

Assembly instruction:

Push new worm-wheel onto axle to stop and pin afresh.

Enlever la vis (A) , la goupille conique (B) , la roue hélicoïdale (C) , le circlip (D) et le roulement à billes (E)

Indication pour le montage:

Monter la nouvelle roue hélicoïdale sur l'axe en appuyant jusqu'à la butée et en la goupillant de nouveau.

Quitar el tornillo (A) , la clavija conica (B) , la rueda helicoidal (C) , el anillo de retención (D) y el rodamiento (E)

Indicación para el montaje:

Montar la nueva rueda helicoidal en el eje, apoyándola hasta el tope y enclavijándola de nuevo.

WILD
HEERBRUGG

SERVICE MANUAL


MSV58, 59

MIKROSKOPTRÄGER
MICROSCOPE CARRIER
PORTE-MICROSCOPE
PORTAMICROSCOPIO

INHALTSVERZEICHNIS
CONTENTS
TABLE DES MATIERES
INDICE

Seite, Page, Page, Página


MSV58	Mikroskopträger Microscope carrier Porte-microscope Portamicroscopio	1, 2
MSV59	Mikroskopträger mit Trieb Microscope carrier with drive Porte-microscope avec mouvement de commande Portamicroscopio con movimiento de mando	3 - 7

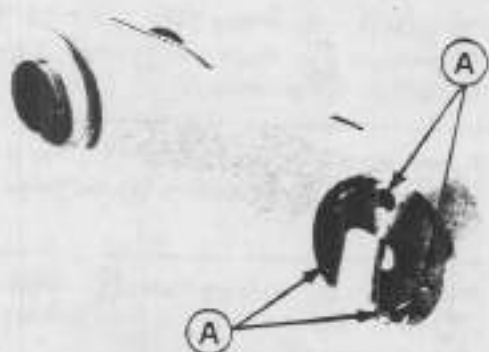


Die 4 Schrauben (A) müssen fest angezogen und mit Loctite 361 116 gesichert sein.
Bremsknopf (B), 4 Schrauben (C) und Deckel (D) demontieren.

The 4 screws (A) must be well tightened and secured with Loctite 361 116.
Remove brake knob (B), 4 screws (C) and cover (D).

Serrer fermement les 4 vis (A) et les assurer au Loctite 361 116.
Enlever le bouton de freinage (B), les 4 vis (C) et le couvercle (D).

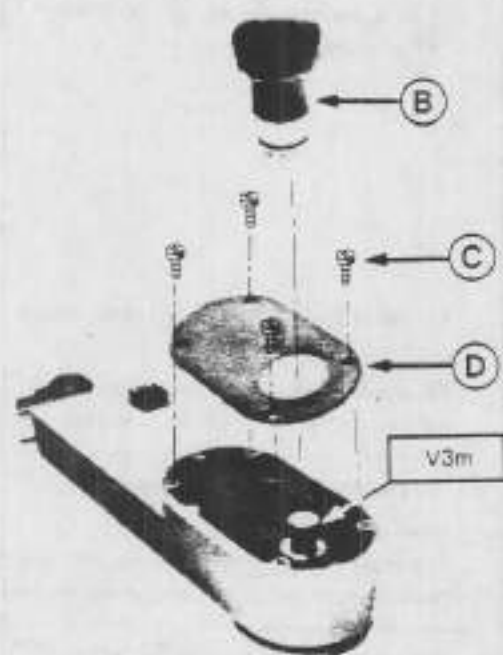

Apretar fuertemente los 4 tornillos (A) y asegurarlos con Loctite 361 116.
Quitar el botón de freno (B), los 4 tornillos (C) y la tapa (D).

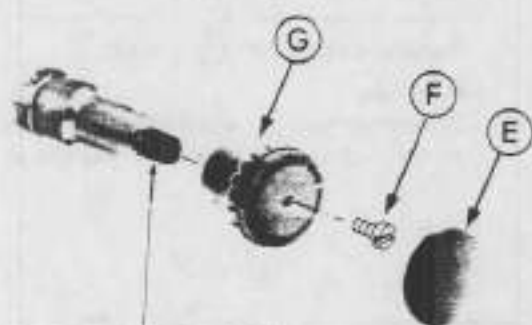



geklebt mit Araidit
cemented with Araidit
collé à l'Araidit
pegado con Araidit

Deckel (E), Schraube (F) und Knopf (G) demontieren.

Remove cover (E), screw (F) and knob (G).

Enlever le couvercle (E), la vis (F) et le bouton (G).

Quitar la tapa (E), el tornillo (F) y el botón (G).

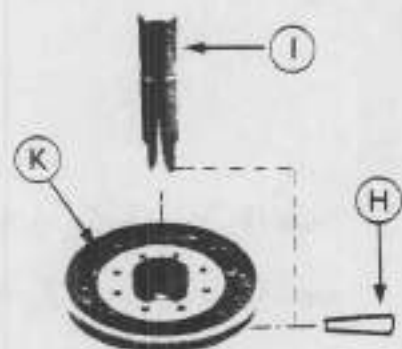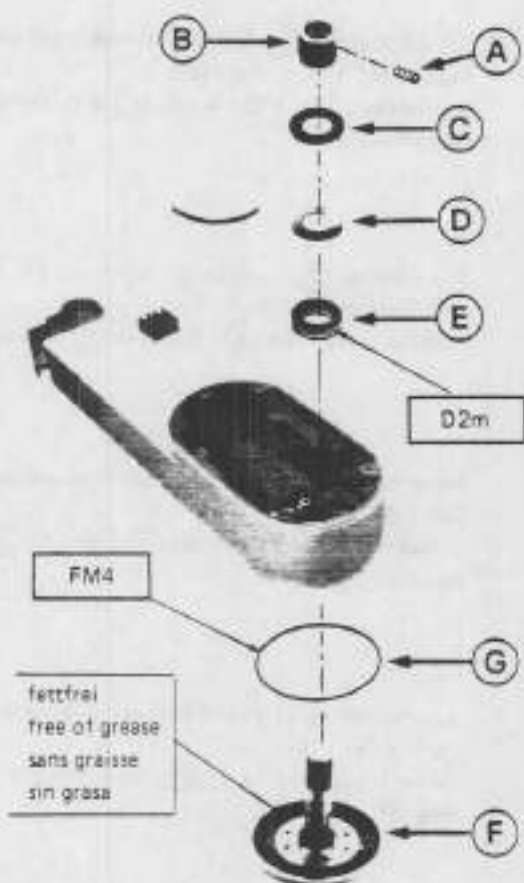

Schraube (A), Gewindering (B), U/Scheibe (C), Federscheibe (D), Kugellager (E) und Flansch (F) und O-Ring (G) demontieren.

Remove screw (A), threaded ring (B), washer (C), spring washer (D), ball-bearing (E) and flange (F) with ring (G).

Enlever la vis (A), la bague filetée (B), la rondelle (C), la rondelle élastique (D), le roulement à billes (E), la flasque (F) et le joint (G).

Quitar el tornillo (A), el anillo roscado (B), la arandela (C), la arandela elástica (D), el rulemán (E), la brida (F) y la junta (G).

Kon. Stift (H) und Achse (I) demontieren.

Hinweis:

Der Bremsbelag (K) ist mit Araldit geklebt und muss auf das richtige Mass abgedreht werden. Siehe Zeichnung.

Remove conical pin (H) and shaft (I).

Note:

The brake lining (K) is cemented with Araldite and must be machined to correct dimensions (see drawing).

Enlever la goupille conique (H) et l'axe (I).


Remarque:



La garniture de frein (K) est collée à l'Araldite. Elle doit être retouchée au tour pour atteindre la mesure correcte. Voir dessin.

Quitar la clavija cónica (H) y el eje (I).

Indicación:

El forro de freno (K) está pegado con Araldit y debe ser torneado a la medida correcta. Vea dibujo.

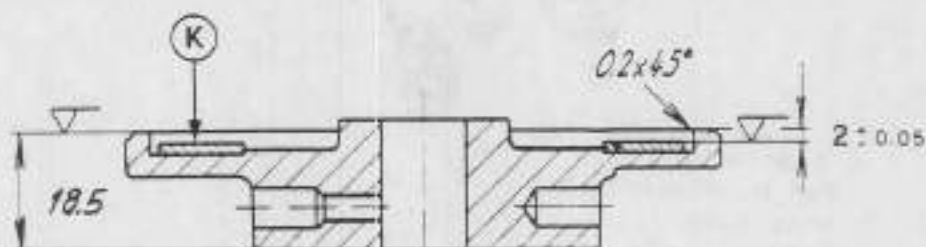

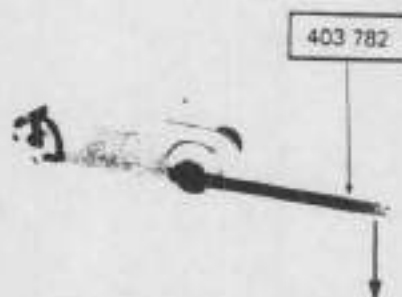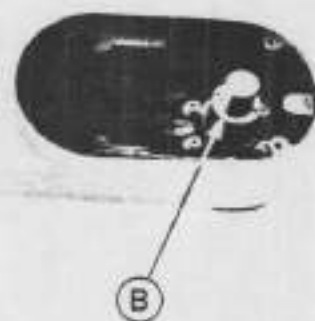

Montagehinweis:

Mit Gewindering **B** Bremsmoment einstellen.

- Bremse gelöst minimum : 150 Nm (1kg bei 15cm Hebelarm)
- Bremse gelöst maximum : 250 Nm (1kg bei 25cm Hebelarm)
- Bremse angezogen minimum : 2000 Nm (10kg bei 20cm Hebelarm)

Assembly instruction:

Adjust braking torque, by turning threaded ring **B**.

- Brake released minimum : 150 Nm (1kg at 15cm lever arm)
- Brake released maximum : 250 Nm (1kg at 25cm lever arm)
- Brake tightened up minimum : 2000 Nm (10kg at 20cm lever arm)

Indication pour le montage:


Régler le moment de torsion au moyen de la bague filetée **B**.

- Frein libéré min. : 150 Nm (1kg pour un bras de levier de 15cm)
- Frein libéré max. : 250 Nm (1kg pour un bras de levier de 25cm)
- Frein serré min. : 2000 Nm (10kg pour un bras de levier de 20cm)

Indicación para el montaje:

Ajustar el momento de torsión mediante el anillo roscado **B**.

- Freno soltado min. : 150 Nm (1kg para un brazo de palanca de 15cm)
- Freno soltado max. : 250 Nm (1kg para un brazo de palanca de 25cm)
- Freno apretado min. : 2000 Nm (1kg para un brazo de palanca de 20cm)

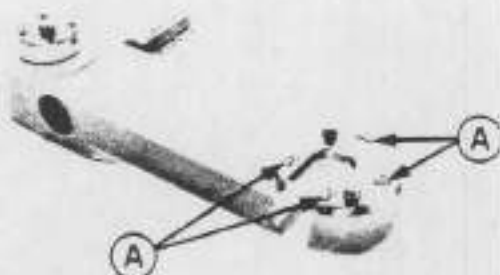
**Hinweis:**

Die 4 Schrauben (A) müssen fest angezogen und mit Loctite 361 116 gesichert sein.

4 Schrauben (B) und Deckel (C) demontieren.

Montagehinweis:

Durch gleichmässiges Anziehen der 2 Schrauben (D) Bremsmoment einstellen: 15-25 N cm.

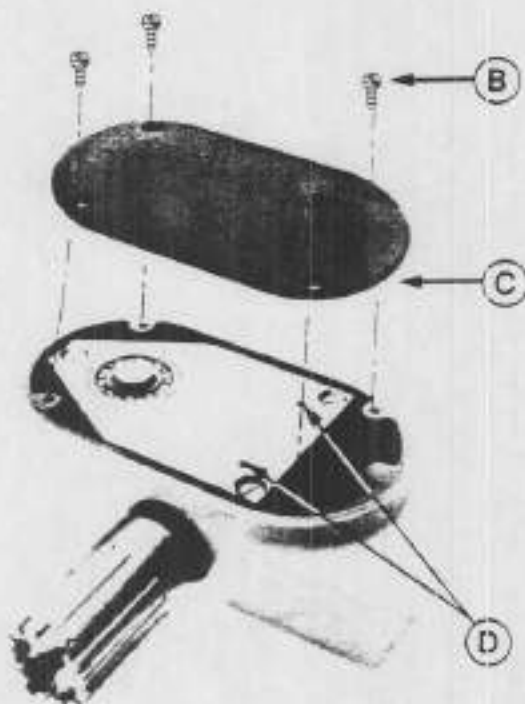**Note:**

Thoroughly tighten 4 screws (A) and secure with Loctite 361 116.

Remove 4 screws (B) and cover (C).

Assembly instruction:

Adjust braking torque to 15-25 N cm by evenly tightening 2 screws (D).

Indication:

Serrer fortement les 4 vis (A) et les assurer au Loctite 361 116.

Enlever les 4 vis (B) et le couvercle (C).

Indication pour le montage:

Régler le moment de freinage à 15-25 N cm en serrant les 2 vis (D) de manière égale.


Indicación:


Los 4 tornillos (A) deben estar apretados fuertemente y ser asegurados con Loctite 361 116.

Quitar los 4 tornillos (B) y la tapa (C).


Indicación para el montaje:

Regular el momento de frenado en 15-25 N cm, apretando los 2 tornillos (D) de forma igual.

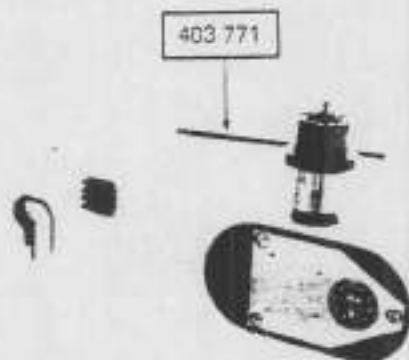

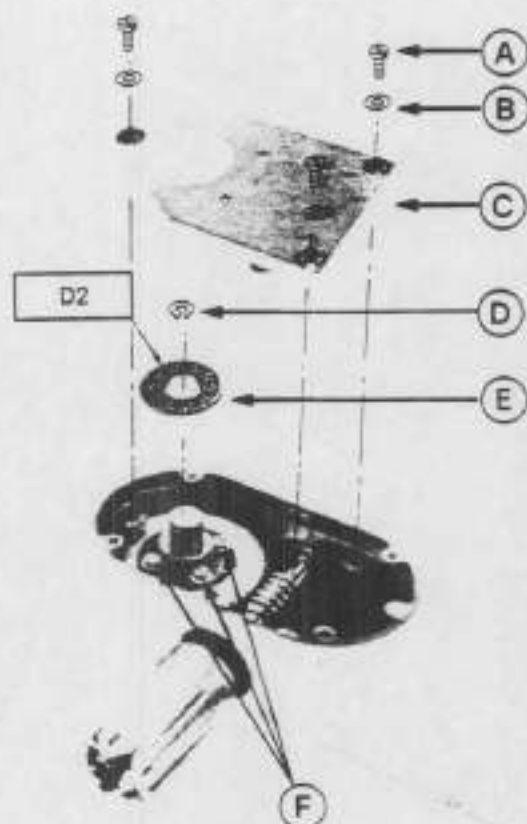

Bremsbolzen geklebt
Brake bolt cemented
Boulon de frein collé
Perno de freno pegado

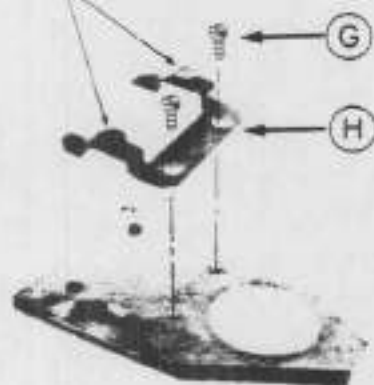

3 Schrauben (A) , U/Scheiben (B) , Flansch (C) , Sicherungsring (D) und Kugellager (E) demontieren.

Montagehinweis:

Durch Verschieben von Flansch (C) Schneckeneingriff spielfrei einstellen. Kontrolle auf einer ganzen Umdrehung.

Achtung:

4 Schrauben (F) nicht lösen.

Remove 3 screws (A) , washers (B) , flange (C) , locking ring (D) and ball-bearing (E)

Assembly instruction:

Worm must engage without backlash: adjust by displacing flange (C) ; check that there is no backlash over a complete turn

Note:

Do not slacken 4 screws (F)

Enlever les 3 vis (A) , les rondelles (B) , la bride (C) , le circlip (D) et le roulement à billes (E)

Indication pour le montage:

Éliminer le jeu d'engrènement de la vis sans fin en déplaçant la bride (C) . Contrôler sur toute la circonférence.

Attention:

Ne pas desserrer les 4 vis (F)

Quitar los 3 tornillos (A) , la arandela (B) , la brida (C) , el anillo de seguridad (D) y el rulemán (E)

Indicación para el montaje:

Eliminar el juego de engrane del tornillo sin fin, desplazando la brida (C) . Controlar en toda la circunferencia.


Atención:

No aflojar los 4 tornillos (F)

2 Schrauben (G) und Bremsfeder (H) demontieren
Remove 2 screws (G) and brake spring (H)

Enlever les 2 vis (G) et le ressort du frein (H)

Quitar los 2 tornillos (G) y el resorte de freno (H)

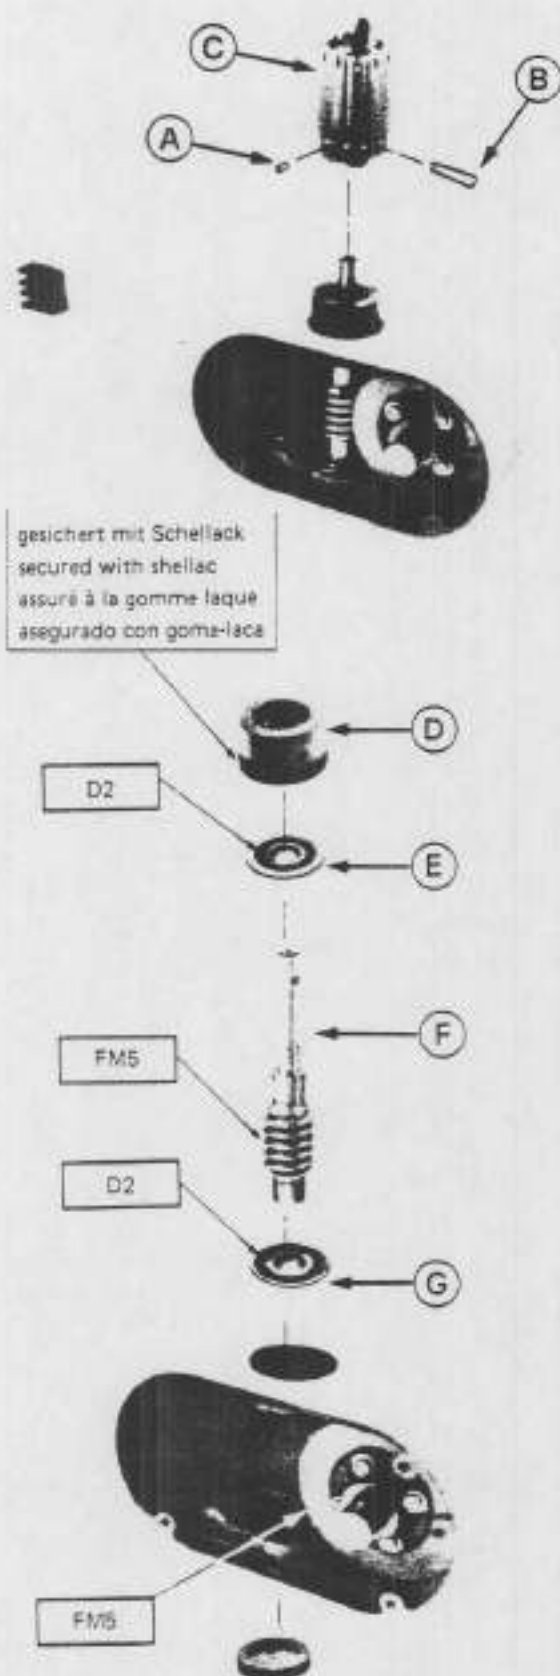

Schraube (A), Kon. Stift (B) und Nabe (C) demontieren.
Achsring (D), Kugellager (E), Schnecke (F), Kugellager (G) demontieren.

Montagehinweis:

Achsring (D) nur leicht anziehen. Äussere breite Schulter (H) der Kugellager nach aussen montieren.

Remove screw (A), conical pin (B) and hub (C). Remove axle ring (D), ball-bearing (E), worm (F) and ball-bearing (G).

Assembly instruction:

Axle ring (D) must be tightened only slightly. Wide rims (H) of ball-bearings must face out.

Enlever la vis (A), la goupille conique (B) et le moyeu (C).
Enlever la bague (D), le roulement à billes (E), la vis sans fin (F) et le roulement à billes (G).


Indication pour le montage:

Ne pas trop serrer la bague (D). Monter le roulement à billes, l'épaulement large vers l'extérieur.

Quitar el tornillo (A), el perno conico (B) y el buje (C).
Quitar el anillo (D), el rulemán (E), el tornillo sin fin (F) y el rulemán (G).

Indicación para el montaje:

No apretar demasiado el anillo (D). Montar el rulemán con la parte ancha (H) hacia afuera.

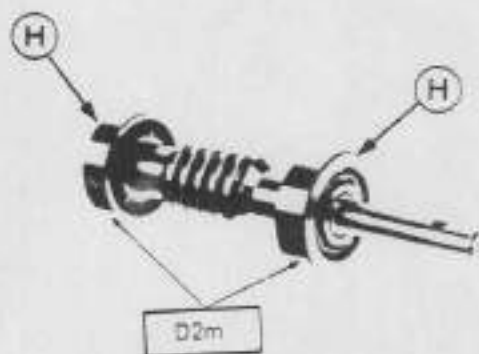

Komplette Einheit, nicht demontieren!
 Complete unit, do not dismantle!
 Unité complète, ne pas démonter!
 Unidad completa, no desarmar




Kon. Stift (A), Achse (B), Schneckenrad (C),
 Gewinding (D) und Kugellager (E) demontieren.

Remove conical pin (A), axle (B), wormwheel
 (C), ring nut (D) and ball-bearing (E)

Enlever la goupille conique (A), l'axe (B), la roue
 hélicoïdale (C), la bague filetée (D) et le roulement
 à billes.

Quitar el perno cónico (A) el eje (B), la rueda heli-
 cooidal (C) el anillo roscado (D) y el ruleman (E).

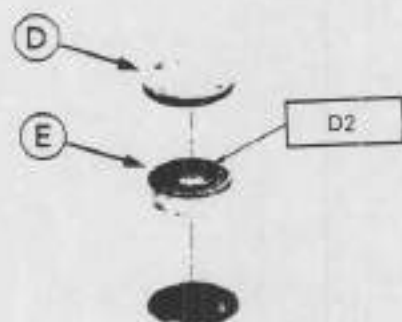


Kon. Stift (A) und Anschlussflansch (B) demontieren.

Montagehinweis:

Neuer Anschlussflansch auf Achse bis Anschlag einschieben und verstiften.

Neues Schneckenrad mit Kugellager (C) auf Achse bis Anschlag einschieben und verstiften.

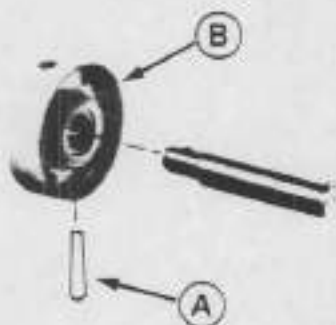

Remove conical pin (A) and connecting flange (B)

Assembly instruction:

Push new connecting flange onto axle to stop and pin into position.


Push new wormwheel with ball-bearing (C) onto axle to stop and pin into position.

Enlever la goupille conique (A) et la bride de raccordement (B).

Indication pour le montage:

Glisser la nouvelle bride de raccordement sur l'axe jusqu'à la butée et la goupiller.

Glisser la nouvelle roue hélicoïdale et le roulement à billes (C) sur l'axe jusqu'à la butée et la goupiller.

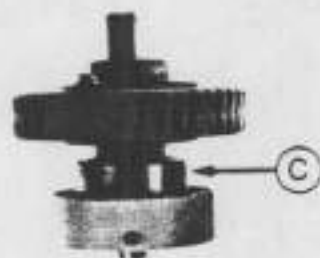

Quitar el perno cónico (A) y la brida de unión (B).

Indicación para el montaje:

Empujar la nueva brida de unión en el eje hasta el tope y enclavijarla.

Empujar la nueva rueda helicoidal y el rulemán (C) en el eje hasta el tope y enclavijarla.

WILD
HEERBRUGG

SERVICE MANUAL


MTU78,79, 94, 95

BINOKULARTUBEN
BINOCULAR TUBES
TUBES BINOCULAIRES
TUBOS BINOCULARES

INHALTSVERZEICHNIS
 CONTENTS
 TABLE DES MATIERES
 INDICE

Seite, Page, Page, Página

Ringschwalbe, Objektive Dovetail ring, Objective Queue d'aronde annulaire, Objectifs Cola de milano, Objetivos	1, 2
Trieb zu Augenabstand Drive for eyepiece tubes Vis d'écartement Tornillo de regulación interpupilar	3
Tuben mit Trieb, Augenabstand Tubes with drive, Interpupillary distance Tubes avec vis d'écartement, Ecartement pupillaire Tubos con tornillos de regulación, Distancia interpupilar	4 - 6
Tuben ohne Trieb, Augenabstand Tubes without drive, Interpupillary distance Tubes sans vis d'écartement, Ecartement pupillaire Tubos sin tornillo de regulación, Distancia interpupilar	7 - 9
Justieranleitung Adjustment instructions Instructions de réglage Instrucciones para el ajuste	10 - 13

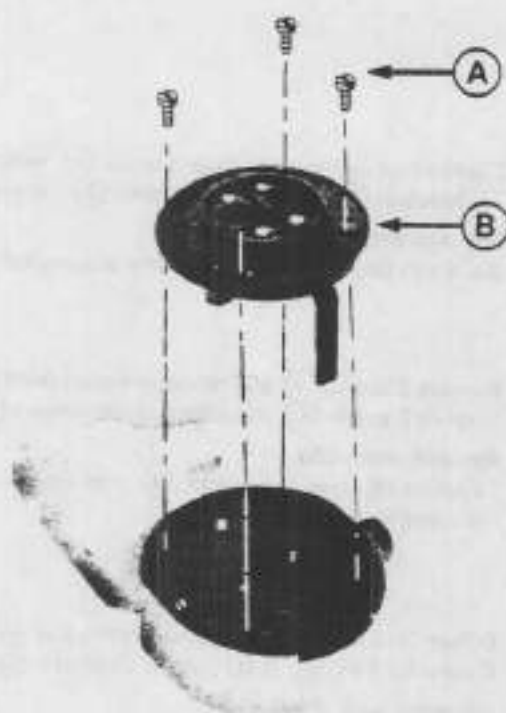

4 Schrauben (A) und Ringschwalbe (B) demontieren.

Remove 4 screws (A) and dovetail ring (B).

Enlever les 4 vis (A) et la queue d'aronde annulaire (B).

Quitar los 4 tornillos (A) y la cola de milano anular (B).

Achtung:

Vor dem Demontieren der Prismafassung (C) Position mit Reissnadel markieren.

4 Schrauben (D), Prismafassung (C), 2 Schrauben (E) und Blendenhebel (F) demontieren.

Montagehinweis:

Prismafassung (C) genau auf Markierung montieren. Justierung siehe Justieranleitung.



Note:

Before dismantling, use scribing needle to mark position of prism mount (C).

Remove 4 screws (D), prism mount (C), 2 screws (E) and diaphragm lever (F).

Assembly instruction:

Position prism mount (C) precisely on line marked with scribing needle. To adjust, see Adjustment Instructions.


Attention:

Avant le démontage de la monture de prisme (C), marquer sa position au moyen d'une pointe à tracer.

Enlever les 4 vis (D), la monture de prisme (C), les 2 vis (E) et le levier du diaphragme (F).

Indication pour le montage:

Monter la monture de prisme (C) exactement sur les marques. Réglage: Voir instructions pour le réglage.

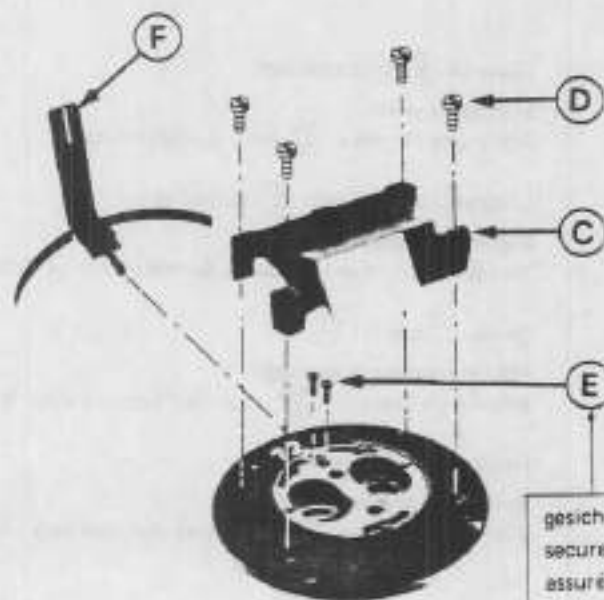

gesichert mit Loctite
secured with Loctite
assuré au Loctite

Atención:


Antes de quitar la montura de prisma (C), marcar su posición mediante una punta de trazar.

Quitar los 4 tornillos (D), la montura de prisma (C), los 2 tornillos (E) y la palanca de diafragma (F).

Indicación para el montaje:

Montar la montura de prisma (C) exactamente en las marcas. Ajuste: Vea instrucciones para el ajuste.

gesichert mit Loctite
secured with Loctite
assuré au Loctite
asegurado con Loctite

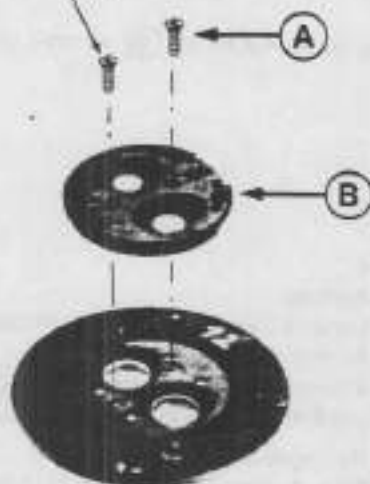

2 Schrauben (A) und Doppelirisblende (B) demontieren.
2 Schrauben (C) und Objektivfassung (D) demontieren.

Montagehinweis:

Justierung Objektivfassung (D) siehe Justieranleitung.

Remove 2 screws (A) and double-iris diaphragm (B)
Remove 2 screws (C) and objective-lens mount (D)


Assembly instruction:

To adjust objective-lens mount (D), see Adjustment Instructions.

Enlever les 2 vis (A) et le double diaphragme iris (B)
Enlever les 2 vis (C) et la monture d'objectif (D)

Indication pour le montage:

Réglage de la monture d'objectif (D) : Voir instructions pour le réglage.

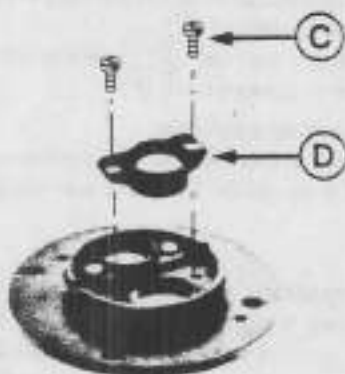

Quitar los 2 tornillos (A) y el doble diafragma iris (B)
Quitar los 2 tornillos (C) y la montura de objetivo (D)

Indicación para el montaje:

Ajuste de la montura de objetivo (D) : Vea instrucciones para el ajuste.

gesichert mit Schellack
secured with shellac
assuré à la gomme-laque
asegurado con goma-laca



Objektiv (E) ausschrauben.

Montagehinweis:

Justierung Objektiv (E) siehe Justieranleitung.

Unscrew objective lens (E) completely.

Assembly instruction:

To adjust objective lens, see Adjustment Instructions

Dévisser l'objectif (E).


Indication pour le montage:

Réglage de l'objectif (E) : Voir instructions pour le réglage.

Destornillar el objetivo (E).

Indicación para el montaje:

Ajuste del objetivo (E) : Vea instrucciones para el ajuste.

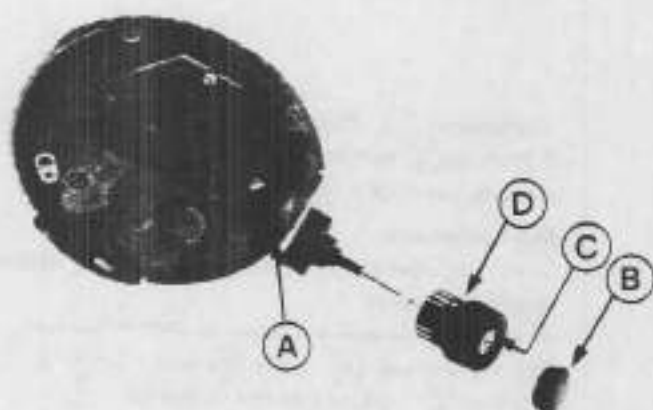

Schraube (A) lösen. Deckel (B) demontieren. Mutter (C) lösen und Knopf (D) demontieren.

Montagehinweis:

An Okularrohren Augenabstand (E) messen und Skala auf gleiche Ablesung einstellen. Mit Schraube (A) Gang regulieren. (Nicht möglich in der 1. Serie)

Slacken screw (A) . Remove cover (B) . Slacken nut (C) and remove knob (D)

Assembly instruction:

Measure eye base (E) on eyepiece tubes and set scale to same reading. Regulate ease of movement by means of screw (A) (not possible with instruments of first series)

Desserrer la vis (A) . Enlever le couvercle (B) . Desserrer l'écrou (C) et enlever le bouton (D)



Indication pour le montage:

Mesurer la distance interpupillaire des tubes porte-oculaires (E) et régler la même valeur sur l'échelle. Régler la dureté du mouvement au moyen de la vis (A) . (Impossible dans les instruments de la 1^{ère} série)

Aflojar el tornillo (A) . Quitar la tapa (B) . Aflojar la tuerca (C) y quitar el botón (D)

Indicación para el montaje:


Medir la distancia interpupilar (E) en los tubos porta-oculares y regular la escala en el valor correspondiente. Regular la dureza de la marcha mediante el tornillo (A) . (En los instrumentos de la 1. serie no es posible)

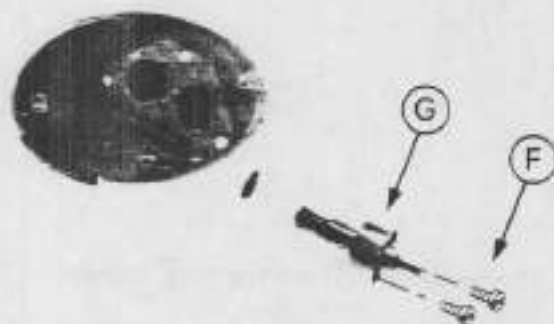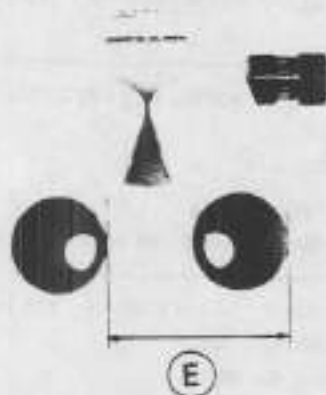

2 Schrauben (F) und Trieb (G) demontieren. Spindel (H) mit Feder (I), U/Scheibe (K) und Sicherungsring (L) ausschrauben.



Remove 2 screws (F) and drive (G) . Unscrew spindle (H) with spring (I) , washer (K) and locking ring (L) .

Enlever les 2 vis (F) et la vis d'écartement (G) . Dévisser l'arbre fileté (H) et le ressort (I) , la rondelle (K) et le circlip (L) .

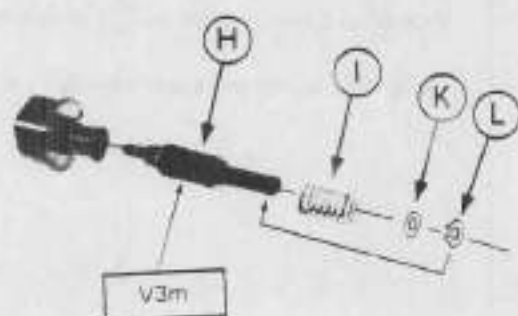

Quitar los 2 tornillos (F) y el tornillo de regulación (G) . Destornillar el husillo (H) y el resorte (I) , la arandela (K) y el anillo de seguridad (L) .

TUBEN MIT TRIEB
TUBES WITH DRIVE

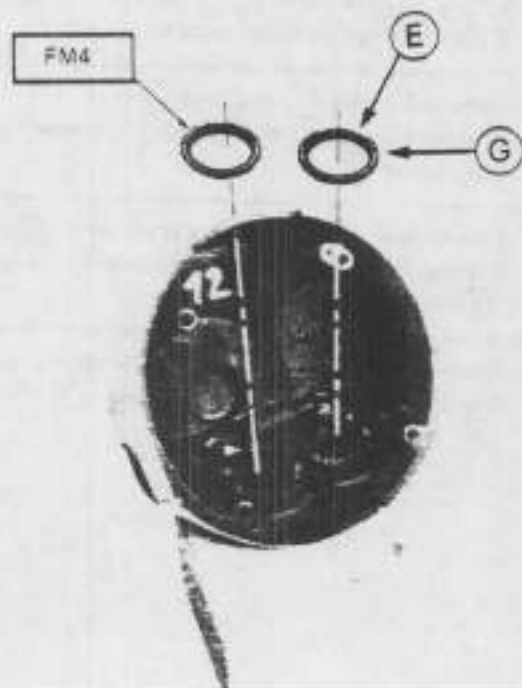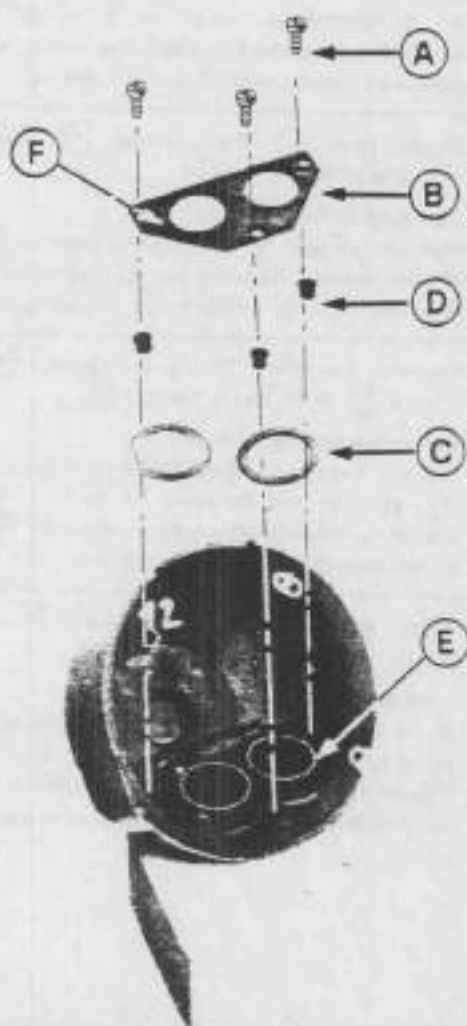

TUBES AVEC VIS D'ECARTEMENT
TUBOS CON TORNILLO DE REGULACION

3 Schrauben (A) , Platte (B) mit 2 Scheiben (C) und 3 Büchsen (D) demontieren.

Achtung auf Kugeln (E) .

Montagehinweis:

Durch Anziehen der Schrauben (F) wird die Bewegung spielfrei eingestellt.

Remove 3 screws (A) , plate (B) with 2 washers (C) and 3 bushes (D) , taking care not to lose balls (E) .

Assembly instruction:

Tighten screws (F) to adjust eyepiece movement without backlash.

Enlever les 3 vis (A) , la plaque (B) et 2 rondelles (C) et les 3 douilles (D) .

Attention aux billes (E) .

Indication pour le montage:

Eliminer le jeu du mouvement en serrant les vis (F) .

Quitar los 3 tornillos (A) , la placa (B) con las 2 arandelas (C) y los 3 casquillos (D) .

Indicación para el montaje:


Eliminar el juego del movimiento apretando los tornillos (F) .

2 Kugelbahnen (G) mit Kugeln (E) abheben

Lift off 2 ball races (G) including balls (E)

Enlever les 2 anneaux à billes (G) et les billes (E)

Quitar los 2 anillos de rodamiento (G) y las bolillas (E)

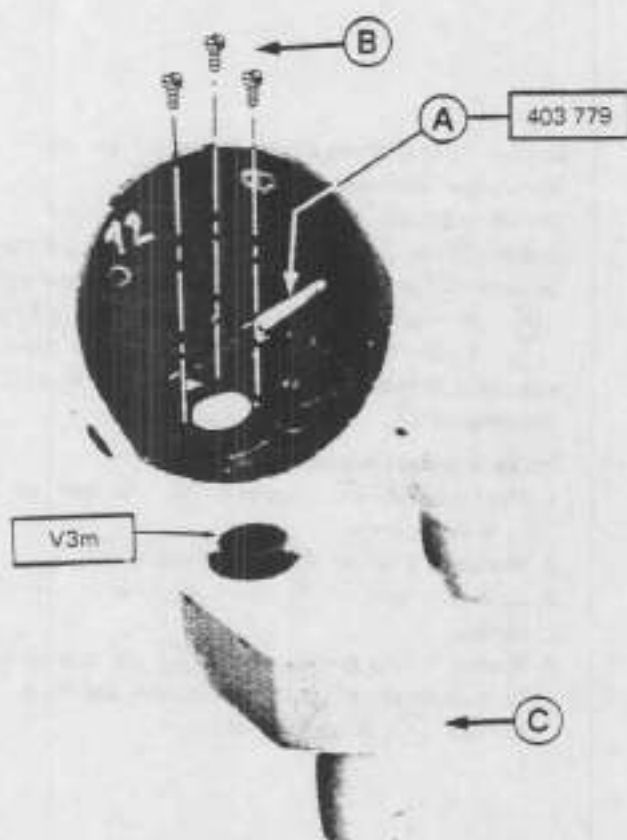


Zahnradeingriff markieren. Linkes und rechtes Stirnrad darf nicht verwechselt werden.

Dorn (A) zwischen Gehäuse und Stirnrad klemmen. 3 Schrauben (B) demontieren, Okularrohr (C) nach unten ziehen. Dorn (A) entfernen. Feder (D), Federpuffer (E), 3 Schrauben (F) demontieren, Okularrohr (G) nach unten ziehen. 2 Stirnräder (H) und 2 Blenden (I) demontieren.

Montagehinweis:

1. Okularrohr (G) mit Stirnrad und Blende montieren.
2. Federpuffer (E) und Feder (D) montieren.
3. Dorn (A) zwischen Gehäuse und Stirnrad klemmen.
4. Okularrohr (C) mit Stirnrad und Blende montieren. Die markierten Zähne der Stirnräder (H) müssen im Eingriff sein.


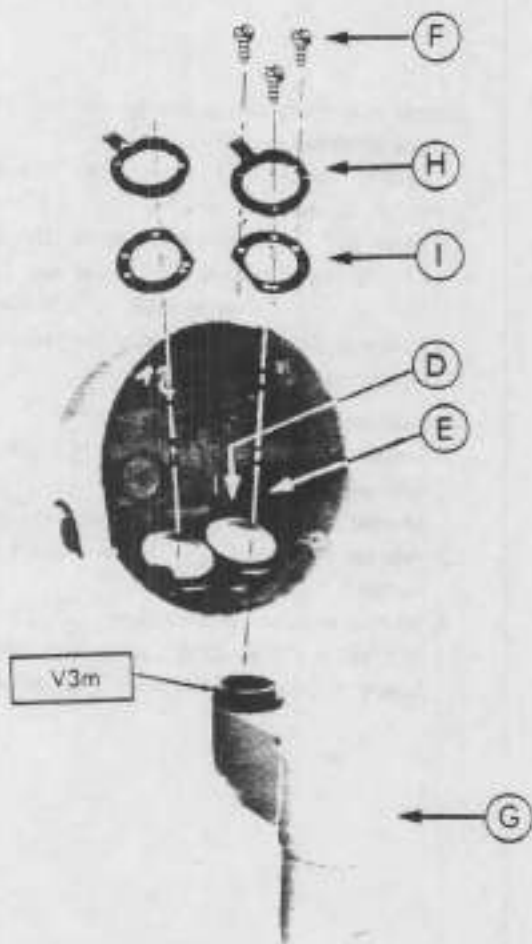


Mark meshing of gears: do not interchange left and right spur gear wheel.

Clamp mandrel (A) between housing and spur gear wheel. Remove 3 screws (B), pull eyepiece tube (C) downward. Remove mandrel (A). Remove spring (D), spring buffer (E), 3 screws (F), pull eyepiece tube (G) downward. Remove 2 spur gear wheels (H) and 2 masks (I).

Assembly instruction:

1. Fit eyepiece tube (G) including spur gear wheels and diaphragm.
2. Fit spring buffer (E) and spring (D).
3. Clamp mandrel between housing and spur gear wheel.
4. Fit eyepiece tube (C) including spur gear wheel and mask; the teeth marked of spur gear wheels (H) must engage.

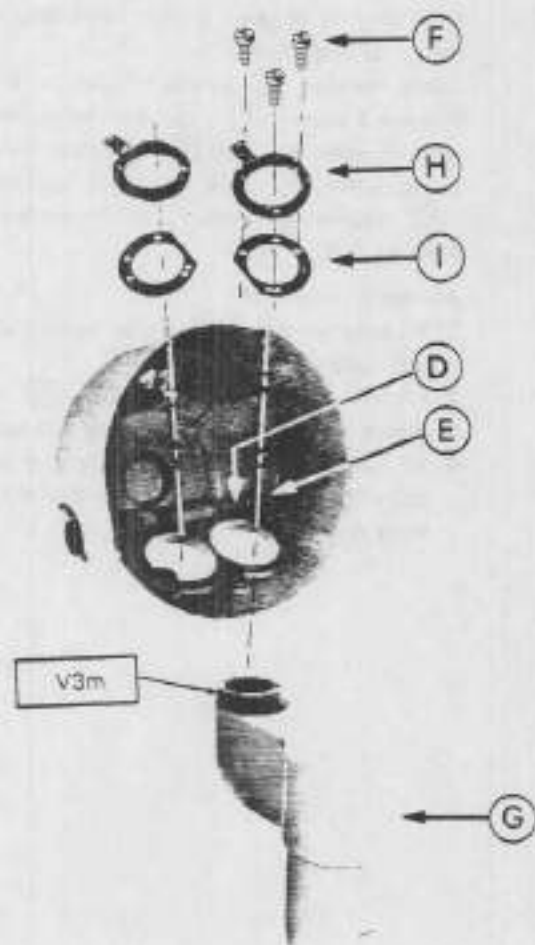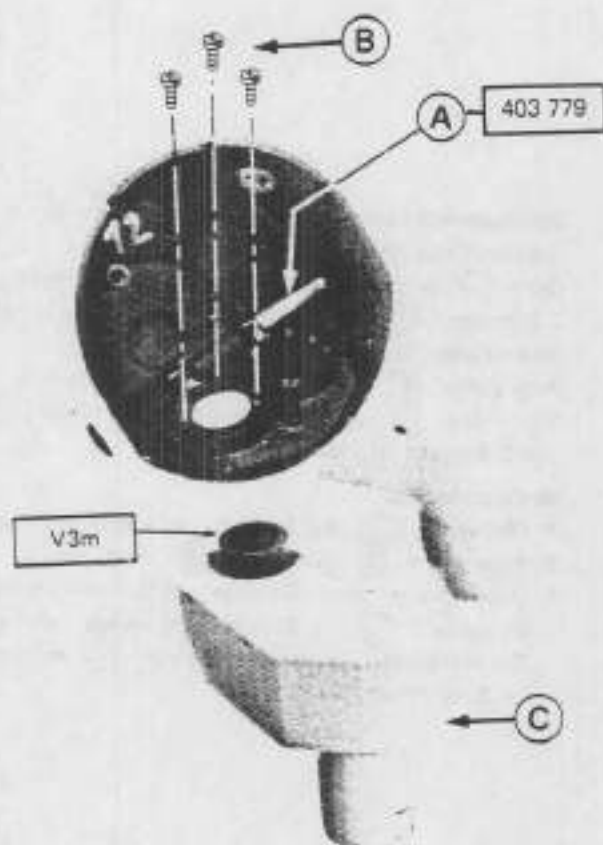

Marquer l'engrènement des roues dentées. Ne pas interchanger les roues gauche et droite.

Coincer le goujon (A) entre le boîtier et la roue dentée. Enlever les 3 vis (B), enlever le tube porte-oculaire (C) en tirant vers enbas. Enlever le goujon (A), le ressort (D), le poussoir (E) et les 3 vis (F). Enlever le tube porte-oculaire (G) en tirant vers enbas. Enlever les 3 roues dentées (H) et les 2 diaphragmes (I).

Indications pour le montage:

1. Monter le tube porte-oculaire (G), la roue dentée et le diaphragme.
2. Monter le poussoir (E) et le ressort (D).
3. Coincer le goujon (A) entre le boîtier et la roue dentée.
4. Monter le tube porte-oculaire (C), la roue dentée et le diaphragme. Les dents marquées des roues dentées (H) doivent coïncider.


Marcar el engrane de los dientes. No confundir las ruedas dentadas entre sí.

Atascar el mandril (A) entre la caja y la rueda dentada. Quitar los 3 tornillos (B) y el tubo porta-oculares (C), tirándolo hacia abajo. Quitar el mandril (A). Quitar el resorte (D) el tampón (E) y los 3 tornillos (F). Tirar el tubo porta-oculares (G) hacia abajo. Quitar las 2 ruedas dentadas (H) y los 2 diafragmas (I).

Indicación para el montaje:

1. Montar el tubo porta-oculares (G), la rueda dentada y el diafragma.
2. Montar el tampón (E) y el resorte (D).
3. Atascar el mandril (A) entre la caja y la rueda dentada.
4. Montar el tubo porta-oculares (C), la rueda dentada y el diafragma. Cuidar que los dientes marcados de las ruedas dentadas (H) coincidan.

TUBEN OHNE TRIEB
TUBES WITHOUT DRIVE

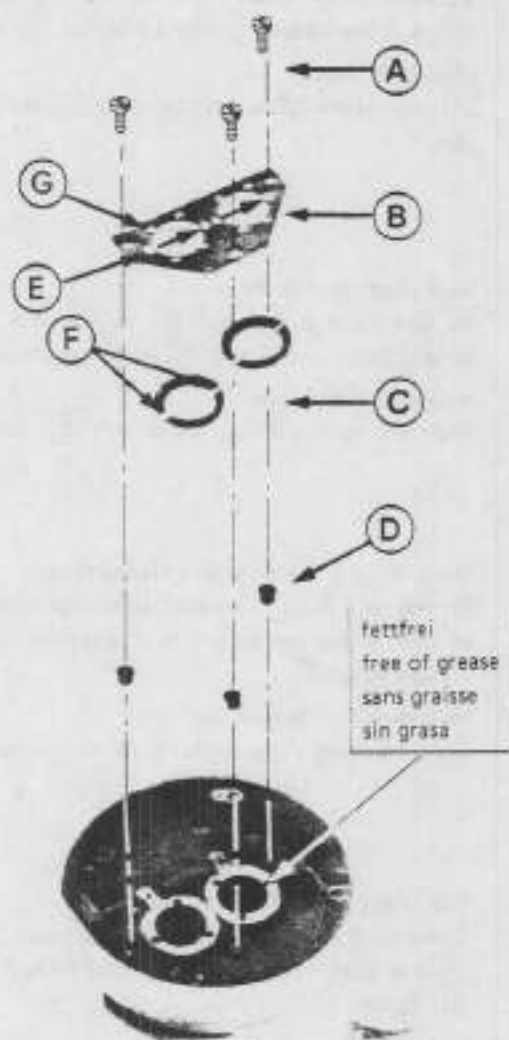

TUBES SANS VIS D'ECARTEMENT
TUBOS SIN TORNILLO DE REGULACION

3 Schrauben (A), Platte (B), 2 Scheiben (C) und 3 Büchsen (D) demontieren.

Montagehinweis:

Die spitzen Schrauben (E) müssen in die Nuten (F) eingreifen. Mit den Schrauben (G) wird die Verstellkraft des Augenabstandes eingestellt: $14 \pm 5\text{N}$ am Okularrohr gemessen.

Remove 3 screws (A), plate (B), 2 washers (C) and 3 bushes (D).

Assembly instruction:

The pointed-end screws (E) must engage in recesses (F). Screws (G) are used to adjust the friction for setting eye base ($14 \pm 5\text{N}$, measured at eyepiece tube).

Enlever les 3 vis (A), la plaque (B), 2 rondelles (C) et les 3 douilles (D).


Indication pour le montage:

Les vis pointues (E) doivent entrer dans les rainures (F). Au moyen des vis (G), régler la dureté du mouvement de l'écartement pupillaire à $14 \pm 5\text{N}$, mesuré sur le tube porte-oculaire.

Quitar los 3 tornillos (A), la placa (B), las 2 arandelas (C) y los 3 casquillos (D).

Indicación para el montaje:

Los tornillos puntudos (E) deben entrar en las ranuras (F). Regular la dureza del movimiento interpupilar mediante los tornillos (G) a $14 \pm 5\text{N}$ medido en el tubo porta-oculares.

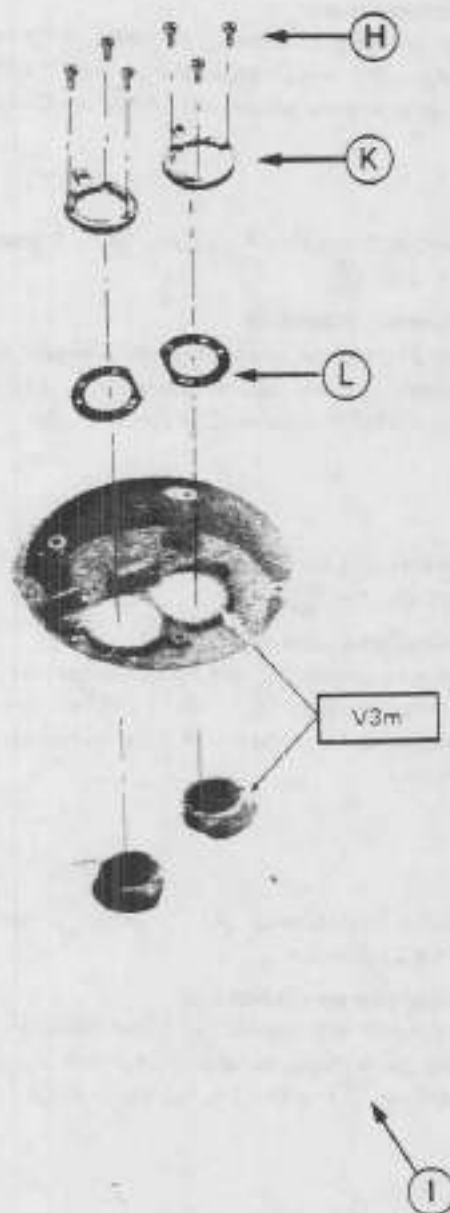

Zahnradeingriff markieren.

6 Schrauben (H) demontieren; 2 Okularrohre (I) nach unten ziehen, 2 Stirnräder (K) und 2 Blenden (L) demontieren.

Montagehinweis:

Die markierten Zähne der Stirnräder (K) müssen im Eingriff sein.

Mark meshing of gears

Remove 6 screws (H), pull 2 eyepiece tubes (I) downward, remove 2 spur gearwheels (K) and 2 masks (L)

Assembly instruction:

The teeth marked of spur gearwheels (K) must engage

Marquer l'engrènement des roues dentées.

Enlever les 6 vis (H), enlever les 2 tubes portes-oculaires (I) en tirant vers enbas, enlever les 2 roues dentées (K) et les 2 diaphragmes (L)

Indication pour le montage:


Les dents marquées des roues dentées (K) doivent coïncider

Marcar el engrane de los dientes.

Quitar los 6 tornillos (H) y tirar los 2 tubos porta-oculares (I) hacia abajo. Quitar las 2 ruedas dentadas (K) y los 2 diafragmas (L).

Indicación para el montaje:

Cuidar que los dientes marcados de las ruedas dentadas (K) coincidan.

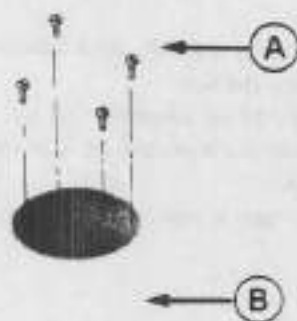


4 Schrauben (A), Okularrohr (B), 4 Schrauben (C) und Deckel (D) demontieren.

Remove 4 screws (A), eyepiece tube (B), 4 screws (C) and cover (D).


Enlever 4 vis (A), le tube porte-oculaire (B), les 4 vis (C) et le couvercle (D).

Quitar los 4 tornillos (A), el tubo porta-oculares (B), los 4 tornillos (C) y la tapa (D).

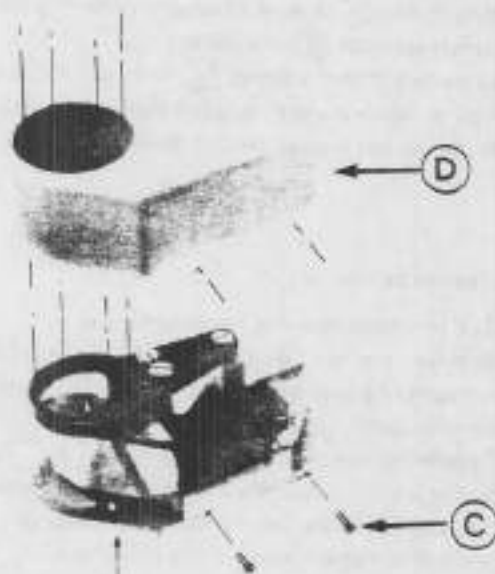

Komplette Einheit, nicht demontieren!
Complete unit, do not dismantle!
Unité complète, ne pas démonter!
Unidad completa, no desarmar.

JUSTIERANLEITUNG ADJUSTMENT INSTRUCTIONS

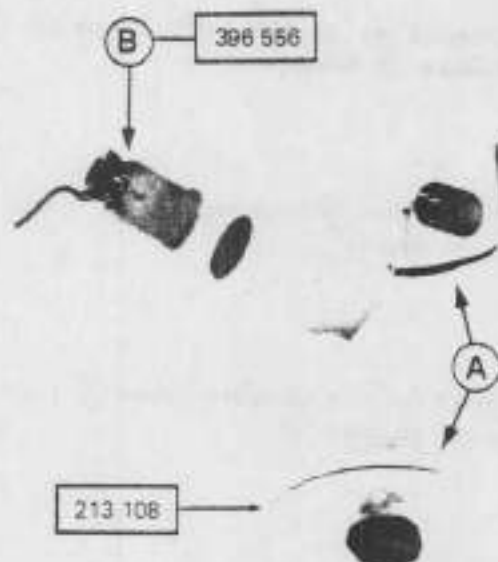


Spiegel auf Plastilin oder Schaumgummi legen.

Place mirror on foam rubber or plasticine.

Poser le miroir sur une couche de plastiline ou une lame de mousse.

Colocar el espejo encima de plastelina o una goma-espuma.

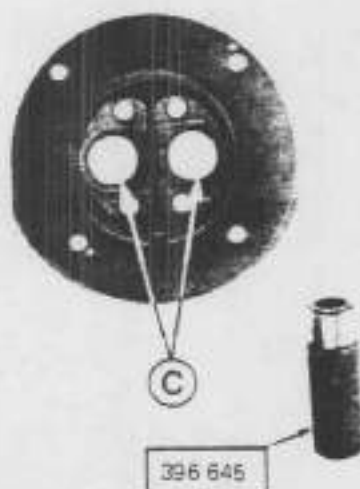

INSTRUCTIONS DE REGLAGE INSTRUCCIONES PARA EL AJUSTE

Bildhöhe

Irisblende ganz öffnen.

Spiegel (A) gegen Schwalbe drücken und Autokollimationsokular (B) in Tubusröhr stecken.

Durch Ein- oder Ausdrehen der Objektive (C) das Leuchtkreuz in der Strichplattenebene des Autokollimationsokulars scharf abbilden.

Bild zu tief = Objektiv nach aussen

Image height

Open iris diaphragm fully

Press mirror (A) against dovetail and insert autocollimation eyepiece (B) in eyepiece tube

By turning objective lenses (C) in or out, focus luminous cross in reticle plane of autocollimation eyepiece

Image too low = objective outwards

Hauteur de l'image

Ouvrir complètement le diaphragme iris.

Appuyer le miroir (A) contre la queue d'aronde et introduire l'oculaire d'autocollimation (B) dans le tube porte-oculaire.

Tourner les objectifs (C) dans le sens $\curvearrowright$ ou $\curvearrowleft$ jusqu'à ce que la croix lumineuse forme une image nette dans le plan du réticule de l'oculaire d'autocollimation.

Image trop basse = objectif vers l'extérieur

Altura de imagen

Abrir completamente el diafragma iris.

Apoyar el espejo (A) contra la cola de milano e introducir el ocular de autocollimación (B) en el tubo porta oculares.

Girando los objetivos (C) en el sentido $\curvearrowright$ o $\curvearrowleft$ formar una imagen nítida de la cruz luminosa en el plano del retículo del ocular de autocollimación.

Imagen demasiado baja = objetivo hacia afuera



Binokulare Justierung Geradtuben

Irisblende ganz öffnen.

Augenabstand auf 65mm einstellen.

Durch Verschieben der Objektivfassungen (A) Leuchtkreuz zur Strichplatte des Autokollimationsokulars zentrieren.

Toleranz:

Die Leuchtkreuze beider Rohre müssen innerhalb des kleinen Rechteckes liegen. Die Höhendifferenz vom linken zum rechten Rohr darf nicht grösser sein, als die Hälfte der Höhe des kleinen Rechteckes. Diese Werte sind im ganzen Augenabstandsverstellbereich einzuhalten.

Binocular adjustment of straight tubes

Open iris diaphragm fully

Set eye base to 65mm

By displacing objective-lens mounts (A), centre luminous cross on reticle of autocollimation eyepiece

Tolerance:

The luminous crosses of both tubes must lie within the small rectangle. The height difference between left and right tube must not exceed half the height of the small rectangle. These values must be maintained over the whole extent of the eye-base range

Réglage binoculaire des tubes droits

Ouvrir complètement le diaphragme iris.

Régler la distance interpupillaire sur 65mm.

Centrer la croix lumineuse par rapport au réticule de l'oculaire d'autocollimation en déplaçant les montures d'objectif (A).

Tolérance

Les deux croix lumineuses des deux tubes ne doivent pas dépasser le petit rectangle. La différence verticale entre le tube gauche et le tube droit ne doit pas dépasser la moitié de la hauteur du petit rectangle. Ces valeurs doivent être maintenues sur toute la distance d'écartement des tubes

Ajuste binocular de los tubos derechos


Abrir completamente el diafragma iris.

Regular la distancia interpupilar en 65mm.

Centrar la cruz luminosa en relación al retículo del ocular de autocollimación, desplazando las monturas de objetivo (A).

Tolerancia:

La cruz luminosa de ambos tubos deben encontrarse dentro del rectángulo pequeño. La diferencia vertical entre la cruz del tubo izquierdo y la del tubo derecho no debe ser mas grande que la mitad del rectángulo pequeño. Estos valores deben ser mantenidos en todo el sector de movimiento de los tubos.

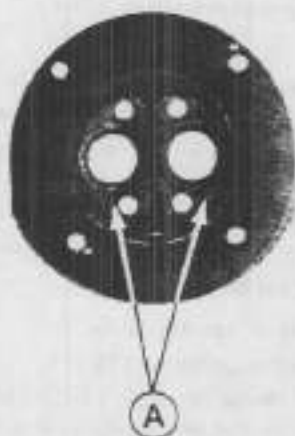

Binokulare Justierung Schrägtuben.

Irisblende ganz öffnen.

Augenabstand 65mm einstellen.

Durch Verschieben der Objektivfassungen (A) Leuchtkreuz zur Strichplatte des Autokollimationsokulars zentrieren.

Ist die Justierbewegung der Objektivfassung (A) zu klein, justiere folgendermassen:

1. Objektivfassung (A) ausgemittelt montieren.
2. Durch Verschieben der Prismafassung (B) Leuchtkreuz annähernd zentrieren.
3. Durch Verschieben der Objektivfassung (A) Leuchtkreuz genau zentrieren.

Toleranzen:

Siehe Seite 11

Binocular adjustment of inclined tubes

Open iris diaphragm fully.

Set eyebase to 65mm.



By displacing objective-lens mounts (A), centre luminous cross on reticle of autocollimation eyepiece.

If the amount of movement available for objective-lens mount (A) is inadequate, adjust as follows:

1. Place objective-lens mount (A) in mid-position.
2. By displacing prism mount (B), approximately centre luminous cross.
3. By displacing objective-lens mount (A), centre luminous cross accurately.

Tolerances:

see page 11

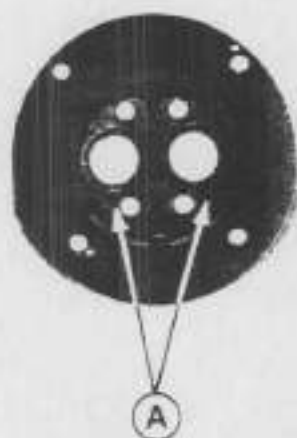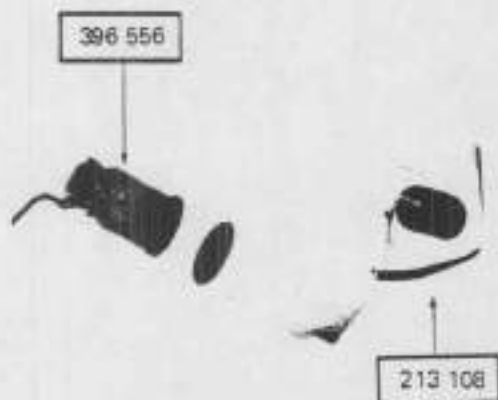

Réglage binoculaires des tubes inclinés.

Ouvrir complètement le diaphragme iris.

Régler la distance interpupillaire sur 65mm.

Centrer la croix lumineuse par rapport au réticule de l'oculaire d'autocollimation en déplaçant les montures d'objectif (A).

Si l'amplitude de réglage de la monture d'objectif (A) est trop petite, procéder de la manière suivante:

1. Monter la monture d'objectif (A) en position centrée.
2. En déplaçant la monture de prisme (B), centrer approximativement la croix lumineuse.
3. En déplaçant la monture d'objectif (A), centrer exactement la croix lumineuse.

Tolérances:

Voir page 11

Ajuste binocular de los tubos inclinados.

Abrir completamente el diafragma iris.

Regular la distancia interpupilar en 65mm.

Centrar la cruz luminosa en relación al retículo del ocular de autocollimación, desplazando las monturas de objetivo (A).

Si el alcance de ajuste de la montura de objetivo (A) es demasiado pequeño, proceder de la manera siguiente:

1. Montar la montura de objetivo (A) en posición centrada.
2. Centrar aprox. la cruz luminosa, desplazando la montura de prisma (B).
3. Centrar exactamente la cruz luminosa, desplazando la montura de objetivo (A).

Tolerancias:

Vea pág. 11

WILD
HEERBRUGG

SERVICE MANUAL


M610, M630, M650

OPTIKTRÄGER
OPTICS CARRIER
CORPS DE MICROSCOPE
PORTAOPTICAS

INHALTSVERZEICHNIS
CONTENTS
TABLE DES MATIERES
INDICE

Seite, Page, Page, Página

Ringschwalbe Dovetail ring Queue d'aronde annulaire Cola de milano anular	1
Triebkasten Drive housing Boîte de commande Caja de mando	2, 3
Lampenschlitten, Kollektor Lamp slide, Collector Coulisseau de lampe, Collecteur Corredera de lámpara, Colector	4
Filter Filter Filtre Filtro	5
Fokussiertrieb Focussing drive Commande de focalisation Movimiento de enfoque	6 – 9
Beleuchtungsprisma Illumination prism Prisme d'éclairage Prisma de iluminación	10
Vergrößerungswechsler Magnification changer Changeur de grossissement Cambiador de aumentos	11, 12
Justieranleitung, Vergrößerungswechsler Adjustment instructions, Magnification changer Instructions pour le réglage, Changeur de grossissement Instrucciones para el ajuste, Cambiador de aumentos	13 – 16
Justieranleitung, Beleuchtung Adjustment instructions, Illumination Instructions pour le réglage, Eclairage Instrucciones para el ajuste, Iluminación	17 – 21

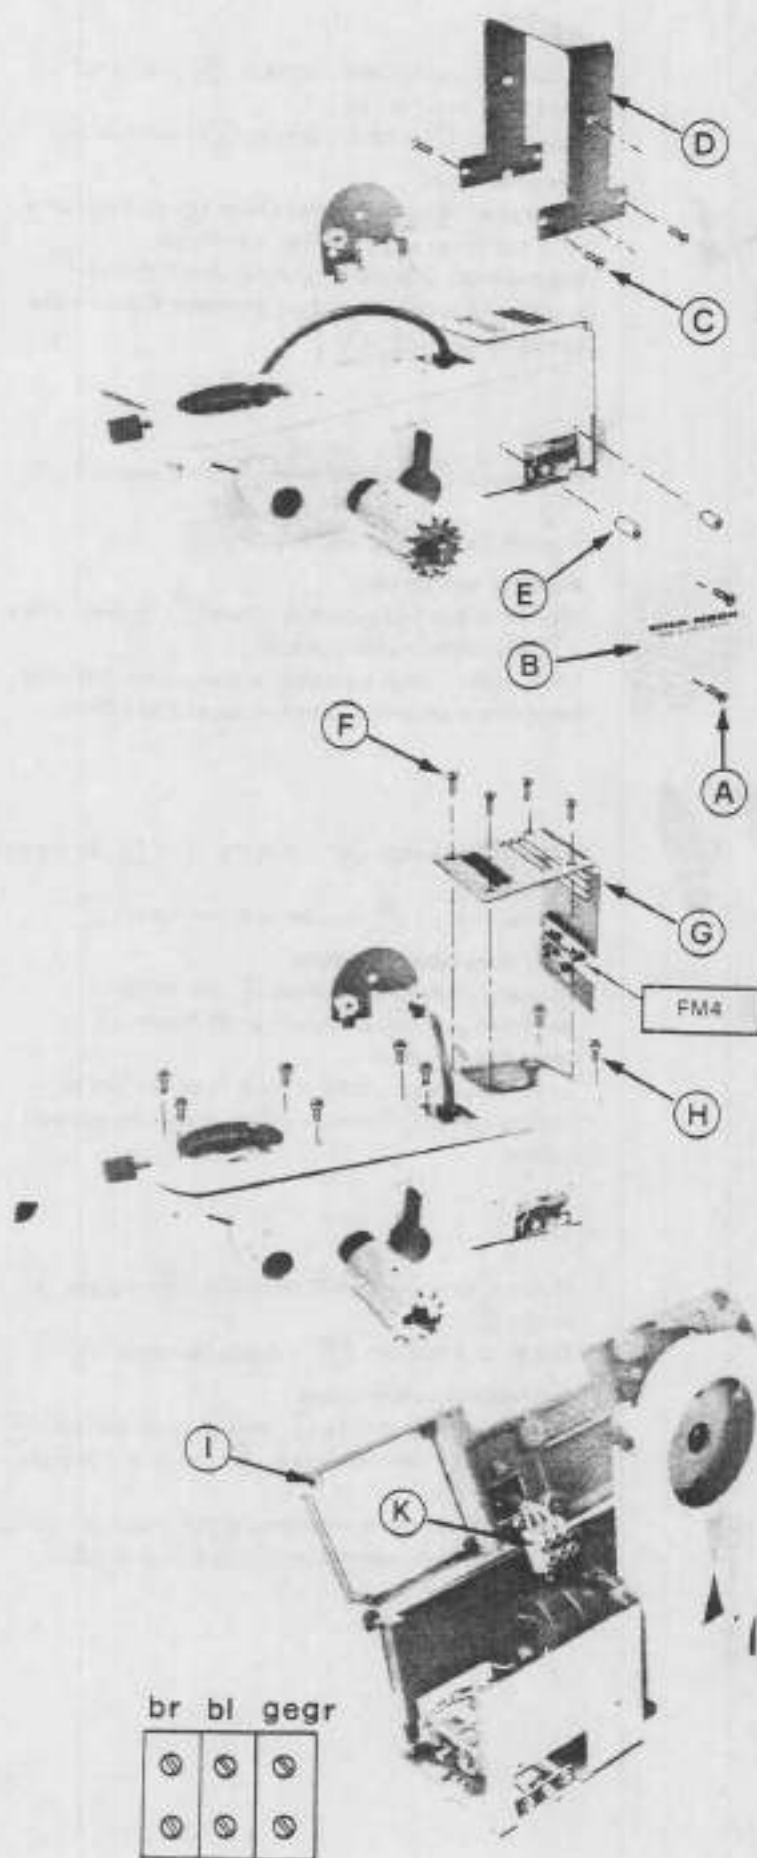

4 Schrauben (A), 2 Schutzbleche (B),
4 Schrauben (C), Bügel (D) und Distanzbüchsen
(E) demontieren.

Remove 4 screws (A), 2 protective plates (B),
4 screws (C), stirrup (D) and spacing bushes (E).

Enlever les 4 vis (A), les 2 tôles de protection
(B), les 4 vis (C), l'étrier (D) et les douilles (E).


Quitar los 4 tornillos (A), las 2 chapas de protección
(B), los 4 tornillos (C), el estribo (D) y los
casquillos (E).

4 Schrauben (F), Rückwand (G), 8 Schrauben (H)
demontieren. Ringschwalbe (I) hochklappen.
Kabelanschluss (K) lösen.

Remove 4 screws (F), back plate (G), 8 screws (H).
Hinge up dovetail ring (I). Loosen cable
connection (K).

Enlever les 4 vis (F), le dos (G) et les 8 vis (H).
Basculer la queue d'aronde (I) vers le haut et
desserrer les connexions (K).


Quitar los 4 tornillos (F), la tapa trasera (G) y los
8 tornillos (H). Bascular la cola de milano (I) hacia
arriba y soltar la conexión de cable (K).

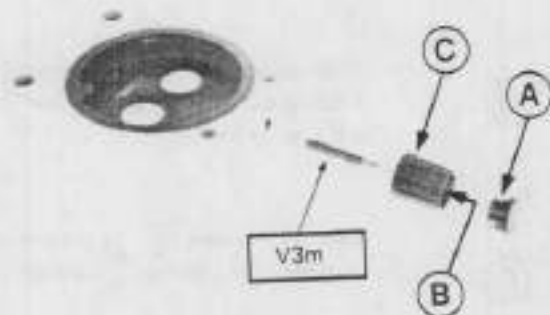

Deckel (A) demontieren, Schraube (B) lösen und Knopf (C) demontieren.
6 Schrauben (D) und Triebkasten (E) demontieren.

Montagehinweis:

Triebkasten (E) mit Anschlagwinkel (F) zu Basisfläche (G) ausrichten und Zahneingriff einstellen.
Das maximale Spiel der Zahnstange zum Ritzel darf inklusive Spiel der Übersetzungszahnräder 0,2mm nicht überschreiten.

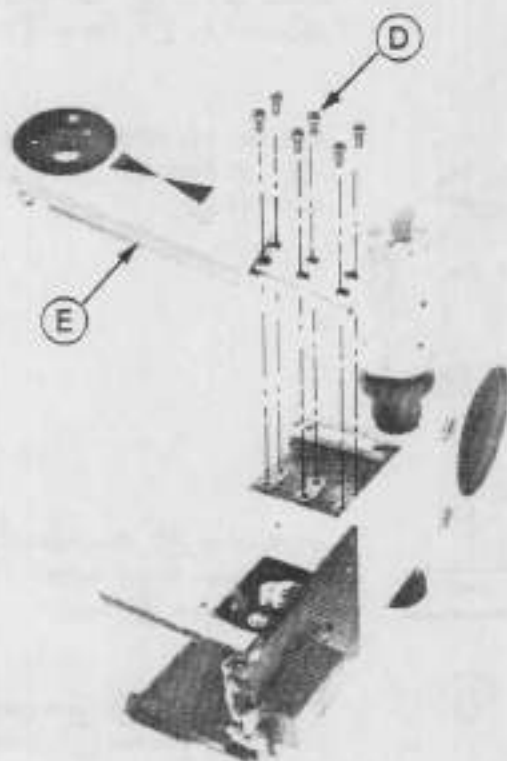

Remove cap (A), slacken screw (B) and remove knob (C).
Remove 6 screws (D) and drive box (E).

Assembly instruction:

Align drive box (E) with stop square (F) to base surface (G) and adjust meshing of teeth.
The maximum slack from rack to pinion including slack between transmission gears must not exceed 0.2mm.

Enlever le couvercle (A), Desserrer la vis (B) et démonter le bouton (C).
Enlever les 6 vis (D) et la boîte de commande (E).


Indications pour le montage:


Aligner la boîte de commande (E) par rapport à la surface de base (G) au moyen d'une équerre (F) et régler l'engrènement.
Le jeu max. entre la crémaillère et le pignon (jeu de l'engrenage de transmission inclus) ne doit pas dépasser 0,2mm.

Quitar la tapa (A), aflojar el tornillo (B) y quitar el botón (C).
Quitar los 6 tornillos (D) y la caja de mando (E).

Indicación para el montaje:

Alinear la caja de mando (E) mediante una escuadra (F) puesta en la superficie de base (G) y regular el engrane de los dientes.
El juego máx. entre cremallera y piñón, inclusive el juego del engranaje de transmisión, no debe superar 0,2mm.

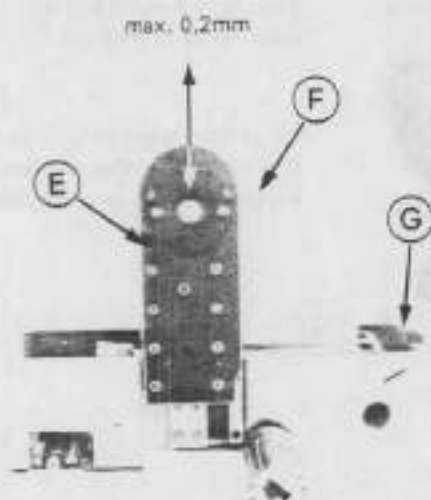

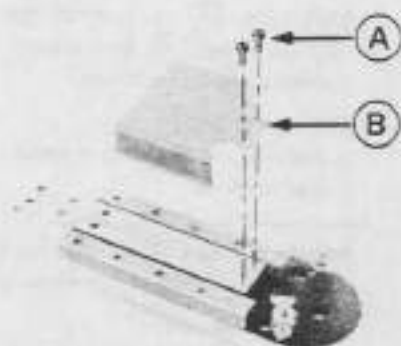


6 Schrauben (A), 2 Schutzbleche (B) und Anschlag (C) demontieren.

4 Schrauben (D), 4 U/Scheiben (E), Führungsleiste (F), Schlitten (G), Rollen (H), Käfige (I) und Dreiecksstäbe (K) demontieren.

Montagehinweis:

Triebkasten montieren und im Schraubstock an 3 Punkten (L) klemmen bis sich der Schlitten mit ca. 0,8-1N schieben lässt.

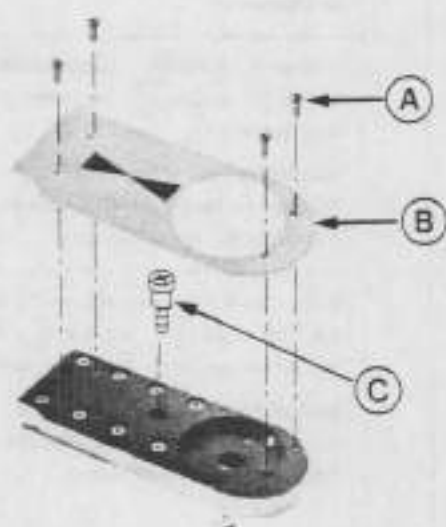

Remove 6 screws (A), 2 protective plates (B) and stop (C).

Remove 4 screws (D), 4 washers (E), guide rod (F), slide (G), rollers (H), cages (I) and triangular rods (K).

Assembly instruction:


Fit drive box and clamp in vice at 3 points (L) until slide can be displaced with c. 0.8N to 1N.

Enlever les 6 vis (A), les 2 tôles de protection (B) et la butée (C).

Enlever les 4 vis (D), les 4 rondelles (E), la barre de guidage (F), le coulisseau (G), les rouleaux (H), les cages (I) et les barres triangulaires (K).

Indication pour le montage:

Monter la boîte de commande et la serrer dans un étau en appuyant sur les 3 points (L) jusqu'à ce que le coulisseau soit déplacé par env. 0,8-1N.

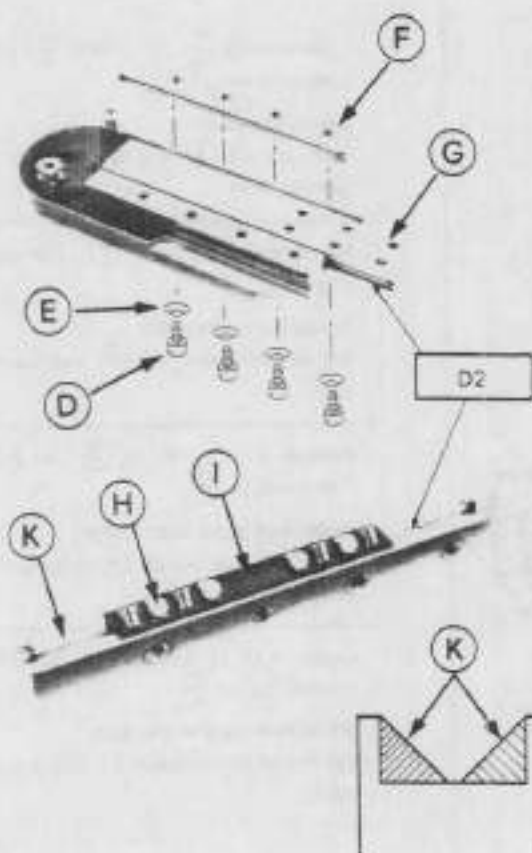



Quitar los 6 tornillos (A), las 2 chapas de protección (B) y el tope (C).

Quitar los 4 tornillos (D), las 4 arandelas (E), el listón de guía (F), la corredera (G), los rodillos (H), la jaula de bolillas (I) y las barras triangulares (K).

Indicación para el montaje:

Montar la caja de mando y apretar la en unamorsa apoyándola en los 3 puntos (L) hasta que la corredera se deja desplazar con aprox. 0,8-1N.

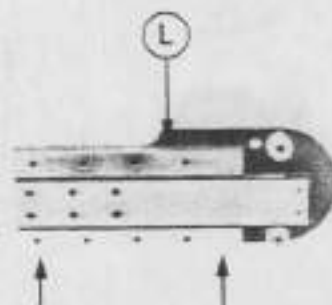

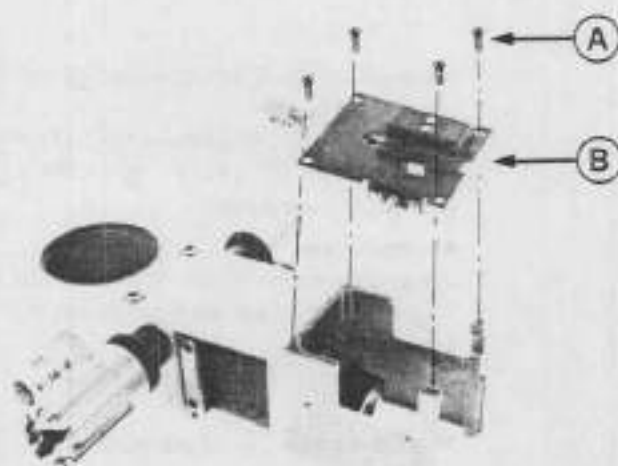

4 Schrauben (A), Lampenschlitten (B), 2 Schrauben (C), Unterlage (D) (nur in der 1. Serie eingebaut) und Kollektor (E) demontieren.

Montagehinweis:

Justierung Lampenschlitten und Kondensor siehe Justieranleitung.

Remove 4 screws (A), lamp slide (B), 2 screws (C), backing (D) (fitted in first series only) and collector (E).

Assembly instruction:

To adjust lamp slide and condenser, see Adjustment Instructions.

Enlever les 4 vis (A), le coulisseau de lampe (B), les 2 vis (C), la cale (D) (saufement dans la 1^{ère} série) et le collecteur (E).



Indication pour le montage:

Règlage du coulisseau de lampe et du condenseur, voir instructions pour le réglage.

Quitar los 4 tornillos (A), la corredera de lámpara (B), los 2 tornillos (C), el calce (D) (solamente montado en los instrumentos de la 1.ª serie) y el colector (E).

Indicación para el montaje:

Ajuste de la corredera de lámpara y del condensador, ver instrucciones para el ajuste.

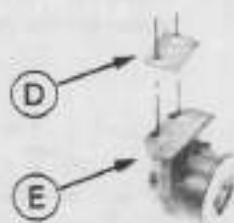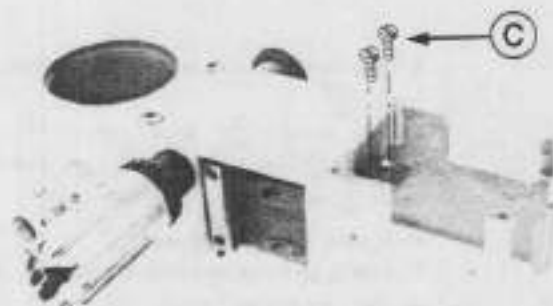

Gewinding (F), 3 Linsen (G) und Distanzringe (H) demontieren.

Montagehinweis:

Gewinding (F) anziehen und ca. 1/8 Umdrehung wieder lösen.

Remove threaded ring (F), 3 lenses (G) and 2 spacer rings (H).

Assembly instruction:

Tighten threaded ring (F) and slacken off about 1/8th turn.

Enlever la bague filetée (F), les 3 lentilles (G) et les 2 entretoises (H).

Indication pour le montage:

Serrer la bague filetée (F) à fond et la desserrer sur 1/8 de tour.


Quitar el anillo roscado (F), las 3 lentes (G) y los 2 distanciadores (H).

Indicación para el montaje:

Apretar el anillo roscado a fondo pues aflojarlo 1/8 de vuelta.

gesichert mit Schellack
secured with shellac
assuré à la gomme laque
asegurado con goma-laca



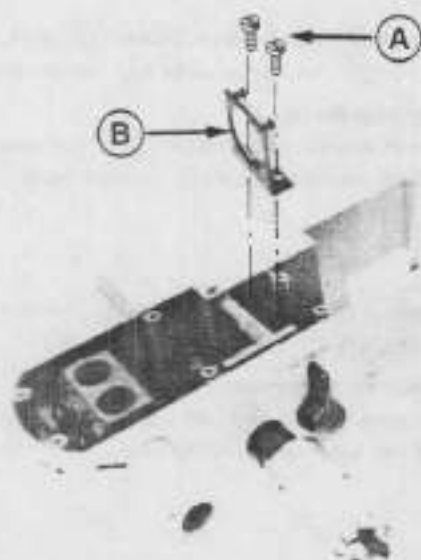


2 Schrauben (A), Filterfassung (B), 1 Schraube (C), U/Scheibe (D), Wärmeschutzfilter (E) und Buchse (F) demontieren.

Remove 2 screws (A), filter mount (B), 1 screw (C), washer (D), heat absorption filter (E) and bush (F).

Enlever les 2 vis (A), la monture de filtre (B), 1 vis (C), la rondelle (D), le filtre anticalorifique (E) et la douille (F).

Quitar los 2 tornillos (A), la montura de filtro (B), 1 tornillo (C) y la arandela (D), el filtro contra calor (E) y el casquillo (F).


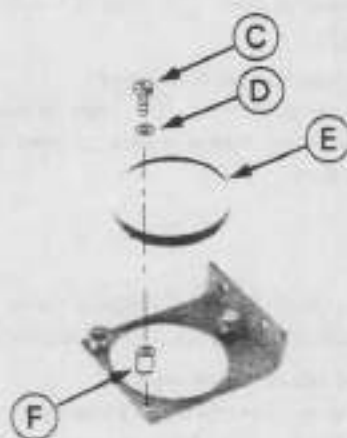



2 Schrauben (G) mit Zackenring (H), 2 U/Scheiben (I) und Tageslichtfilter (K) demontieren.

Remove 2 screws (G) with serrated ring (H), 2 washers (I) and daylight filter (K).

Enlever les 2 vis (G) et la rondelle dentée (H), les 2 rondelles (I) et le filtre lumière du jour (K).

Quitar los 2 tornillos (G) y la arandela estrada (H), las 2 arandelas (I) y el filtro de luz del día (K).

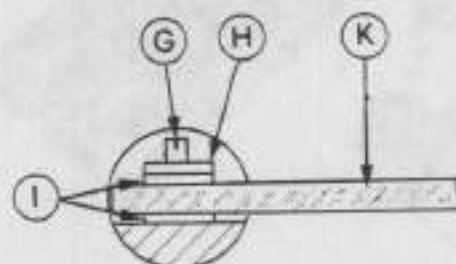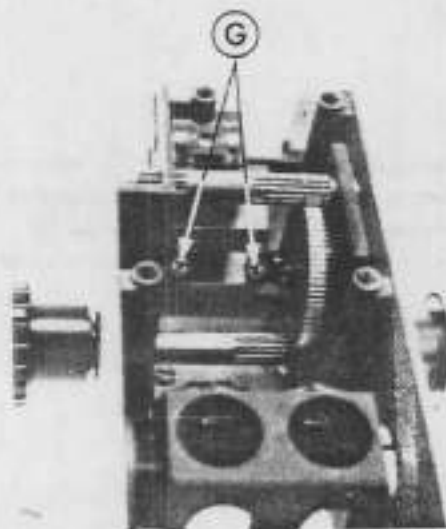

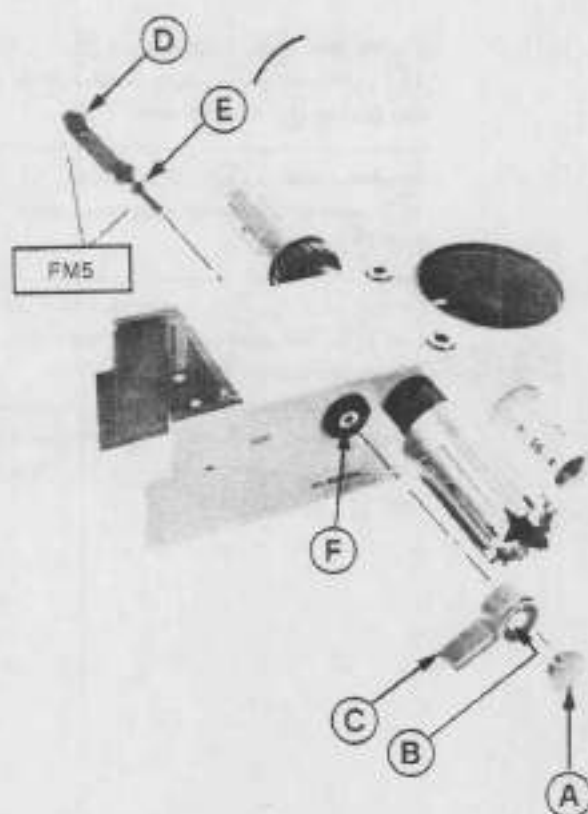

Deckel (A) demontieren, Mutter (B) lösen, Hebel (C) , Achse (D) mit Federscheibe (E) demontieren.

Montagehinweis:

Durch Andrücken des Hebels (C) Bremsmoment auf 1,5-3N cm einstellen. Hebel zu Filter parallel stellen.

Remove cap (A) , slacken nut (B) , remove lever (C) and spindle (D) with spring washer (E)

Assembly instruction:

By pressing lever (C) , set braking torque to 1.5N to 3N cm. Set lever parallel to filter

Enlever le couvercle (A) , desserrer l'écrou (B) et enlever le levier (C) , l'axe (D) et la rondelle élastique (E)


Indication pour le montage:

En serrant le levier (C) , régler le moment de freinage à 1,5-3N cm. Mettre le levier en position parallèle par rapport au filtre.

Quitar la tapa (A) , aflojar la tuerca (B) , quitar la palanca (C) , el eje (D) y la arandela elástica (E)

Indicación para el montaje:


Regular el momento de frenado en 1,5-3N cm, apretando la palanca (C) . Poner la palanca en posición paralela en relación al filtro.

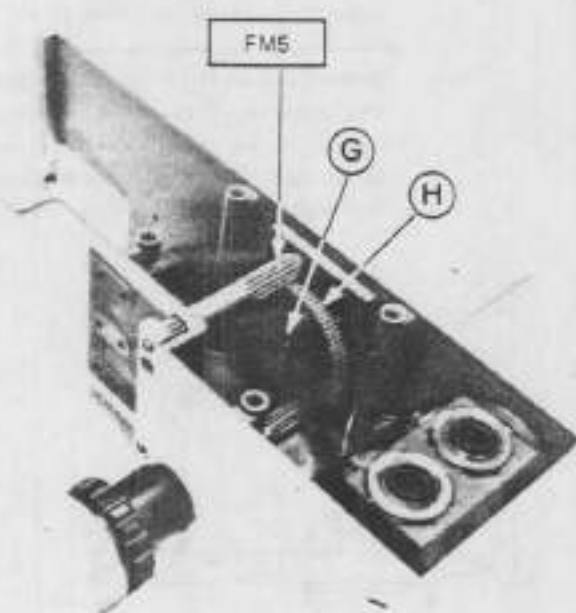

Sicherungsring (G) und Stirnrad (H) demontieren.
Remove locking ring (G) and spur gearwheel (H)

Enlever le circlip (G) et la roue dentée (H)

Quitar el anillo de retención (G) y la rueda dentada (H)

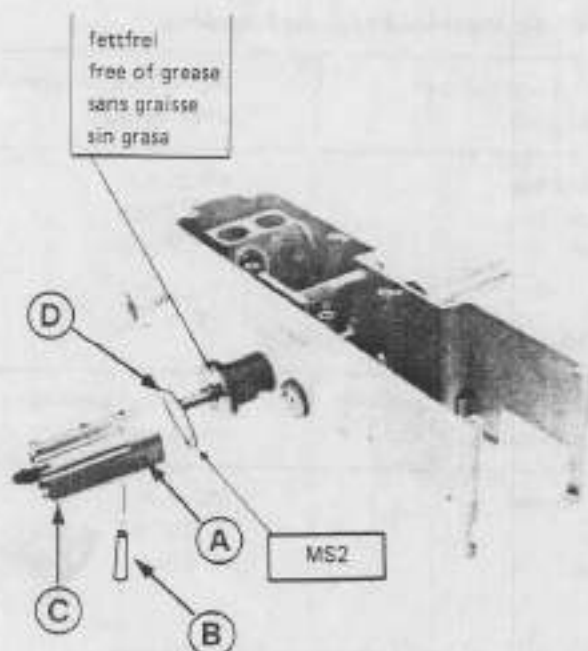

Schraube (A) lösen. Kon. Stift (B), Nabe (C) und O-Ring (D) demontieren.

Ritzelachse (E), mit Kugellager (F), Tellerfeder (G), U/Scheibe (H) und 2 Tellerfedern (I) demontieren.

Montagehinweis:


Der Bremsmoment der Ritzelachse bei gelöster Bremse muss auf 8N cm $\pm$ 2 eingestellt sein.

Slacken screw (A), remove conical pin (B), hub (C) and ring (D).

Remove spindle (E) of pinion including ball-bearing (F), cup spring (G), washer (H) and 2 Belleville springs (I).

Assembly instruction:

The braking torque of the pinion spindle with brake released must be adjusted to 8N cm $\pm$ 2.

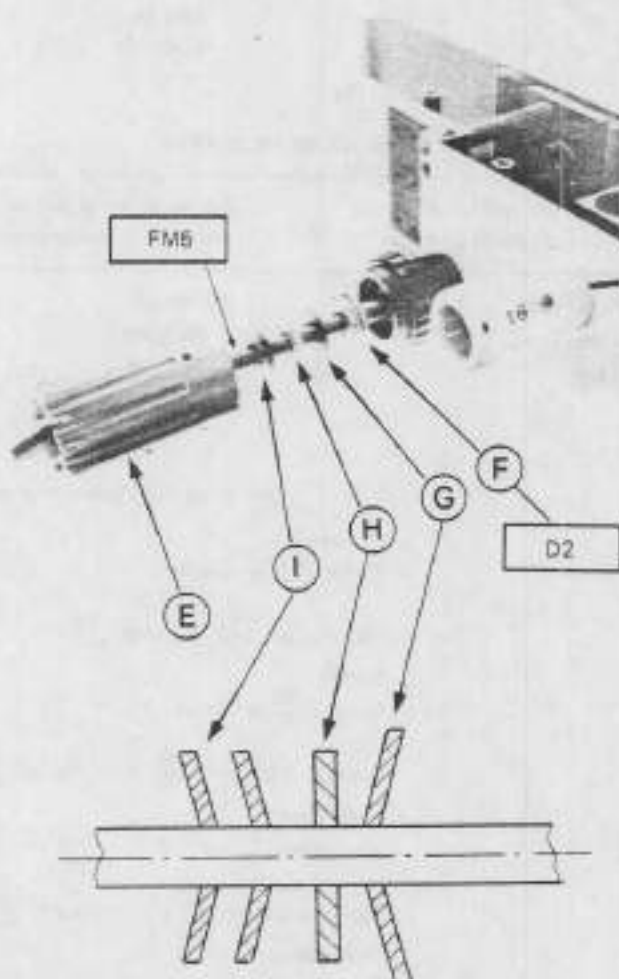

Desserrer la vis (A). Enlever la goupille conique (B), le moyeu (C) et le joint (D).

Enlever l'axe du pignon (E) et le roulement à billes (F), le ressort à disque (G), la rondelle (H) et les 2 ressorts à disque (I).

Indication pour le montage:

Le moment de freinage de l'axe du pignon débloqué doit être réglé à 8N cm $\pm$ 2.

Aflojar el tornillo (A), quitar la clavija cónica (B) el buje (C) y la junta (D).

Quitar el eje de piñón (E) y el rulmán (F), los resortes de disco (G), la arandela (H) y los 2 resortes de disco (I).

Indicación para el montaje:

Con el freno suelto, el momento de frenado del eje de piñón debe alcanzar 8N cm $\pm$ 2.

Kontrolle der Bremsmomente an der Ritzzelecke:

Moment am Bremsknopf (Gleitreibung)	Moment am Fokussierknopf (Haftreibung)
Bremse gelöst	8N cm $\pm$ 2
60N cm	35N cm
80N cm	55N cm

Checking braking torques at pinion shaft


Moment at braking knob (sliding friction)	Moment at focusing knob (static friction)
brake released	8N cm $\pm$ 2
60N cm	35N cm
80N cm	55N cm

Contrôle des moments de freinage de l'axe du pignon:

Moment du bouton de freinage (Friction de glissement)	Moment du bouton de focalisation (Friction par adhérence)
Frein débloqué	8N cm $\pm$ 2
60N cm	35N cm
80N cm	55N cm

Control del momento de frenado del eje de piñón

Momento del botón de freno (Fricción de deslizamiento)	Momento del botón de enfoque (Fricción de adherencia)
Freno soltado	8N cm $\pm$ 2
60N cm	35N cm
80N cm	55N cm

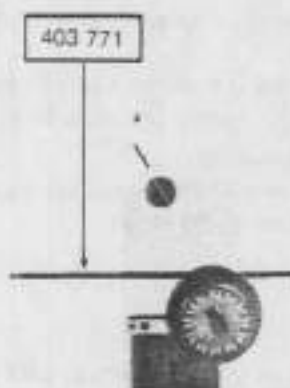

Stift (A) und Klinke (B) demontieren.

Hinweis:

Feder (C) ist genietet.

Remove pin (A) and latch (B)

Note:

Spring (C) is riveted

Enlever la goupille (A) et le cliquet (B)


Indication:


Le ressort (C) est rivé.

Quitar el perno (A) y el trinquete (B)

Indicación:

El resorte (C) está remachado.

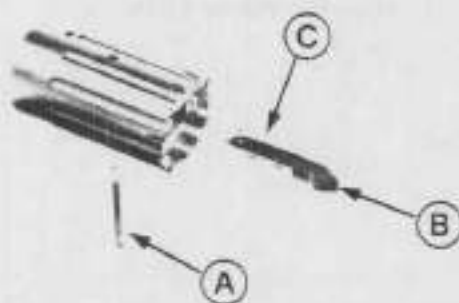

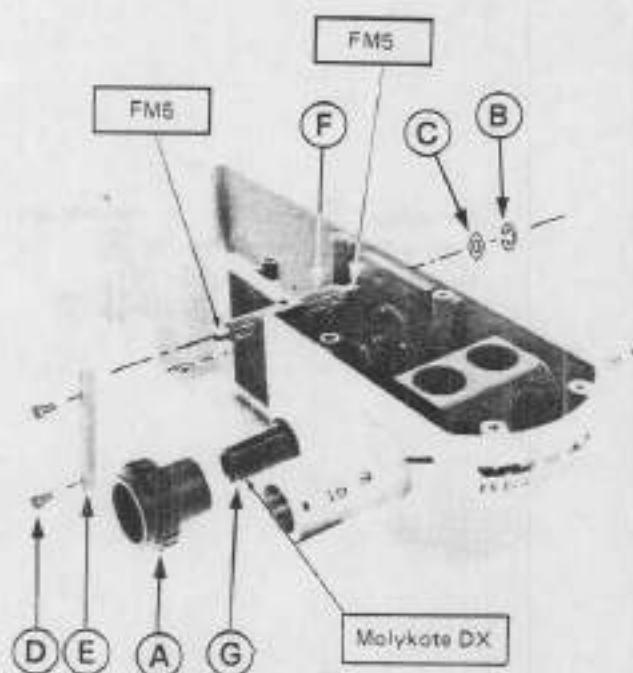

Brmsknopf (A), Sicherungsring (B), U/Scheibe (C), 2 Schrauben (D), Lager (E) und Ritzelwelle (F) demonstrieren.

Hinweis:

Lager (E) ist eingeschraubt und mit Schellack gesichert. Im Lager (E) ist noch ein Trockenlager eingepresst.

Remove brake knob (A), locking ring (B), washer (C), 2 screws (D), bearing (E) and pinion shaft (F).

Note:

Bearing (E) is screwed into position and secured with shellac. In addition, a dry bearing is stamped into bearing (E).

Enlever le bouton de freinage (A), le circlip (B), la rondelle (C), les 2 vis (D), le coussinet (E) et le pignon (F).


Indication:

Le coussinet (E) est vissé et assuré à la gomme-laque. Un coussinet à sec est monté par pression dans le coussinet (E).

Quitar el botón de freno (A), la arandela de retención (B), la arandela (C), los 2 tornillos (D), el cojinete (E) y el eje de piñón (F).

Indicación:

El cojinete (E) está tornillado y asegurado con cornelaque. En los cojinetes (E) se encuentra un cojinete a seco, montado a presión.

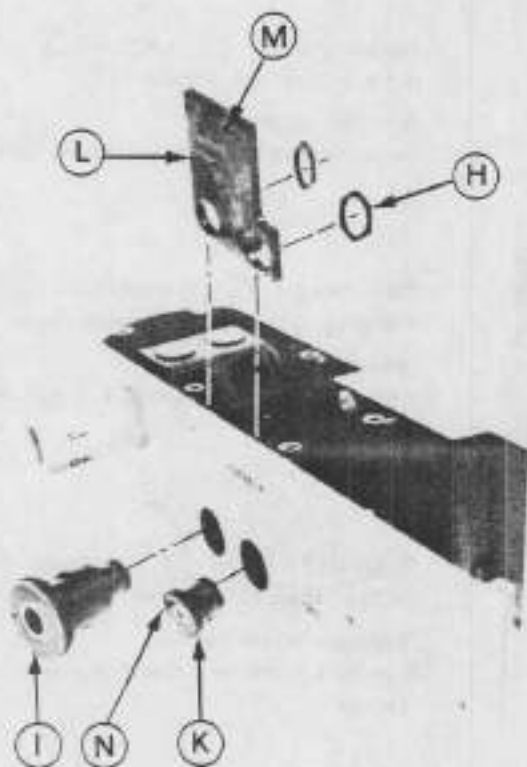

2 Muttern (H), Lager (I), (K) und Platte (L) demonstrieren.

Montagehinweis:

Bohrung (M) mit Ritzelwelle zu Lager (E) ausrichten. Anschlagstift (N) in richtiger Position montieren.

Remove 2 nuts (H), bearings (I) and (K) and plate (L).

Assembly instruction:

Align drilled hole (M) with pinion shaft to bearing (E). Fit stop pin (N) in correct position.

Enlever les 2 écrous (H), les coussinets (I) et (K) et la plaque (L).


Indication pour le montage:

Aligner le trou (M) et le pignon par rapport au coussinet (E). Monter la goupille de butée (N) en position correcte.


Quitar las 2 tuercas (H), los cojinetes (I) e (K) y la placa (L).

Indicación para el montaje:

Alinear el agujero (M) con el eje de piñón en relación al cojinete (E). Montar el perno de tope (N) en posición correcta.

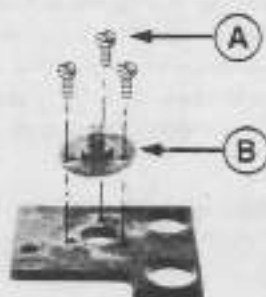

3 Schrauben (A) und Lager (B) demontieren.
 Remove 3 screws (A) and bearing (B)
 Enlever les 3 vis (A) et le palier (B)
 Quitar los 3 tornillos (A) y el cojinete (B)

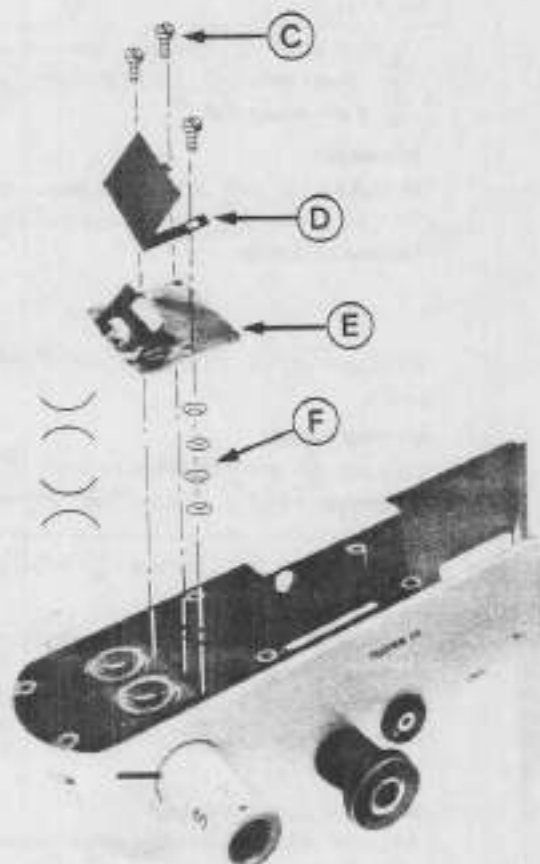

3 Schrauben (C), Blende (D), Beleuchtungsprisma (E)
 und Federscheiben (F) demontieren.

Montagehinweis:

Justierung Beleuchtungsprisma siehe Justieranleitung.

Remove 3 screws (C), light shield (D), illumination
 prism (E) and spring washers (F)

Assembly instruction:

To adjust illumination prism, see Adjustment Instructions.

Enlever les 3 vis (C), le diaphragme (D), le prisme
 d'éclairage (E) et les rondelles élastiques (F)


Indication pour le montage:

Réglage du prisme d'éclairage, voir instructions pour le
 réglage.

Quitar los 3 tornillos (C), el diafragma (D), el prisma
 de iluminación (E) y los resortes a disco (F)

Indicación para el montaje:

Ajuste del prisma de iluminación, ver instrucciones para
 el ajuste.

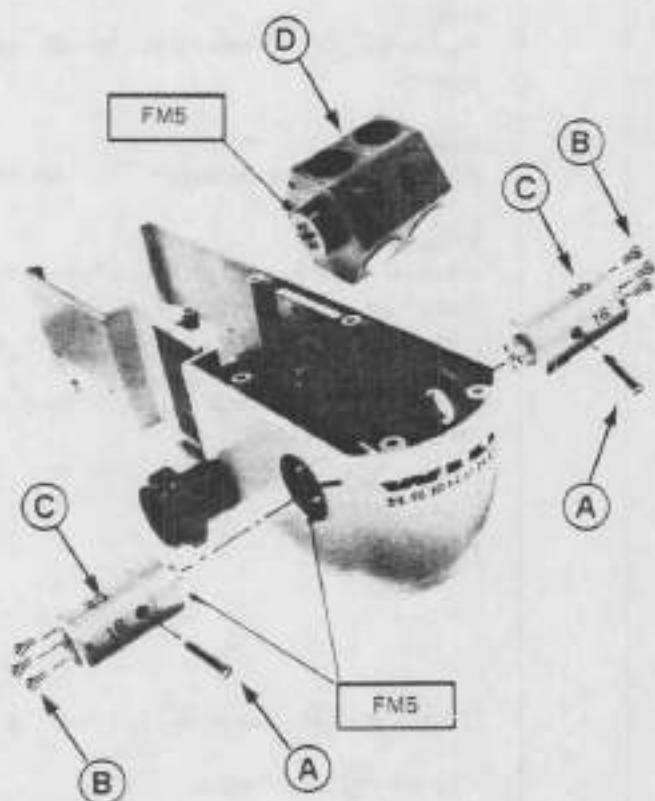

2 Schrauben (A), 6 Schrauben (B), 2 Naben (C) und Vergrößerungswechsler (D) demontieren.

Montagehinweis:

Bei der größten Vergrößerung müssen die kleinsten Objektive (E) oben sein.

Remove 2 screws (A), 6 screws (B), 2 hubs (C) and magnification changer (D).

Assembly instruction:

The smallest objectives (E) must face up when maximum magnification is selected.

Enlever les 2 vis (A), les 6 vis (B), les 2 moyeux (C) et le changeur de grossissement (D).


Indication pour le montage:

Pour le grossissement le plus fort, les plus petits objectifs (E) doivent se trouver vers le haut.

Quitar los 2 tornillos (A), los 6 tornillos (B), los 2 bujes (C), y el cambiador de aumentos (D).

Indicación para el montaje:

Regulado el cambiador para el aumento mas grande, los objetivos mas pequeños (E) deben encontrarse hacia arriba.

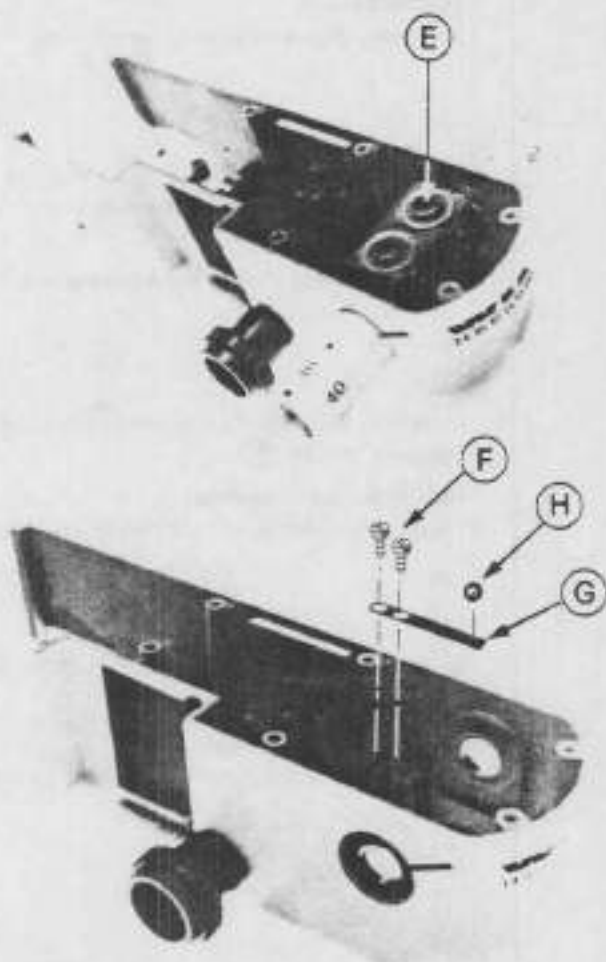

2 Schrauben (F), Rastfeder (G) und Kugel (H) demontieren.

Montagehinweis:

Justierung Rastfeder siehe Justieranleitung

Remove 2 screws (F), ratchet spring (G) and ball (H).

Assembly instruction:

To adjust ratchet spring, see Adjustment instructions.

Enlever les 2 vis (F), le ressort d'encliquetage (G) et la bille (H).


Indication pour le montage:

Réglage du ressort d'encliquetage, voir instructions pour le réglage.

Quitar los 2 tornillos (F), el resorte de trinquete (G) y la bolilla (H).

Indicación para el montaje:

Ajuste del resorte de trinquete, vea instrucciones para el ajuste.

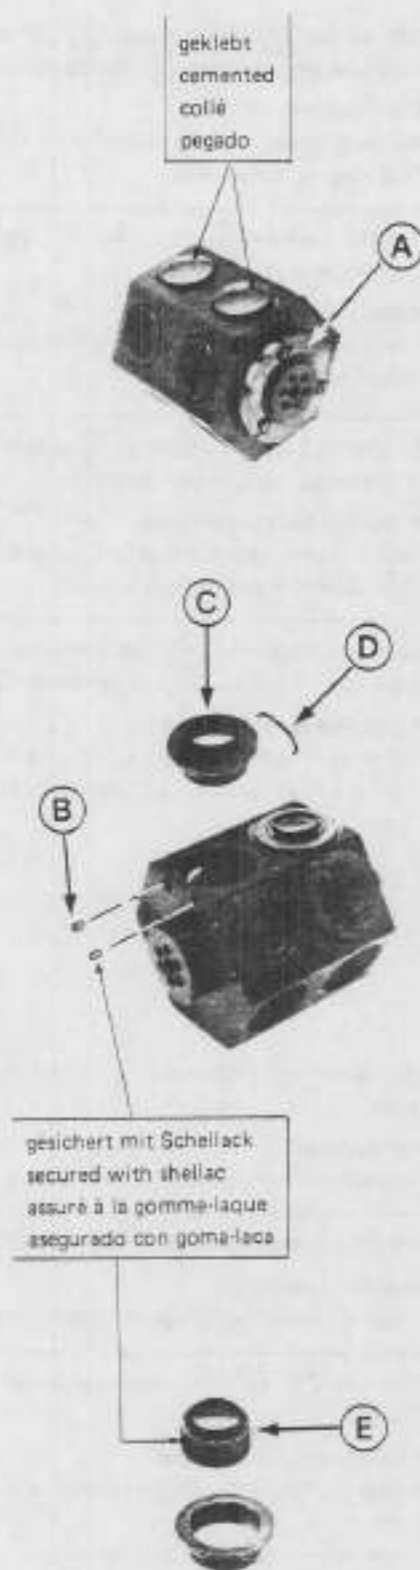**Hinweis:**

Rastscheibe (A) beim Montieren in den Schraubenlöchern ausmitteln.

Notes:

For assembly, centre ratchet disk (A) in screw holes.

Indication:

Monter le disque à crans (A) en position centrée par rapport aux trous filetés des vis.

Indicación:

Montar el disco de muescas (A) con los agujeros para los tornillos, centrados.

2 Schrauben (B), Fassung (C) und Feder (D) demonstrieren.

Objektiv (E) ausschrauben.

Montagehinweis:

Justierung Objektiv siehe Justieranleitung.

Remove 2 screws (B), mount (C) and spring (D).

Unscrew objective lens (E) completely.

Assembly instruction:

To adjust objective lenses, see Adjustment Instructions.

Enlever les 2 vis (B), la monture (C) et le ressort (D).

Devissier l'objectif (E).

Indication pour le montage:


Règlage des objectifs, voir instructions pour le réglage.

Quitar los 2 tornillos (B), la montura (C) y el resorte (D). Destornillar el objetivo (E).


Indicación para el montaje:

Ajuste de los objetivos, vea instrucciones para el ajuste.

JUSTIERANLEITUNG ADJUSTMENT INSTRUCTIONS

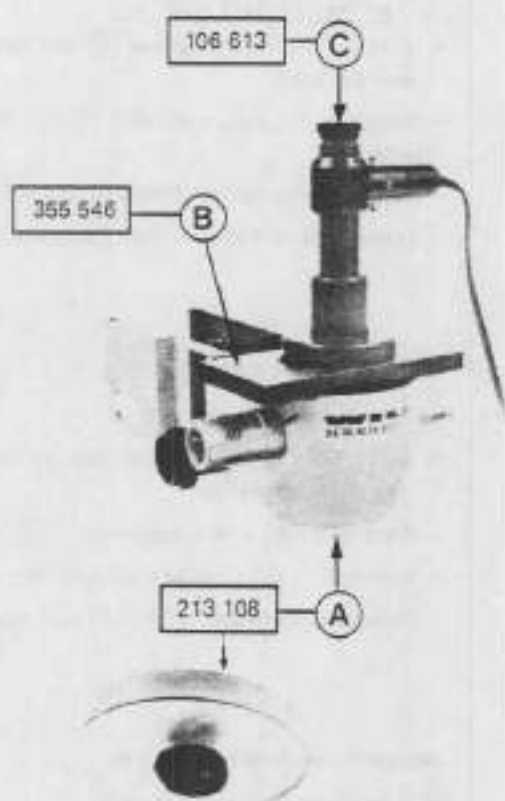

Spiegel auf Plastilin oder Schaumgummi legen.
Place mirror on foam rubber or plasticine.
Poser le miroir sur une couche de plastiline
ou une lame de mousse.
Colocar el espejo encima de plastelina
o una goma-espuma.

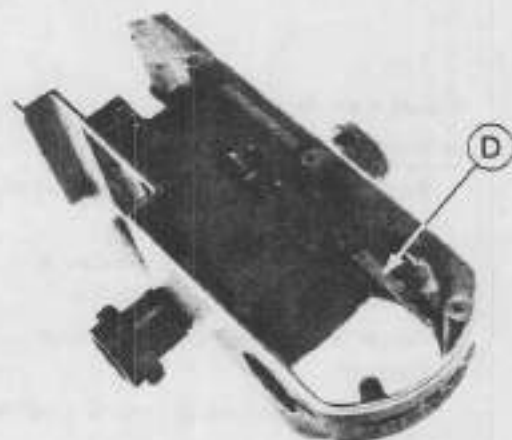

INSTRUCTIONS POUR LE REGLAGE INSTRUCCIONES PARA EL AJUSTE

Rastfeder justieren

a) Objektive sind justiert:

- Optikträger auf Spiegel (A) stellen. Platte (B) und Autokollimator (C) auf Optikträger legen.
- Grösste Vergrößerung einstellen.
- Durch Verschieben der Rastfeder (D) Leuchtkreuz zentrieren.

Toleranz: Max. Fehler in allen Rastpositionen 5'

Adjusting ratchet spring

a) with objectives adjusted:

- Place optics carrier on mirror (A)
- Place plate (B) and autocollimator (C) on optics carrier
- Set maximum magnification
- Centre luminous cross by displacing ratchet spring (D)

Tolerance: Maximum error in all click-stop positions 5'

Réglage du ressort d'encliquetage

a) Si les objectifs sont réglés:

- Poser le corps du microscope sur le miroir (A)
Poser la plaque (B) et l'autocollimateur (C) sur le corps du microscope.
- Régler le grossissement le plus fort.
- Centrer la croix lumineuse en déplaçant le ressort d'encliquetage (D)



Tolerance: Erreur max. dans toutes les positions d'encliquetage: 5'

Ajustar el resorte de trinquete:

a) Si los objetivos están ajustados:

- Colocar el portaópticas en el espejo (A)
- Colocar la placa (B) y el autocollimador (C) en el portaópticas.
- Regular el mayor aumento.
- Centrar la cruz luminosa, desplazando el resorte de trinquete (D)

Tolerancia: Error máx. en todas las posiciones: 5'

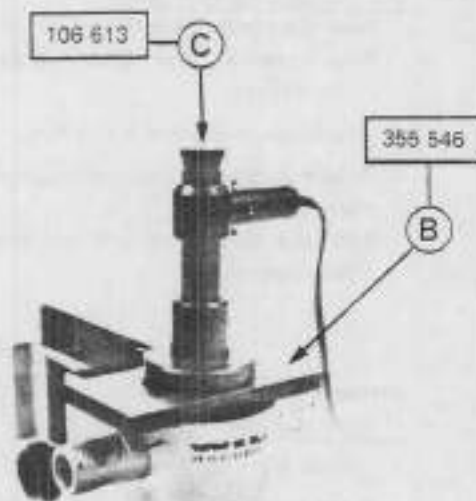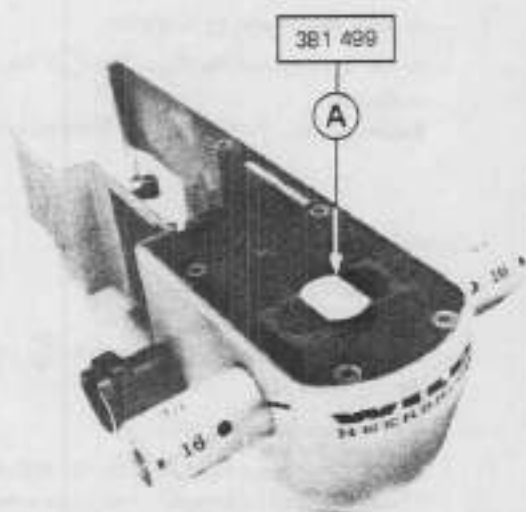

Rastfeder justieren.

b) Objektive sind nicht justiert:

- V=16x einstellen und Spiegel (A) auf Vergrößerungswechsler legen.
 - Platte (B) mit Autokollimator (C) auf Optikträger legen.
 - Durch Verschieben der Rastfeder Leuchtkreuz zentrieren.
- Toleranz: Max. Fehler in allen Rastpositionen 5'.

Adjusting ratchet spring

b with objectives unadjusted:

- Set to 16x magnification and place mirror (A) on magnification changer
 - Place plate (B) with autocollimator (C) on optica carrier
 - Centre luminous cross by displacing ratchet spring
- Tolerance: Maximum error in all click-stop positions 5'

Réglage du ressort d'engrènement

b) Si les objectifs ne sont pas réglés

- Régler le grossissement sur V 16x et poser le miroir (A) sur le changeur de grossissement.
- Poser la plaque (B) et l'autocollimateur (C) sur le corps du microscope.
- Centrer la croix lumineuse en déplaçant le ressort d'engrènement.


Tolérance: Erreur max. dans toutes les positions d'engrènement: 5'.

Ajustar el resorte de trinquete

b) Si los objetivos no están ajustados:

- Regular el aumento en V 16x y colocar el espejo (A) en el cambiador de aumentos.
- Colocar la placa (B) con el autocollimador (C) el portaópticas.
- Centrar la cruz luminosa desplazando el resorte de trinquete.

Tolerancia: Error máx. en todas las posiciones: 5'.

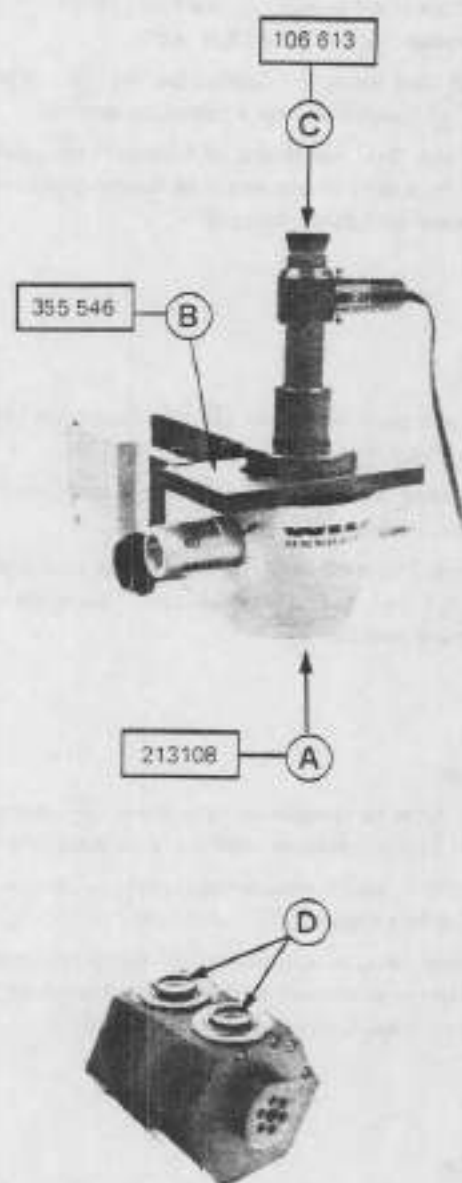

Objektive justieren.

Bildhöhe:

- Optikträger auf Spiegel (A) legen und Platte (B) mit Autokollimator (C) auf Optikträger legen.
- Durch Ein- oder Ausschrauben der Objektive (D) Leuchtkreuz in der Strichplattenebene scharf abbilden.

Bild zu tief = Objektiv nach unten.

Adjusting objective lenses

Image height:

Place optics carrier on mirror (A) and place plate (B) with autocollimator (C) on optics carrier

By screwing objectives (D) in or out, focus image of luminous cross in reticle plane

Image too low: move objective down

Réglage des objectifs

Hauteur de l'image

- Poser le corps du microscope sur le miroir (A) et poser la plaque (B) et l'autocollimateur (C) sur le corps du microscope.
- Tourner les objectifs (D) dans le sens $\curvearrowright$ ou $\curvearrowleft$ jusqu'à ce que la croix lumineuse forme une image nette dans le plan du réticule


Image trop basse = objectif vers le bas.

Ajuste de los objetivos:

Altura de imagen:

- Colocar el portaópticas en el espejo (A) y colocar la placa (B) y el autocollimador (C) en el portaópticas.
- Girando los objetivos (D) en el sentido $\curvearrowright$ o $\curvearrowleft$, formar una imagen nítida de la cruz luminosa en el plano del retículo.

Imagen demasiado baja = objetivo hacia abajo.

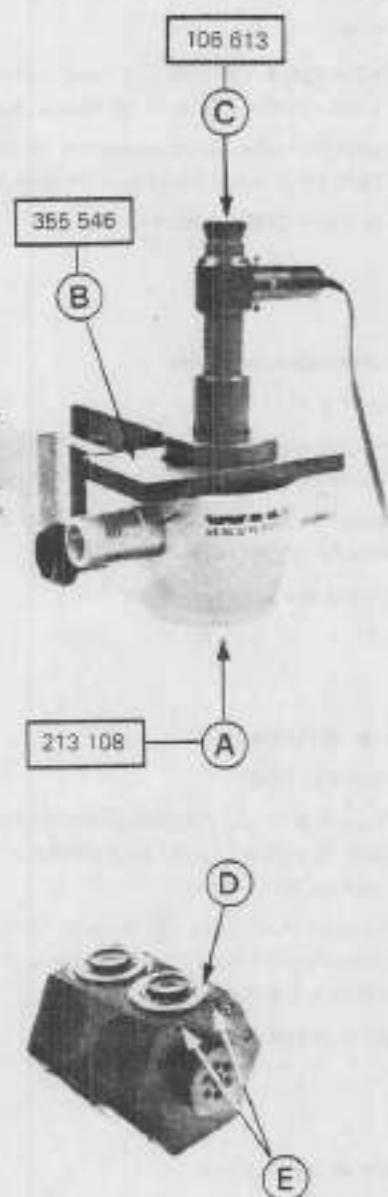

Zentrierung:

- Optikträger auf Spiegel (A) legen und Platte (B) mit Autokollimator (C) auf Optikträger legen.
- Durch Verschieben der Objektivfassung (D) mit den 2 Schrauben (E) Leuchtkreuz zur Strichplatte zentrieren.

Toleranz: Das Leuchtkreuz im linken und rechten Strahlengang muss sich mindestens zur Hälfte überdecken. Maximaler gemeinsamer Fehler allseitig 5'.

Centring

Place optics carrier on mirror (A) and place plate (B) with autocollimator (C) on optics carrier.

By displacing objective mount (D), centre luminous cross on reticle by 2 screws (E).

Tolerance: The luminous cross must overlap to at least half its extent in the left and right optical paths; maximum common error in any direction 5'.

Centrage

Poser le corps du microscope sur le miroir (A) et poser la plaque (B) et l'autocollimateur sur le corps du microscope.

- Centrer la croix lumineuse par rapport au réticule en déplaçant la monture d'objectif (D) au moyen des 2 vis (E).



Tolérance: Les croix lumineuses du trajet gauche et du trajet droit doivent se recouvrir au moins jusqu'à la moitié. Erreur commune, max. dans toutes les directions: 5'.

Centraje

Colocar el portaópticas en el espejo (A) y colocar la placa (B) y el autocolimador (C) en el portaópticas.

- Centrar la cruz luminosa en relación al retículo, desplazando la montura de objetivo (D) mediante los 2 tornillos (E).

Tolerancia: La cruz luminosa del trayecto óptico izquierdo y el trayecto óptico de la derecha deben cubrirse por lo menos hasta la mitad. Error conjunto máx. 5' en todos los sentidos.

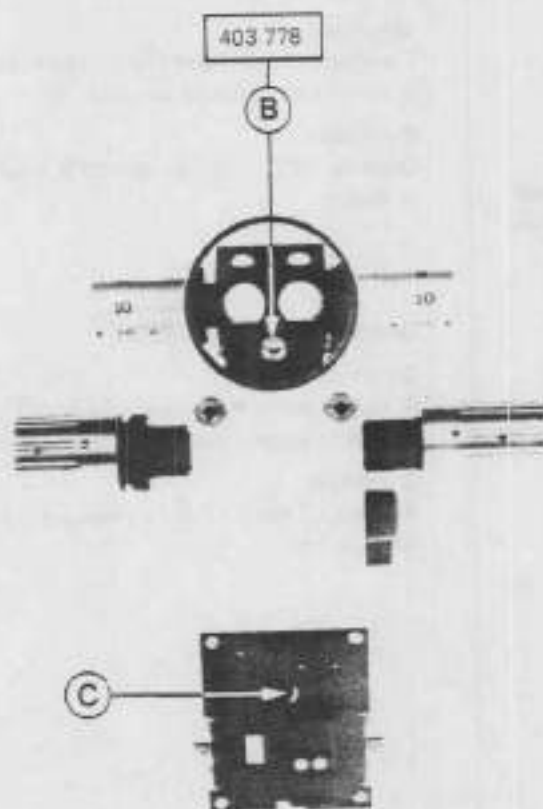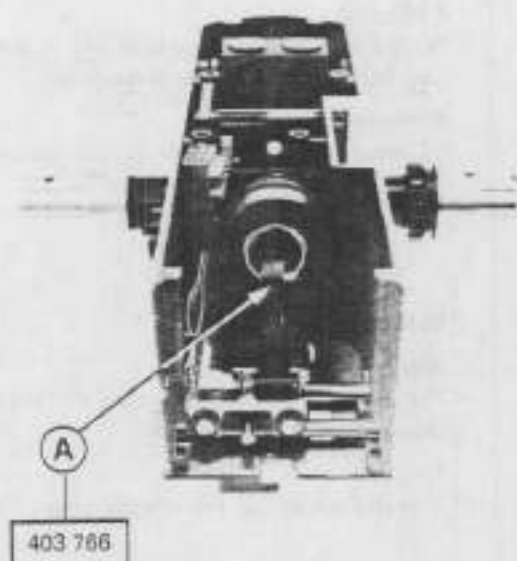

Beleuchtung justieren

Lampenanschlag einstellen:

Bedingung:

Der Zentriereinsatz (A) muss in der Ebene der Aufsteckblende (B) scharf abgebildet sein. Kontrolle mit Lupe.

Korrektur:

Zentriereinsatz gegen Anschlag drücken. Durch Loch Exzentrerschraube (C) verdrehen.

Adjusting illumination

Set lamp stop:

Requirement:

The image of the centring insert (A) must be in sharp focus in the plane of the diaphragm attachment (B).

To adjust:

Press centring insert against stop. Turn eccentric screw (C) through hole.

Réglage de l'éclairage

Réglage de la butée de la lampe

Condition:

La pièce de centrage (A) doit former une image nette dans le plan du diaphragme (B). Contrôler au moyen d'une loupe.

Correction:

Appuyer la pièce de centrage contre la butée. Régler les vis excentriques (C) au travers du trou.

Ajuste de la iluminación.


Ajuste del tope de la lámpara:

Condición:

La pieza de centrage (A) debe formar una imagen nítida en el plano del diafragma enchufable (B). Controlar con una lupa.

Corrección:

Empujar la pieza de centrage contra el tope. Regular los tornillos excéntricos a través del agujero (C).

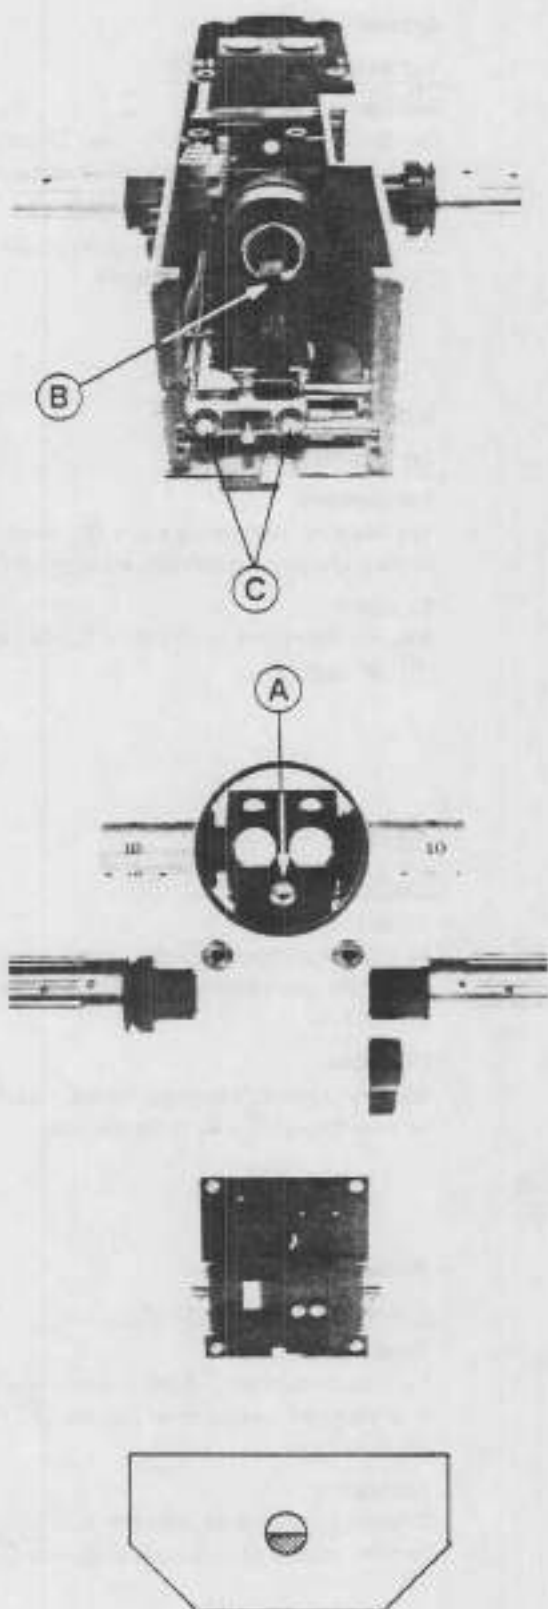

Lampenzentrierung Höhe:

Bedingung:

Die Bohrung der Aufsteckblende (A) muss zur Hälfte vom Zentriereinsatz (B) abgedeckt sein.

Korrektur:

2 Schrauben (C) lösen und Lampenträger in der Höhe verschieben.

Centring lamp vertically:

Requirement:

The centring insert (B) must cover half the opening of the diaphragm attachment (A).

To adjust:

Slacken 2 screws (C) and displace lamp carrier vertically.

Centrage de la lampe en hauteur:

Condition:

L'orifice du diaphragme (A) doit être recouvert jusqu'à la moitié par la pièce de centrage (B).

Correction:

Desserrer les 2 vis (C) et déplacer le support de lampe en hauteur.



Centraje vertical de la lámpara:

Condición:

El agujero del diafragma anchufable (A) debe ser recubierto hasta la mitad por la pieza de centrage (B).

Corrección:

Aflojar los 2 tornillos (C) y desplazar el porta-lámpara verticalmente.

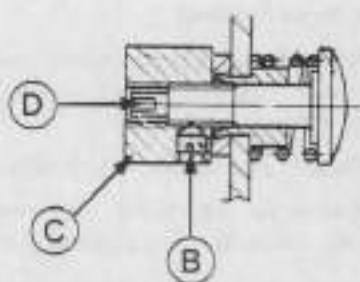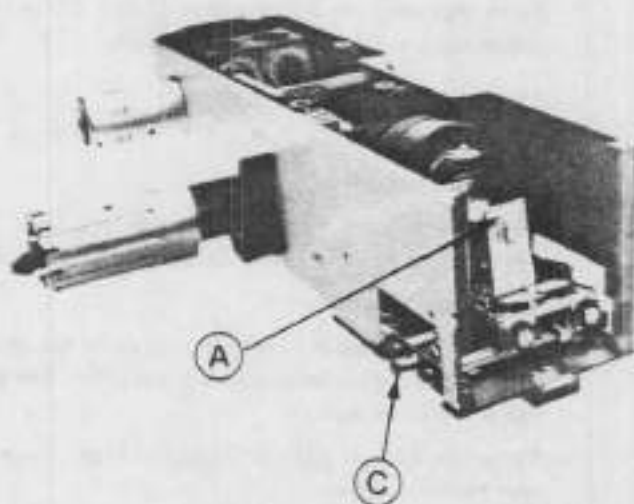

Lampenzentrierung Seite:

Bedingung:

Der Glühwendel der Halogenlampe (A) muss seitlich zum Beleuchtungsprisma zentriert sein (beobachten von der Lampenseite).

Korrektur:

Schraube (B) lösen, Mutter (C) festhalten und Anschlag (D) ein- oder ausdrehen.

Hinweis:

Wenn die Lampe unter Spannung ist, wandert der Glühwendel um ca. 0,2mm nach oben und ist darum im kalten Zustand in der Höhe nicht zentriert.

Centring lamp horizontally:

Requirement:

The filament of the halogen lamp (A) must be centred horizontally on the illumination prism (seen from lamp side).

To adjust:

Slacken screw (B), hold nut (C) and screw stop (D) in or out

Note:

When the lamp is in use, the filament moves about 0.2mm upwards; it is therefore never centred in the cold state

Centrage latéral de la lampe

Condition:

Le filament de la lampe aux halogènes doit être centré latéralement par rapport aux prisme d'éclairage (Vu du côté de la lampe).

Correction:

Desserrer la vis (B), maintenir l'écrou (C) et tourner la butée (D) dans le sens (ou).

Remarque:

Si la lampe est mise sous tension le filament se déplace d'environ 0,2mm vers le haut et n'est donc pas centré en hauteur lorsqu'il est froid.

Centraje lateral de la lámpara:

Condición:



El filamento de la lámpara de halógeno (A) debe estar centrado lateralmente en relación al prisma de iluminación. (visto desde el lado de la lámpara)

Corrección:

Aflojar el tornillo (B), fijar la tuerca (C) y girar el tope (D) en el sentido (o).

Indicación:

Si la lámpara es puesta bajo tensión, el filamento se desplace aprox. 0,2mm hacia arriba. Por tal razón no es centrado verticalmente cuando la lámpara está fría.

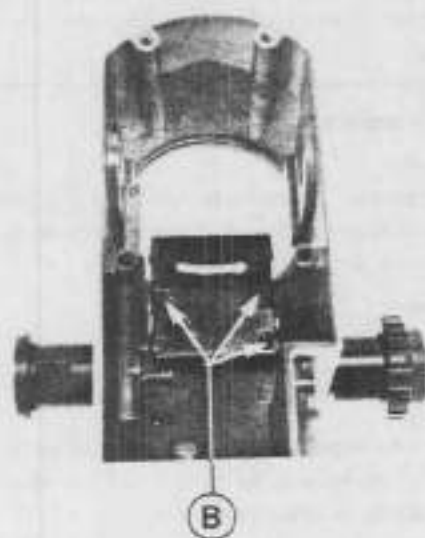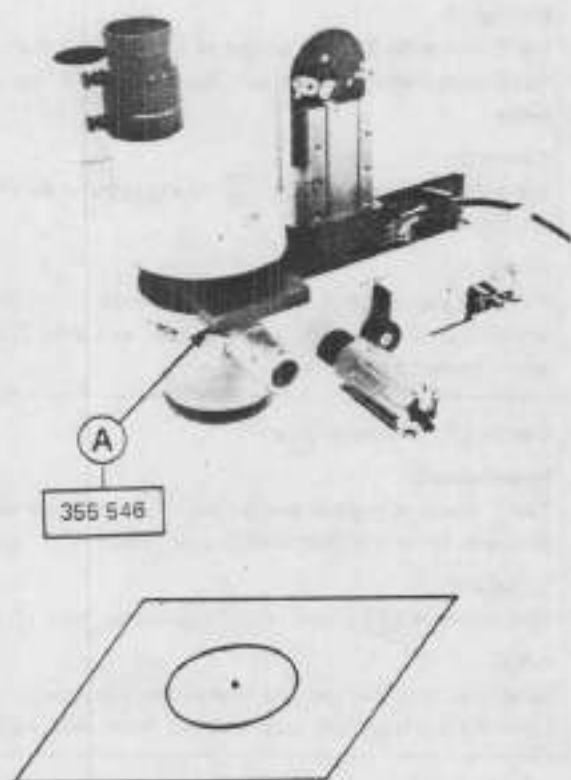

Beleuchtung zentrieren.

- Platte (A) , Binokulartubus mit Fadenkreuz- oder Autokollimationsokular auf Optikträger legen.
- Kleinste Vergrößerung einstellen.
- Auf Karton Gesichtsfeldzentrum markieren und mit Zirkel Kreis zeichnen.
Durchmesser = Grösse des Leuchtflecks.
- Durch Verdrehen der 3 Schrauben (B) Beleuchtungsprisma kippen und Leuchtfleck zentrieren.

Centring illumination


- Place plate (A) and binocular tube with cross-hairs eyepiece or autocollimation eyepiece on optics carrier.
- Set lowest magnification
- Mark centre of field of view on a piece of cardboard and use a pair of compasses to draw a circle whose diameter = size of luminous spot
- By turning 3 screws (B) , tilt illumination prism and centre luminous spot

Centrage de l'éclairage:

- Poser la plaque (A) , et le tube binoculaire muni d'un réticule, ou d'un oculaire d'autocollimation sur le corps du microscope
- Régler le grossissement le plus faible
- Marquer sur un carton le centre du champ visuel et tracer un cercle ayant le diamètre de la tache lumineuse.
- Tourner les 3 vis (B) pour basculer le prisme d'éclairage et centrer la tache lumineuse.

Centraje de la iluminación

- Colocar la placa (A) y un tubo binocular con ocular de retículo o ocular de autocollimación en el portaópticas.
- Regular el aumento mas debil
- Marcar el centro del campo visual en un cartón y dibujar un círculo del diámetro de la mancha luminosa.
- Regulando los 3 tornillos (B) , bascular el prisma de iluminación para centrar la mancha luminosa.

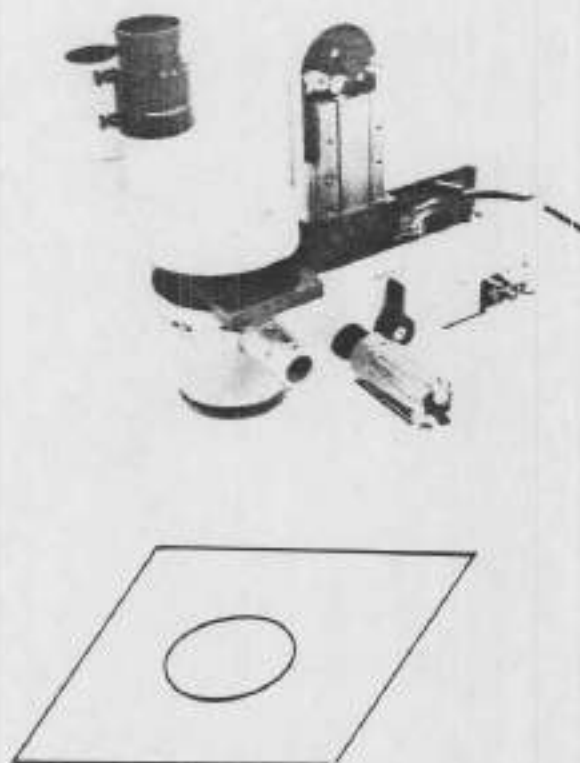

Ausleuchtung kontrollieren.

- Hellgrauen Karton scharfstellen.
- Es dürfen keine ausgeprägte, gelbliche Randpartien oder blaue Flecken auftreten.

Check evenness of illumination


Focus on light grey cardboard; no distinctly yellowish edge portions or blue spots must be visible.

Contrôler l'uniformité de l'éclairage

- Focaliser sur un carton gris-clair.
- Les bords ne doivent pas être jaunâtres et le champ visuel ne doit pas présenter de taches bleues.

Control de la iluminación.

- Enfocar un cartón gris-claro.
- Los bordes no deben estar amarillentos y el campo visual no debe mostrar manchas azules.

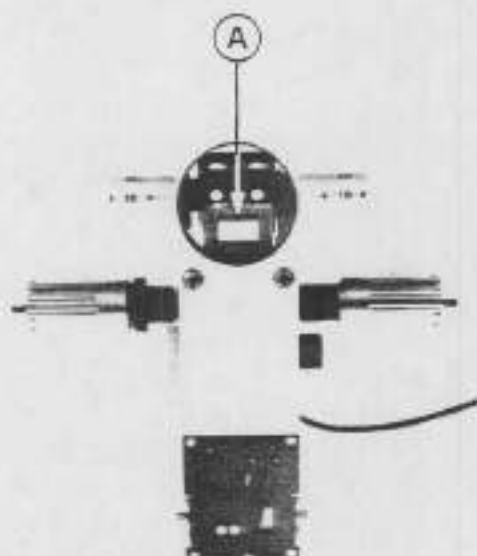

Lampenzentrierung kontrollieren.

- Seidenpapier (A) auf Beleuchtungsprisma legen.
- Abbildung des Glühwendels muss zum Prisma zentriert sein.

Check centring of lamp

Place tissue paper (A) on illumination prism: the image of the filament must be centred on the prism

Contrôle du centrage de la lampe

- Poser un papier de soie (A) sur le prisme d'éclairage.
- L'image du filament doit être centrée par rapport au prisme.

Control del centrado de la lámpara.

- Poner un papel de seda (A) en el prisma de iluminación.
- La imagen del filamento debe estar centrado en relación al prisma.

MTR29 STEUERGERÄT 182 495
CONTROL UNIT 182 495

ARTIKELNUMMERN-VERZEICHNIS FÜR MTR29
ARTICLE NUMBER LIST FOR MTR29


Artikel-Nr. Stock n°	Seite Page	Artikel-Nr. Stock n°	Seite Page	Artikel-Nr. Stock n°	Seite Page	Artikel-Nr. Stock n°	Seite Page
160 818	6	280 874	1				
160 819	6	302 901	6				
161 189	7	313 651	6				
161 191	7	317 083	1				
162 676	7	347 881	1,2,4				
162 764	7	349 674	1,2,4				
163 366	7	354 962	6				
163 369	7	378 001	7				
166 138	1,2,4	379 676	6				
166 139	1,2,4	379 729	2				
166 140	1,2,4	383 662	6				
166 142	1,2,4	383 690	6				
166 143	1,2,4	388 301	6				
166 144	1,2,4	388 301	1				
166 145	1,2,4	393 170	2,4				
166 233	6	393 517	6				
166 453	1,2,4	393 956	6				
167 379	4	402 335	6				
167 380	4	410 108	6				
167 455	4	412 798	6				
167 456	2,4	414 945	6				
168 111	6	417 991	6				
168 112	6	419 945	2				
169 844	7	421 475	4,6				
178 964	7	800 440	1,2,4				
180 212	7	800 445	1,2,4				
182 495	6						
182 568	6						
182 570	6						
182 580	6						
182 582	6						
183 926	7						
185 306	6						
189 189	6						
189 190	6						
189 191	2						
193 848	1,2,4						
219 807	7						
228 662	6						
236 263	7						
239 431	7						
247 873	7						
247 874	7						
247 877	7						
247 923	7						
247 924	7						
249 380	1,2,4,6						
280 613	4						

MTR29 STEUERGERÄT 182495
MTR29 CONTROL UNIT 182495

Artikel-Nr.	auf Zeichnung	gültig für Instr.-Nr. von bis	Benennung / Bemerkungen
Stock no.	drawing no.	valid f. instrument no. from to	description / remarks
414945			Verdrahtung vorbereitet Wiring bestehend aus: consisting of:
166138			Litze isoliert 0,75mm ² br Stranded cable 0,75mm ² brown Länge angeben State length
166139			Litze isoliert 0,75mm ² rt Stranded cable 0,75mm ² red Länge angeben State length
166140			Litze isoliert 0,75mm ² or Stranded cable 0,75mm ² orange Länge angeben State length
166142			Litze isoliert 0,75mm ² gn Stranded cable 0,75mm ² green Länge angeben State length
166143			Litze isoliert 0,75mm ² bl Stranded cable 0,75mm ² blue Länge angeben State length
166144			Litze isoliert 0,75mm ² ws Stranded cable 0,75mm ² white Länge angeben State length
166145			Litze isoliert 0,75mm ² sw Stranded cable 0,75mm ² black Länge angeben State length
166453			Litze isoliert 0,75mm ² gr Stranded cable 0,75mm ² grey Länge angeben State length
167456			Kabelschuh Cable shoe
189191		79255 79604	Isolierschumpfschlauch Shrink tube
193848			Kabelendhülse Cable end head
249380			Kabelbinder Cable tie
347881	414944		Steckhülse Contact bush
349574			Litze isoliert 0,75mm ² bln Stranded cable 0,75mm ² light-blue Länge angeben State length
379729			Kabelschuh Cable shoe
383170			Kabelschuh Cable shoe
800440			Litze isoliert 0,75mm ² vi Stranded cable 0,75mm ² violet Länge angeben State length
800445			Litze isoliert 0,75mm ² gegn Stranded cable 0,75mm ² yellow-green Länge angeben State length

MTR29 STEUERGERÄT 182495
MTR29 CONTROL UNIT 182495

Artikel-Nr.	auf Zeichnung	gültig für Instr.-Nr. von bis	Benennung / Bemerkungen
Stock no.	drawing no.	valid f. instrument no. from to	description / remarks
421475			Verdrahtung vorbereitet Wiring bestehend aus: consisting of:
166138			Litze isoliert 0,75mm ² br Stranded cable 0,75mm ² brown Länge angeben State length
166139			Litze isoliert 0,75mm ² rt Stranded cable 0,75mm ² red Länge angeben State length
166140			Litze isoliert 0,75mm ² or Stranded cable 0,75mm ² orange Länge angeben State length
166142			Litze isoliert 0,75mm ² gn Stranded cable 0,75mm ² green Länge angeben State length
166143			Litze isoliert 0,75mm ² bl Stranded cable 0,75mm ² blue Länge angeben State length
166144			Litze isoliert 0,75mm ² ws Stranded cable 0,75mm ² white Länge angeben State length
166145			Litze isoliert 0,75mm ² sw Stranded cable 0,75mm ² black Länge angeben State length
166453			Litze isoliert 0,75mm ² gr Stranded cable 0,75mm ² grey Länge angeben State length
349674			Litze isoliert 0,75mm ² blh Stranded cable 0,75mm ² light-blue Länge angeben State length
800440			Litze isoliert 0,75mm ² vi Stranded cable 0,75mm ² violet Länge angeben State length
800445		84856 85155	Litze isoliert 0,75mm ² gsgn Stranded cable 0,75mm ² yellow-green Länge angeben State length
167379			Gewebschlauch d 8 Insulating tube Länge angeben State length
167380			Gewebschlauch d 10 Insulating tube Länge angeben State length
167455			Kabelschuh Cable shoe
167456			Kabelschuh Cable shoe
193849			Kabelendhülse Cable end head
249380			Kabelbinder Cable tie
280613			Gewebschlauch d 4 Insulating tube Länge angeben State length
347881			Steckhülse Contact bush
393170			Kabelschuh Cable shoe

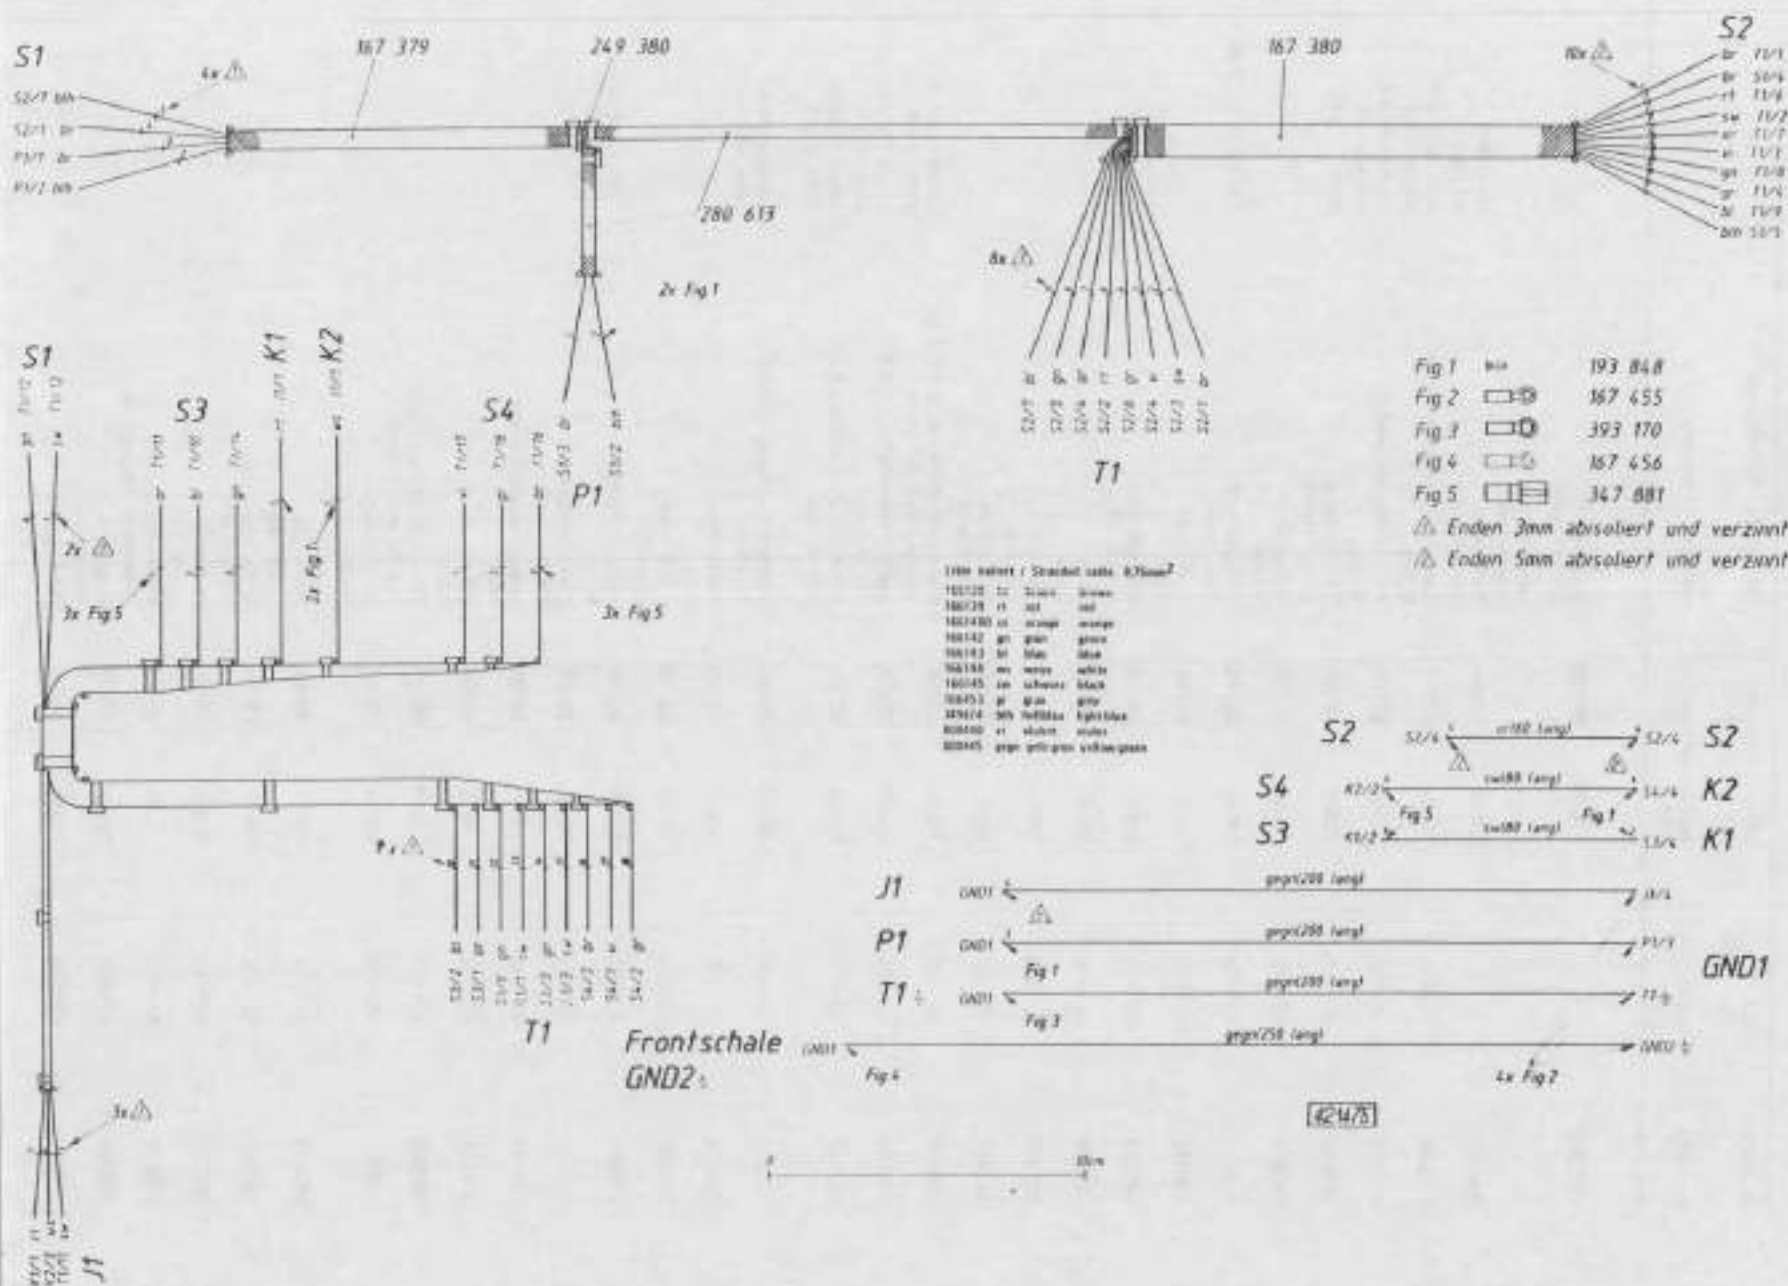

MTR29 STEUERGERÄT 182495
MTR29 CONTROL UNIT 182495

Artikel-Nr.	auf Zeichnung	gültig für Instr.-Nr. von	bis	Benennung / Bemerkungen
Stock no.	drawing no.	valid f. instrument no. from	to	description / remarks
182495		72855	85155	Steuergerät Control unit
				bestehend aus: consisting of:
388301		72855	74054	Kabelbaum Cable harness
				siehe Seite 1 see page 1
414945	414944	79255	79904	Verdrahtung vorbereitet Wiring
				siehe Seite 2-3 see page 2-3
421475	421476	84855	85155	Verdrahtung vorbereitet Wiring
				siehe Seite 4-5 see page 4-5
160618	421476	72855	85155	Schutzschalter Circuit breaker
				240V 24V 7A
160619	421476	72855	85155	Druckschalter Switch
166111	421476	72855	85155	Transformator Transformer
				110-280V 12-15,8V * siehe Seite 7 see page 7
168112	421476	72855	85155	Drehknopf Knob
182568	421476	72855	85155	Gleitscheibe Sliding disk
182570	421476	72855	85155	Skala Scale
182580	421476	72855	85155	Gehäuse Housing
182582	421476	72855	85155	Frontschale Front panel
185306	421476	79605	85155	Isolierschrumpfschlauch ø 2,4 sw Shrink tube ø 2,4 black
				Länge angeben State length
189189	421476	72855	85155	Isolierschrumpfschlauch ø 3,2 Shrink tube
				Länge angeben State length
189190	421476	72855	85155	Isolierschrumpfschlauch ø 4,7 Shrink tube
				Länge angeben State length
196223	421476	79605	85155	Kupferdraht blank 0,5mm ² Bare wire
				Länge angeben State length
228682	421476	72855	85155	Flanschdose Plug
248380	421476	72855	85155	Kabelbinder Cable tie
302901	421476	72855	85155	Signalglühlampe Bulb
				14V 1,12W
313651	421476	72855	85155	Drehknopfdeckel Cap for knob
354962	421476	72855	85155	Apparatsteckverbinder Plug
379676	421476	72855	85155	Schild Label
383662	421476	72855	85155	Druckschalterhaube grün Cap for switch green
383690	421476	72855	85155	Druckschalter Switch
383517	414944	72855	79604	Kabelhülle Cable sleeve
393956	421476	72855	85155	Spannungswähler Voltage selector
402335	421476	72855	85155	Warnschild Label
410108	421476	72855	85155	Sicherungshalter Support for circuit breaker
412798	421476	72855	85155	Netzplatte Mains plate
417991	421476	72855	85155	Datenschild Data plate

WILD
HEERBRUGG

ERSATZTEILKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUE

M600

STATIVE
STANDS

TEILNUMMERN-YERZEICHNIS FÜR STATIVE
PARTS LIST FOR STANDS

Artikel-Nr.	Seite
Stock n°	Page


181 211	MSV52
182 491	MSV49
182 492	MSV50
182 494	MSV54
182 499	MSV51
182 500	MSV55
182 506	MSV58
182 507	MSV57
182 508	MSV59
182 526	MSV56
232 478	MSV65
389 160	MSV66
408 477	MSV72
422 473	MSV79
422 474	MSV80
422 476	MSV81
422 477	MSV82
429 785	MSV88
429 786	MSV88
429 788	MSV88



Inhaltsverzeichnis Contents

MEL45	Handschalter 422 475 siehe MSV79 Handswitch 422 475 see MSV79
MSV49	Konsole 182 491 Mounting bracket 182 491
MSV50	Säule MS-B 182 492 Column MS-B 182 492
MSV51	Fuss, fahrbar MS-C 182 499 Base, rollable MS-C 182 499
MSV52	Säule MS-C 181 211 Column MS-C 181 211
MSV54	Säule MS-A 182 494 Column MS-A 182 494
MSV55	Schwenkarm für M610, M630, M650 182 500 Swingarm for M610, M630, M650 182 500
MSV56	Schwenkgelenk 182 526 Tilttable joint 182 526
MSV57	Schwenkgelenk mit Trieb 182 507 Tilttable joint with drive 182 507
MSV58	Mikroskopträger neigbar für M610, M630, M650 182 506 Microscope carrier for M610, M630, M650 182 506
MSV59	Mikroskopträger neigbar mit Trieb für M610, M630, M650 182 508 Microscope carrier with drive for M610, M630, M650 182 508
MSV65	Mikroskopträger neigbar für M690 232 478 Microscope carrier for M690 232 478
MSV66	Mikroskopträger neigbar mit Trieb für M690 389 160 Microscope carrier with drive for M690 389 160
MSV72	Schwenkarm für M690 408 477 siehe MSV55 Swingarm for M690 408 477 see MSV55
MSV79	Deckenstativ MS-F 230V 422 473 Ceiling mount MS-F 230V 422 473
MSV80	Deckenstativ MS-F 115V 422 474 Ceiling mount MS-F 115V 422 474
MSV81	Schwenkarm M650 422 476 Swing arm M650 422 476
MSV82	Schwenkarm M690 422 477 Swing arm M690 422 477
MSV88	XY-Kupplung mit Mikroskopträger M690 429 785, 429 786, 429 788 XY-Unit with microscope carrier M690 429 785, 429 786, 429 788

MSV49 Konsole 182 491
 MSV49 Mounting bracket 182 491

Artikel-Nr. Stock n°	Benennung/Spezifikationen/Bemerkungen description/specifications/remarks	Zeichnung drawing
182 491	Konsole Mounting bracket	
162 166	Abdecklampe Cover	
210 555	Klemmband Clamping band	
394 009	Konsole Mounting bracket	
398 806	Schutzkappe Cover	
348 973	Gew. Stift M6x12 Set screw	

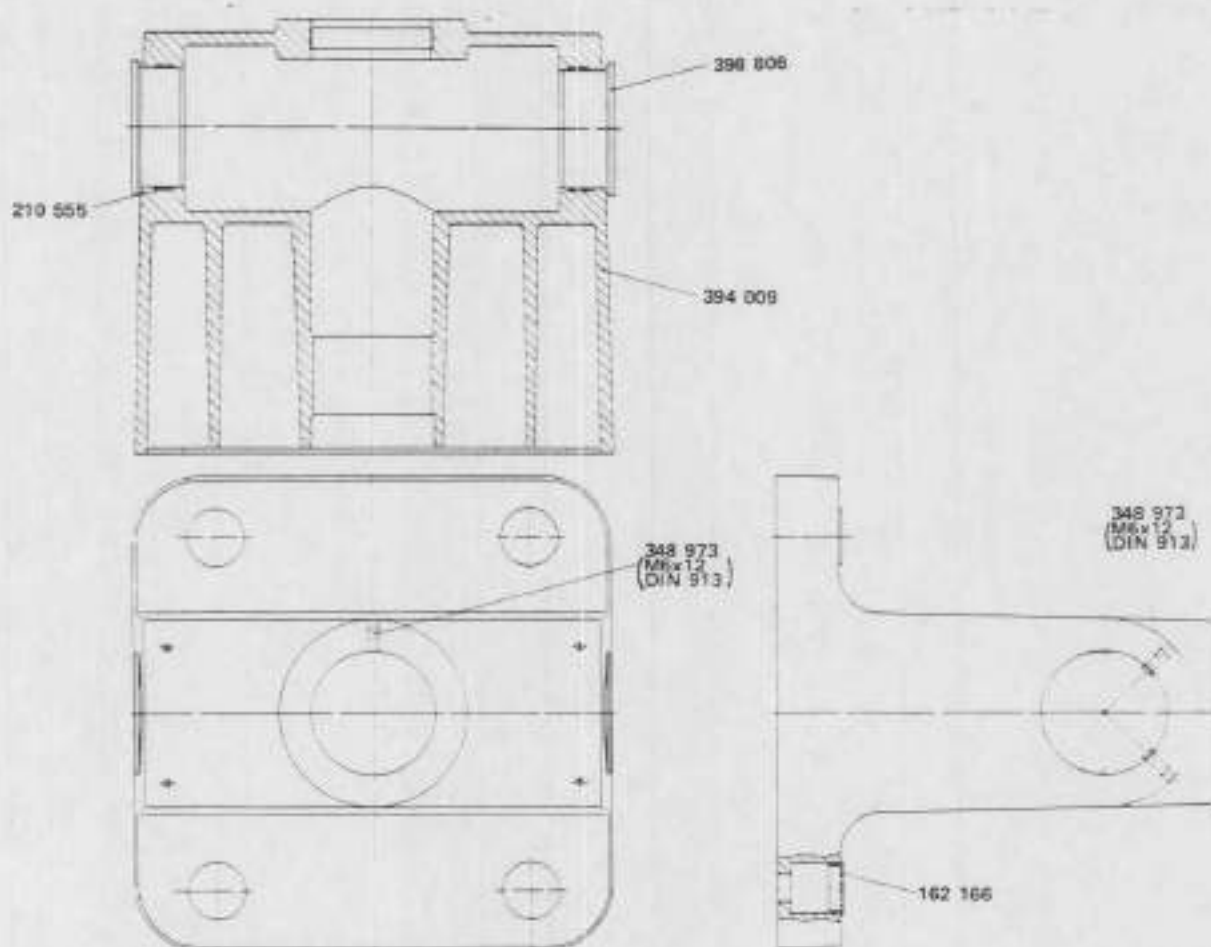

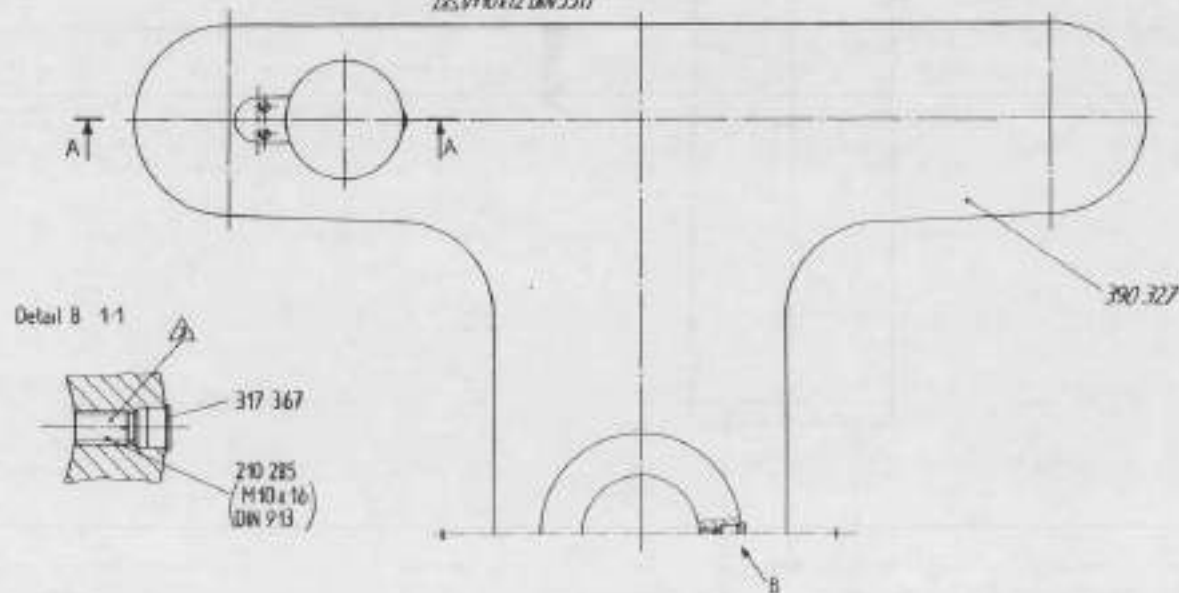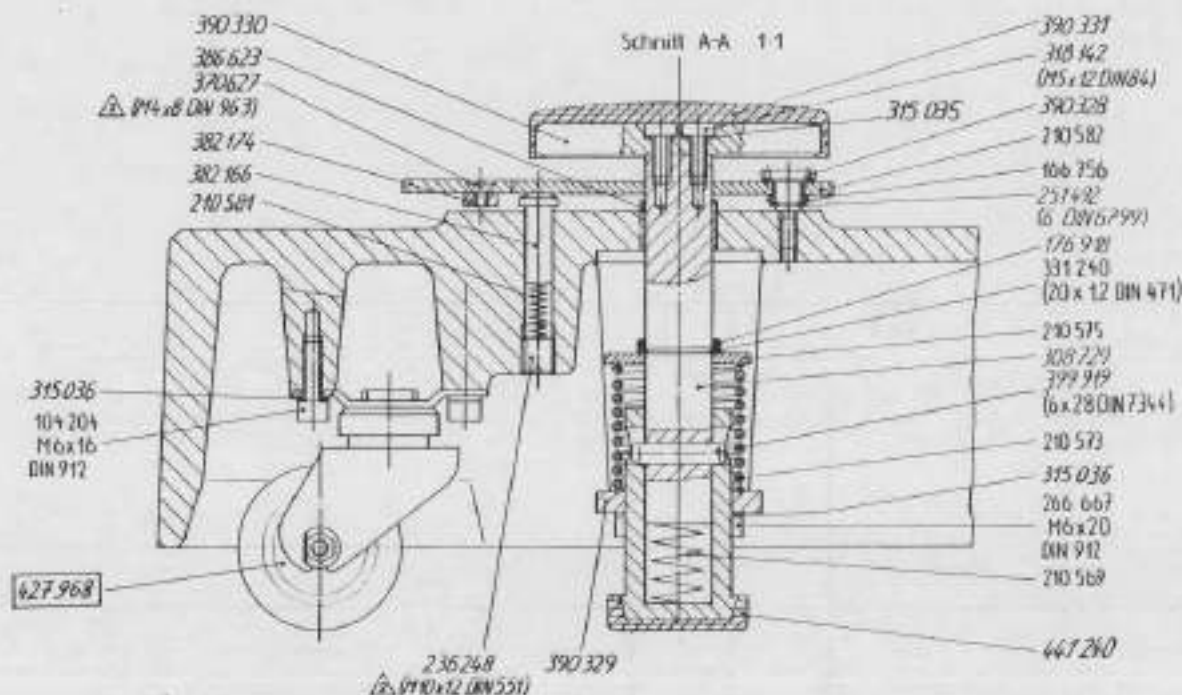

mit Schellack 197 868 gesichert

geliefert mit 120 400 (V3m)

MSV 50 Säule MS-B 182492
MSV 50 Column MS-B 182492

Artikel-Nr.	auf Zeichnung	gültig für Instr.-Nr. von bis	Benennung / Bemerkungen
Stock no.	drawing no.	valid f. instrument no. from to	description / remarks

182492

**SÄULE MS-B
COLUMN MS-B**

Keine Einzelteile lieferbar mit Ausnahme von:
No separate parts available except for
Gew. Stift M8x8
Set Screw

422869



182492

MSV 51 Fuss fahrbar MS-C 182499
MSV 51 Base, rollable MS-C 182499

Artikel-Nr.	auf Zeichnung	gültig für Instr.-Nr. von bis	Benennung / Bemerkungen
Stock no.	drawing no.	valid f. instrument no. from to	description / remarks
182499			FUSS FAHRBAR MS-C BASE, ROLLABLE MS-C
			bestehend aus: consisting of:
176918			O-Ring
210569			Druckfeder Spring
210573			Druckfeder Spring
210575			Scheibe Disk
210581			Druckfeder Spring
210582			Raste Catch
306729			Stößel Shaft
315035			Sicherungsscheibe Locking washer
315036			Sicherungsscheibe Locking washer
317367			Deckel Cover
382166			Puffer Buffer
382714			Steg Bar
386623			Büchse Bush
390327			Fuss Base
390328			Schraube Screw
390329			Platte Plate
390330			Scheibe Disk
390331			Kappe Cover
427958			Doppelkrolle Swivel roll
441240			Fussbremse Foot brake
104304			Schraube M2x16 Screw
166756			Teilerfeder ø 8,2 Cup spring
210285			Gew. Stift M10x16 Set screw
236248			Gew. Stift M10x12 Set screw
251492			Sicherungsscheibe ø 6 Retaining ring
266687			Schraube M6x20 Screw
318142			Schraube M6x12 Screw
331240			Sicherungsring ø 20 Retaining ring

Keine Einzelteile lieferbar
No separate parts available

MSV 51 Fuss fahrbar MS-C 182499
MSV 51 Base, rollable MS-C 182499

Artikel-Nr.	auf Zeichnung	gültig für Instr.-Nr. von bis	Benennung / Bemerkungen
Stock no.	drawing no.	valid f. instrument no. from to	description / remarks

370627

Schraube M4x8

Screw

338919

Spannstift 4x28

Pin

MSV 52 Säule MS-C 181211
MSV 52 Column MS-C 181211

Artikel-Nr.	auf Zeichnung	gültig für Instr.-Nr. von bis	Benennung : Bemerkungen
Stock no.	drawing no.	valid f. instrument no. from to	description / remarks

181211

**SAULE MS-C
COLUMN MS-C**

Keine Einzelteile lieferbar mit Ausnahme von:
No separate parts available except for:

180593

Positioniergriff

387463

Flansch

251554

Schraube M5x10


318198

Schraube M4x15

422969

Gew.-Stift M8x8


Set screw

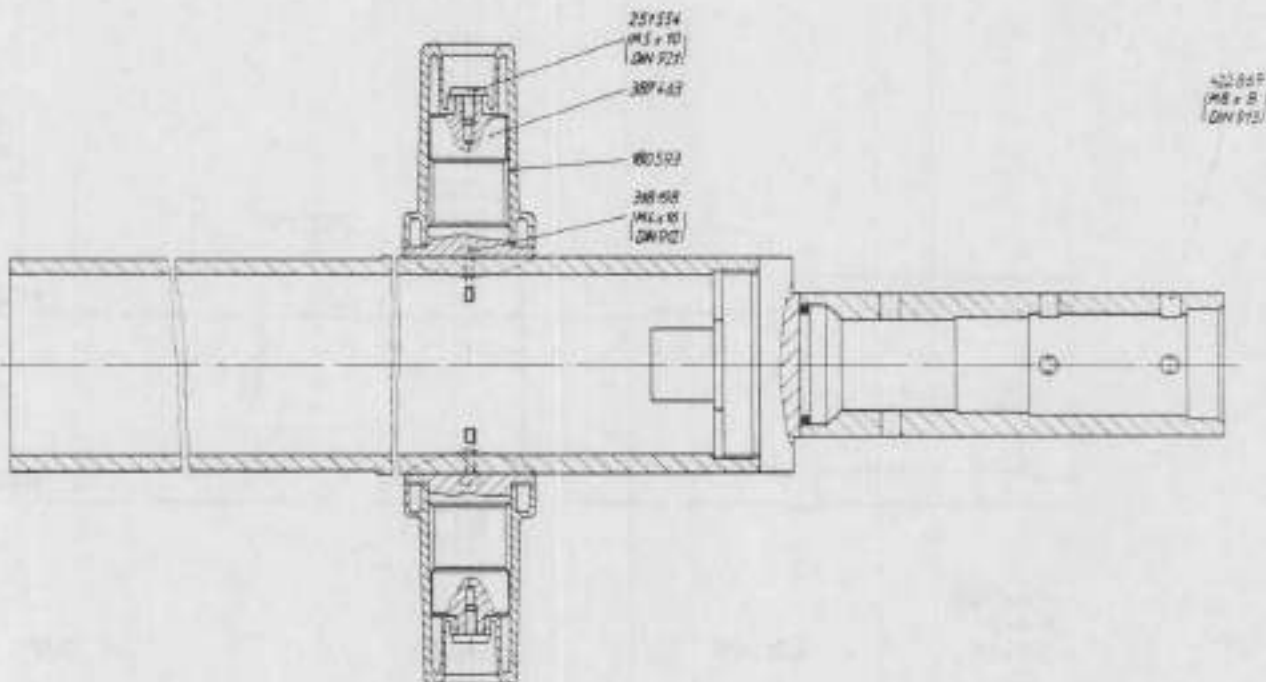

181211

MSV 54 Säule MS-A 182494
MSV 54 Column MS-A 182494

Artikel-Nr.	auf Zeichnung	gültig für Instr.-Nr. von bis	Benennung / Bemerkungen
Stock no.	drawing no.	valid f. instrument no. from to	description / remarks
182494			SÄULE MS-A COLUMN MS-A Keine Einzelteile lieferbar mit Ausnahme von No separate parts available except for:
210555			Klemmband Clamping spring
210559			Klemmring Clamping ring
421827			Deckel Cover
239419			Schraube M4x10 Screw
247909			Schraube M6x8 Screw
422689			Gew. Stift M8x8 Set screw

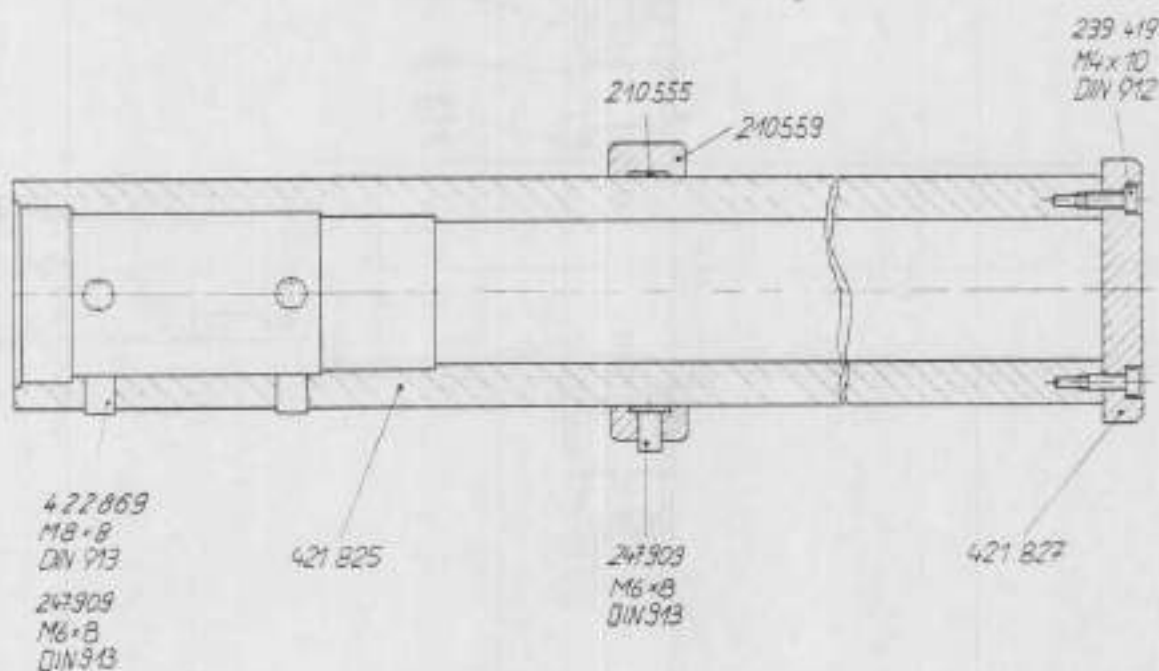


MSV 55 Schwenkarm 182500 für M610, M630, M650
 MSV 55 Swingarm 182500 for M610, M630, M650
 MSV 72 Schwenkarm 408477 für M690
 MSV 72 Swingarm 408477 for M690

INHALTSVERZEICHNIS / INDICE

Seite / Page

Horizontal Schwenkarm für MSV55/72 Horizontal swingarm for MSV55/72	MSV55/2-MSV55/3
Verbindungskabel für MSV55 Connecting cable for MSV55	MSV55/4
Verbindungskabel MSV72 Connecting cable MSV72	MSV55/5
Bremse für MSV55/72 Brake for MSV55/72	MSV55/6
Vertikal Schwenkarm für MSV55/72 Vertical swingarm for MSV55/72	MSV55/7-MSV55/9
Schwenkarm für MSV55/72 Swingarm for MSV55/72	MSV55/10

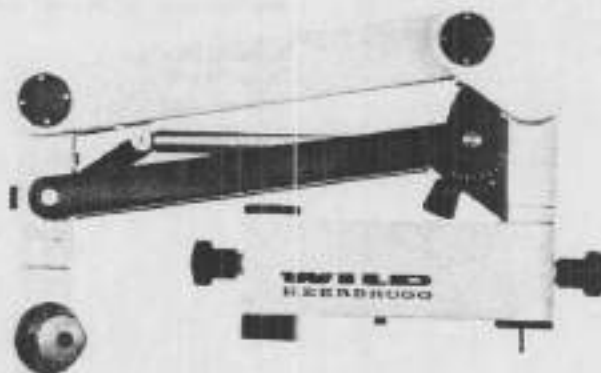

MSV 55 Schwenkarm 182500 für M610, M630, M650
 MSV 55 Swing arm 182500 for M610, M630, M650
 MSV 72 Schwenkarm 408477 für M690
 MSV 72 Swing arm 408477 for M690

Artikel-Nr.	auf Zeichnung	gültig für Instr.-Nr. von bis	Benennung (Bemerkungen)
Stock no.	drawing no.	valid f. instrument no. from to	description / remarks
181214			Horizontal-Schwenkarm kpl. für MSV 55, MSV 72 Horizontal swingarm assembly for MSV 55, MSV 72 bestehend aus: consisting of:
386658			Bremse kpl. Brake assembly <i>siehe Seite MSV55/6 see page MSV55/6</i>
181123			Horizontalarm Horizontal arm
181125			Deckel Cover
181137			Klemmstück Clamping piece
181179			Trockenlager Dry bearing
181215			Deckring Cover ring
360292			Nadellager Needle bearing
360293			Gegenscheibe Disk
387488			Deckel Cover
390372			Klemmbacke Clamping jaw
390373			Deckscheibe schwarz Cover disk black
390375			Bremsknopf schwarz Brake knob black
406291			Lagerrohr mit Innenring Bearing tube with inner ring <i>Keine Einzelteile lieferbar No separate parts available</i>
406292			Lagerrohr geklebt mit Innenring Bearing tube cemented with inner ring <i>Keine Einzelteile lieferbar No separate parts available</i>
351554			Schraube M5x10 Screw M5x10
348967			Sicherungsring Retaining ring

MSV 55 Schwenkarm 182500 für M610, M630, M650
 MSV 55 Swing arm 182500 for M610, M630, M650
 MSV 72 Schwenkarm 408477 für M690
 MSV 72 Swing arm 408477 for M690

Artikel-Nr.	auf Zeichnung	gültig für Instr.-Nr. von bis	Benennung / Bemerkungen
Stock no.	drawing no.	valid f. instrument no. from to	description / remarks

168114 *

Verbindungskabel für MSV55 Connecting cable for MSV55

bestehend aus:
consisting of:

181260

Steckerplatte
Plug plate

189189

Schrumpfschlauch ø 6 transp.
Shrink hose ø 6 transp.

226526

Kabel 5-polig 0,5mm²
Cable 5-poles 0,5mm²

312762


Litze 0,5mm² gelb-grün
Flexible wire 0,5mm² yellow-green

364214

Steckverbinder 3-polig
Plug 3-poles

Länge angeben
state lengthLänge angeben
state lengthLänge angeben
state length

Schnitt A-A

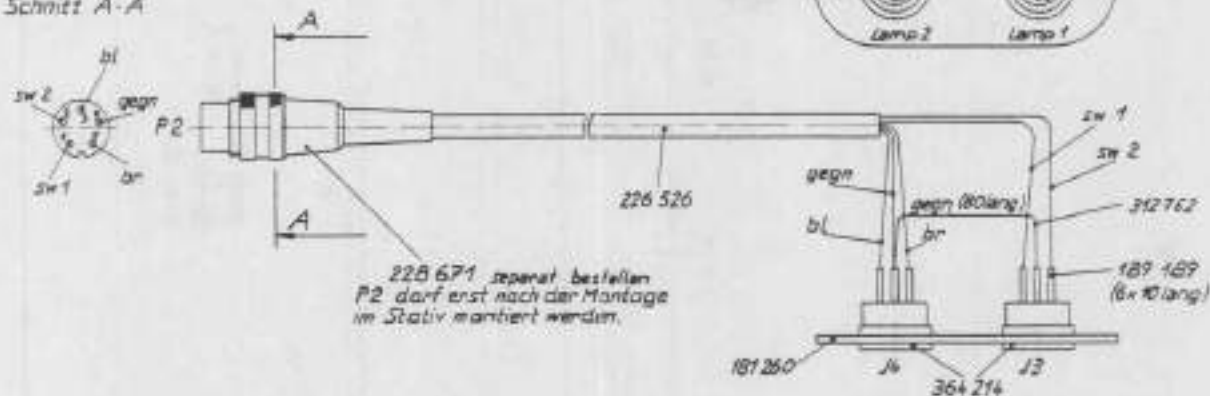

168114

MSV 55 Schwenkarm 182500 für M610, M630, M650
 MSV 55 Swing arm 182500 for M610, M630, M650
 MSV 72 Schwenkarm 408477 für M690
 MSV 72 Swing arm 408477 for M690

Artikel-Nr.	auf Zeichnung	gültig für Instr.-Nr. von bis	Benennung / Bemerkungen
Stock no.	drawing no.	valid f. instrument no. from to	description / remarks
181216			Vertikal Schwenkarm für MSV55, MSV72 Vertical swingarm for MSV55, MSV72
			bestehend aus: consisting of:
168114			Verbindungskabel für MSV55 Cable for MSV55
			siehe Seite MSV55/4 see page MSV55/4
386658			Bremse Brake
			siehe Seite MSV55/6 see page MSV55/6
408346			Verbindungskabel für MSV72 Cable for MSV72
			siehe Seite MSV55/5 see page MSV55/5
137139	186800		Druckfeder Spring
167137	186800		Kugelgriff Handle
181137	186800		Klemmstück Clamping piece
181218	186800		Gasfeder für MSV55 Gas spring for MSV55
181237	186800		Deckscheibe Disk
181244	186800		Griff Handle
181246	186800		Arretierbolzen Bolt
181247	186800		Gewindebuchse Threaded bush
181248	186800		Parallelführungsleiste rechts Parallel batten right
181249	186800		Parallelführungsleiste links Parallel batten left
181251	186800		Zwischenring Washer
181253	186800		Scheibe Disk
181265	186800		Schwenkarmlager Swingarm bearing
181266	186800		Führungsklotz Guide
181268	186800		Buchse Bush
181270	186800		Büchse Bush
181273	186800		Mutter mit Gleitbeleg Nut with slide-lining
181275	186800		Zwischenring Washer
181278	186800		Zeiger rechts Pointer right
181279	186800		Zeiger links Pointer left
181281	186800		Schraube Screw
182614	186800		Lagerflansch Flange
191678	186800		Klemmblech Clamping sheet
272033	186800		Deckscheibe Cover disk
303979	186800		Trockenlager Dry bearing

MSV 55 Schwenkarm 182500 für M610, M630, M650
 MSV 55 Swing arm 182500 for M610, M630, M650
 MSV 72 Schwenkarm 408477 für M690
 MSV 72 Swing arm 408477 for M690

Artikel-Nr.	auf Zeichnung	gültig für Instr.-Nr. von bis	Benennung / Bemerkungen
Stock no.	drawing no.	valid f. instrument no. from to	description / remarks
360290	186800		Scheibe Disk
363459	186800		Gleitscheibe Slide-disk
363461	186800		Triebknopf Knob
387471	186800		Gelenkauge Joint
387494	186800		Haken Hook
390345	186800		Kupplung Coupling
390350	186800		Schraube Screw
390351	186800		Schraube Screw
390352	186800		Achse Axle
390353	186800		Zyl. Stift Pin
390354	186800		Abdeckblech Cover
390355	186800		Flansch Flange
390358	186800		Spindel Spindle
390359	186800		Schwenkarm Swingarm
390362	186800		Vertikalarm Vertical arm
390363	186800		Lagerrohr Bearing
390364	186800		Lagerrohr Bearing
390367	186800		Achse Axle
390368	186800		Klemmhülse Clamping sleeve
390369	186800		Zugfeder Spring
390370	186800		Scheibe Disk
390372	186800		Klemmbacke Clamping jaw
390373	186800		Deckscheibe schwarz Cover disk black
390374	186800		Deckscheibe orange Cover disk orange
390375	186800		Brmsknopf schwarz Brake knob black
390376	186800		Brmsknopf orange Brake knob orange
390377	186800		Gewindespindel Threaded spindle
391240	186800		Kabelklemmbride Cable clip
400296	186800		Excenterbuchse Eccentric bush
402333	186800		Puffer Buffer
408404	186800		Lagerrohr Bearing

für MSV55
for MSV55

für MSV72
for MSV72

MSV 55 Schwenkarm 182500 für M610, M630, M650

MSV 55 Swing arm 182500 for M610, M630, M650

MSV 72 Schwenkarm 408477 für M690

MSV 72 Swing arm 408477 for M690

Artikel-Nr.	auf Zeichnung	gültig für Instr.-Nr. von bis	Benennung / Bemerkungen
Stock no.	drawing no.	valid f. instrument no. from to	description / remarks
408408	186800		Gasfeder Gas spring für MSV72 for MSV72
411353	186800		Gummiprofil Rubber profile
101341	186800		Schraube M2x5 Screw
161312	186800		Facherscheibe $\varnothing 6,4$ Serrated lock washer
175356	186800		Schraube M3x10 Screw
176974	186800		U/Scheibe $\varnothing 8,4$ Washer
197755	186800		Teilerfeder 16x6,2x0,5 Cup spring
203091	186800		Zyl. Stift $\varnothing 4 \times 10$ Pin
210298	186800		Schraube M4x8 Screw
217635	186800		Schraube M5x20 Screw
236658	186800		Schraube M5x12 Screw
236767	186800		Zyl. Stift $\varnothing 8 \times 40$ Pin
243281	186800		Sicherungerring $\varnothing 10 \times 1$ Retaining ring
251397	186800		Sicherungerring $\varnothing 8 \times 0,8$ Retaining ring
251554	186800		Schraube M5x10 Screw
269697	186800		Mutter M6 Nut
279961	186800		Schraube M5x30 Screw
296945	186800		Schraube M4x10 Screw
296953	186800		Schraube M3x8 Screw
331263	186800		Schraube M3x8 Screw
333373	186800		Schraube M6x18 Screw
366390	186800		Schraube M8x12 Screw
361186	186800		Gew. Stift M4x5 Set screw
362471	186800		Gew. Stift M3x4 Set screw
378008	186800		Schraube M6x18 Screw
384397	186800		Gew. Stift M4x4x2 Set screw

MSV 55 Schwenkarm 182500 für M610, M630, M650
 MSV 55 Swingarm 182500 for M610, M630, M650
 MSV 72 Schwenkarm 408477 für M690
 MSV 72 Swingarm 408477 for M690

Artikel-Nr.	auf Zeichnung	gültig für Instr.-Nr. von bis	Benennung / Bemerkungen
Stock no.	drawing no.	valid f. instrument no. from to	description / remarks
182500			SCHWENKARM MSV55 FÜR M610, M630, M650 SWINGARM MSV55 FOR M610, M630, M650
408477			SCHWENKARM MSV72 FÜR M690 SWINGARM MSV72 FOR M690
			bestehend aus: consisting of:
181214	180716		Horizontal Schwenkarm Horizontal Swingarm
181216	180716		Vertikal Schwenkarm Vertical Swingarm
180715	180716	für MSV55 for MSV55	Scheibe Disk
280898	180716		Kabeldurchführung Cable holder
228671	180716 168114		Stecker Plug
391240	181214		Kabelklemmbride Cable clamp
166031	181214	für MSV72 for MSV72	Schelle Cable clamp
189189	406346		Schrumpfschlauch transp. Shrink hose transp.
249381	406346		Kabelbinder Plastic band
382372	406346		Steckverbinder 15-polig Plug 15-poles
393538	406346		Kabeldurchführung Cable holder
393616	406346		Aufnahmaplatte Plate
393618	406346		Steckergehäuse Plug housing
393630	406346		Schrumpfschlauch Shrink hose
402338	406346		Scheibe Disk
407433	406346		Klettenband für Kabelbefestigung Velcro tape
411386	406346		Kabelflansch Cable flange
296953	181214		Schraube M3x8 Screw
333373	180716		Schraube M5x16 Screw
355386	181214	für MSV72 for MSV72	U/Scheibe ø 3,2 Washer


siehe Seite MSV55/2
see page MSV55/2
siehe Seite MSV55/7
see page MSV55/7

Länge angeben
state length


Länge angeben
state length

Länge angeben
state length

MSV 55 Schwenkarm 182500 für M610, M630, M650
 MSV 55 Swing arm 182500 for M610, M630, M650
 MSV 72 Schwenkarm 408477 für M690
 MSV 72 Swing arm 408477 for M690

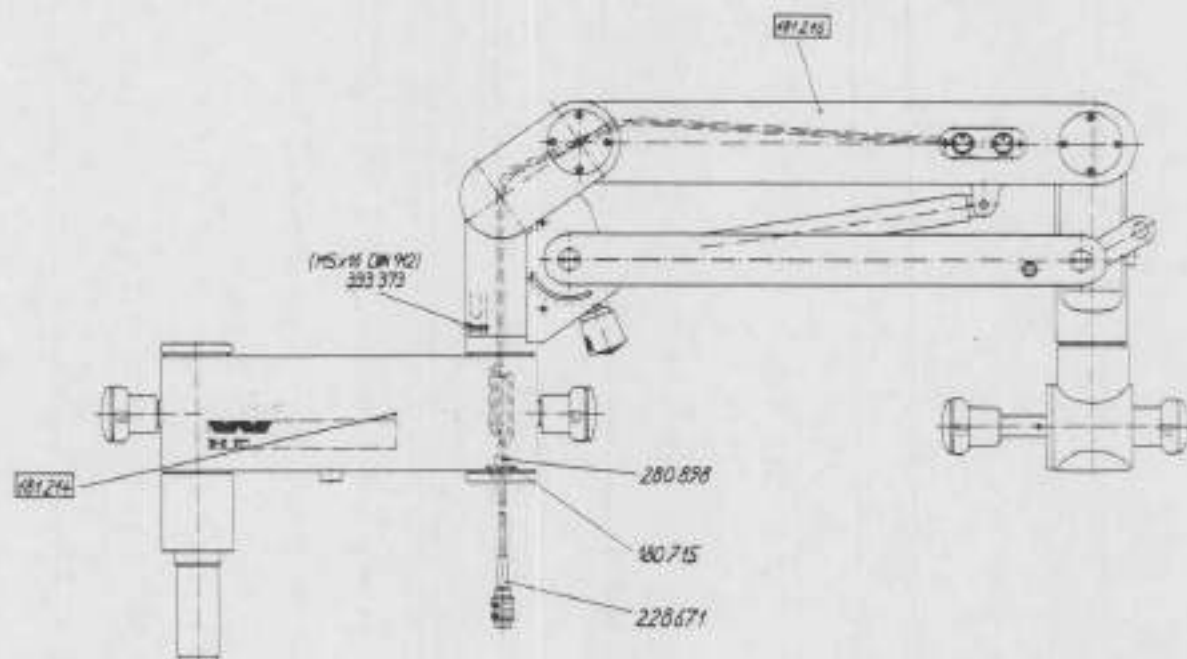

180716

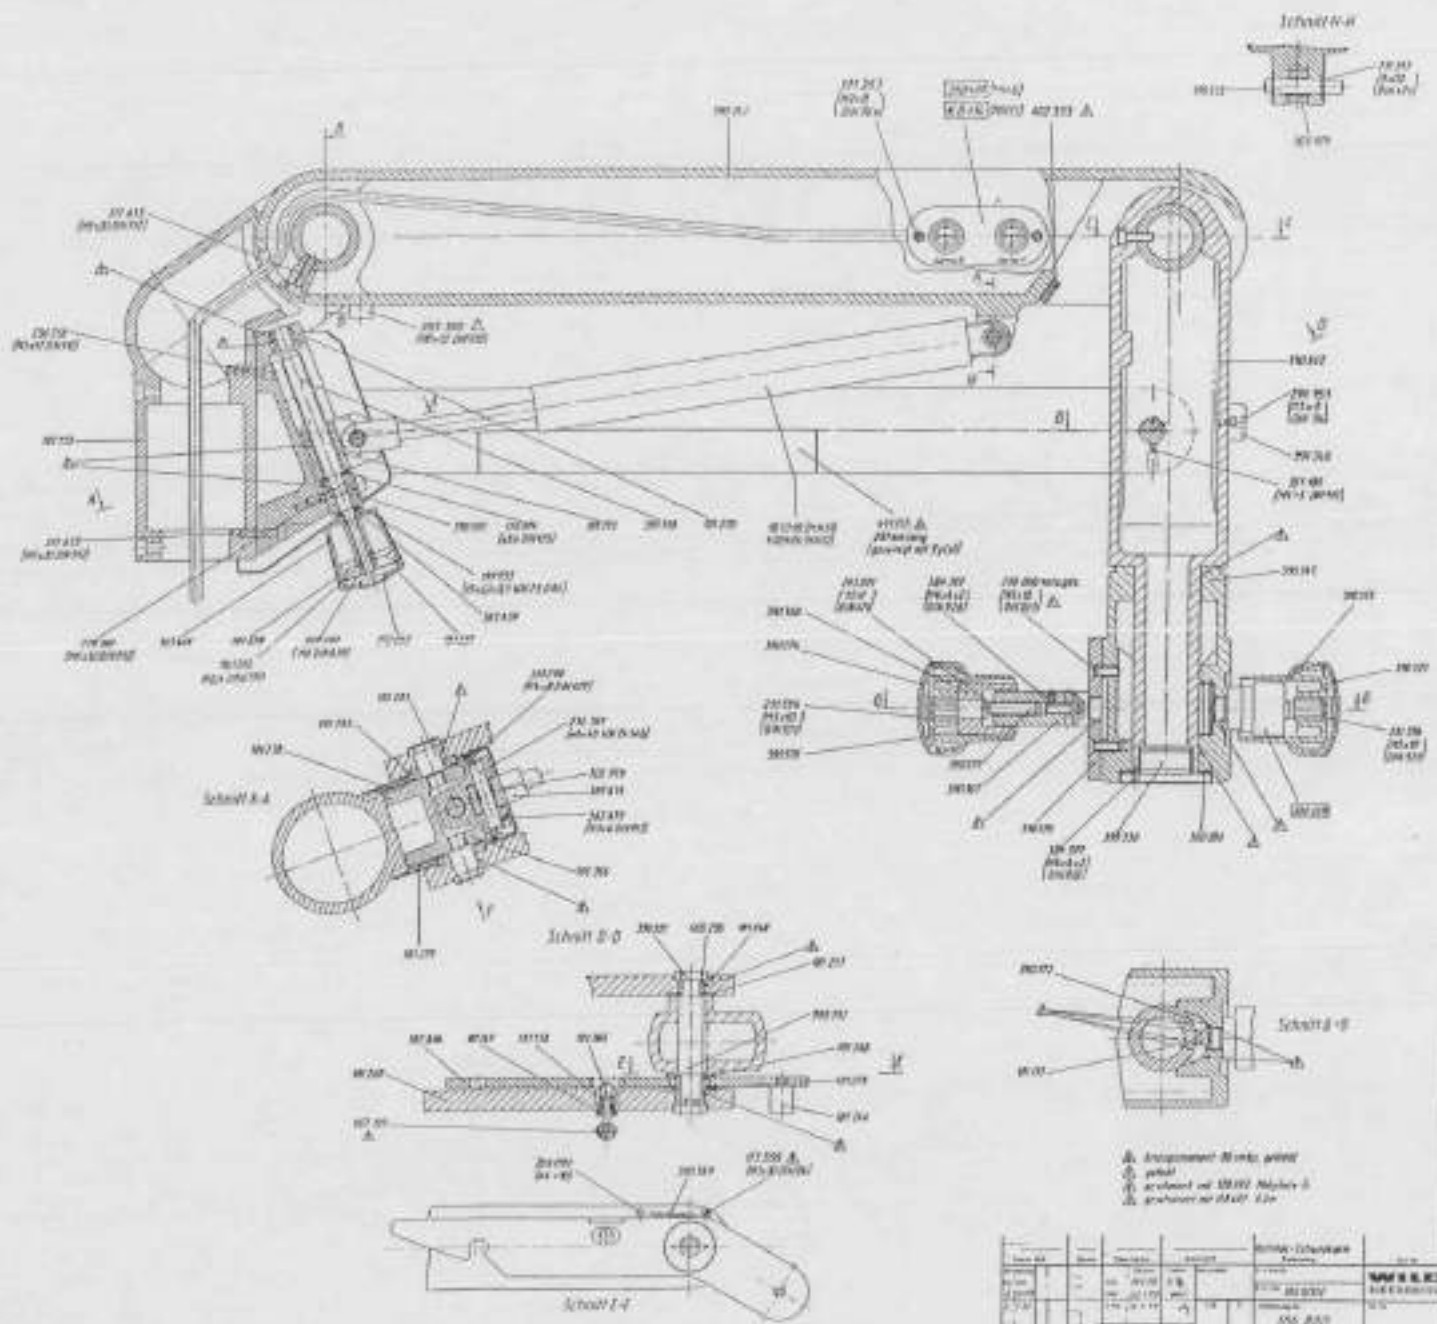


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

MSV 57 Schwenkgelenk mit Trieb 182507
MSV 57 Tilttable joint with drive 182507

Artikel-Nr.	auf Zeichnung	gültig für Instr.-Nr. von bis	Benennung / Bemerkungen
Stock no.	drawing no.	valid f. instrument no. from to	description / remarks
416623			Nabe kompl. Driving collar assembly bestehend aus: consisting of: Gew. Stift M3x12 Set screw Lagernadel Pin Klinke mit Biegefeder Latch with spring Nabe mit Scheibe Driving collar with disk
198317			
383460			
406538			Keine Einzelteile lieferbar No separate parts available
422981			Keine Einzelteile lieferbar No separate parts available

416623

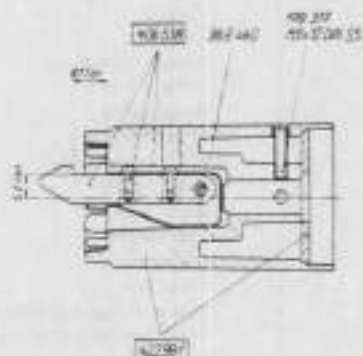

182507

SCHWENKGELENK MIT TRIEB
TILTTABLE JOINT WITH DRIVE

	bestehend aus: consisting of:	
416623	Nabe kompl. Driving collar assembly	siehe oben see above
162191	Kugellager Ball bearing	
162238	Kugellager Ball bearing	
186732	Kugellager Ball bearing	
387476	Zapfen Pin	
387601	Schnecke Worm	
387542	Winkelgelenk Angle joint	
390367	Achse Shaft	
390368	Klemmhülse Clamping sleeve	
390370	Scheibe Disk	
390371	Platte Plate	
390374	Deckscheibe orange Cover disk orange	

MSV 57 Schwenkgelenk mit Trieb 182507
 MSV 57 Tilttable joint with drive 182507

Artikel-Nr.	auf Zeichnung	gültig für Instr.-Nr. von bis	Benennung / Bemerkungen
Stock no.	drawing no.	valid f. instrument no. from to	description / remarks
390376			Bremsknopf orange Brake knob orange
390377			Gewindespindel Threaded spindle
391209			Deckel Cover
391210			Achtring Threaded sleeve
391211			Deckel Cover
391212			Gewindering Threaded ring
391213			Flansch Flange
391216			Schwenkkupplung Joint housing
391217			Gewindering Threaded ring
391240			Kabelklemmbride Cable holder
402367			Bremfeder Brake spring
404987			Bremsschrauben Brake bolt
424318			Schnackenrad mit Achse montiert Worm gear with shaft assembled
			Keine Einzelteile lieferbar No separate parts available
161312			Fächerscheibe $\phi 4,3$ Serrated lock washer
202663			Schraube M6x16 Screw
243281			Sicherungsring $\phi 10$ Retaining ring
246078			U/Scheibe $\phi 4,3$ Washer
251554			Schraube M5x10 Screw
264171			Gew. Stift M3x3 Set screw
296953			Zyl. Schraube M2x8 Screw
312704			Kon. Stift $\phi 3 \times 30$ Taper pin
318198			Schraube M4x16 Screw
347781			Sicherungsring $\phi 25$ Retaining ring
348954			Schraube M6x30 Screw
372479			Kon. Stift $\phi 4 \times 45$ Taper pin
376922			Mutter M4 Nut
378008			Schraube M5x18 Screw
384326			Schraube M4x10 Screw
384397			Gew. Stift M4x4 Set screw
404053			Gew. Stift M4x5 Set screw

MSV 59 Mikroskopträger neigbar mit Trieb 182508 für M610, 630, 650
MSV 59 Microscope carrier tiltable with drive 182508 for M610, 630, 650

Artikel-Nr.	auf Zeichnung	gültig für Instr.-Nr. von bis	Benennung / Bemerkungen
Stock no.	drawing no.	valid f. instrument no. from to	description / remarks
391252			Anschlussflansch Flange
391253			Achse Shaft
391254			Deckel Cover
391256			Träger Arm
402363			Bremsefeder Brake spring
402364			Bremsebolzen Brake bolt
163572			Sicherungsring ø 15 Retaining ring
178410			Kon. Stift ø 3x22 Taper pin
179828			Gew. Stift M4x10 Set screw
183992			U./Scheibe ø 4,3 Washer
191126			Kon. Stift ø 4x26 Taper pin
239419			Schraube M4x10 Screw
296045			Schraube M4x10 Screw
296953			Schraube M3x8 Screw
312704			Kon. Stift ø 3x30 Taper pin
348954			Schraube M6x30 Screw
362410			Schraube M4x12 Screw

MSV66 Mikroskopträger neigbar mit Trieb 232478 für M690
MSV66 Microscope carrier tiltable with drive 232478 for M690

Artikel-Nr.	auf Zeichnung	gültig für Instr.-Nr. von bis	Benennung / Bemerkungen
Stock no.	drawing no.	valid f. instrument no. from to	description / remarks

416623

Nabe kompl.
Driving collar assembly

bestehend aus:
 consisting of:

198317

Gew. Stift M3x12

Set screw

363460

Lagernadel

Pin

408538

Klinke mit Biegefeder

Latch with spring

422981

Nabe mit Scheibe

Driving collar with disk


Keine Einzelteile lieferbar

No separate parts available

Keine Einzelteile lieferbar

No separate parts available

416623

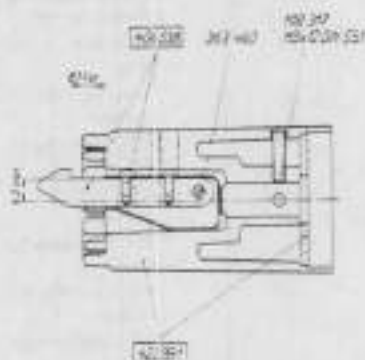

232478

MIKROSKOPTRÄGER NEIGBAR MIT TRIEB
MICROSCOPE CARRIER TILTABLE WITH DRIVE

bestehend aus:
 consisting of:

416623

Nabe kompl.
 Driving collar assembly

siehe oben
 see above

214397

Kugellager
 Ball bearing

232477

Deckel

Cover

232483

Flansch

Flange

232484

Gewindering

Threaded ring

315037

Sicherungsscheibe

Locking washer

387476

Zapfen

Pin

390371

Platte

Plate

391240

Kabelklemmbride

Cable clip

407594

Schnecke

Worm

407599

Schneckenrad kompl.

Worm gear assembly

408353

Klemmhälfte

Clamping piece

Keine Einzelteile lieferbar
 No separate parts available

WILD
HEERBRUGG

ERSATZTEILKATALOG
SPARE PARTS CATALOGUE

M650 / M650 T

OPTIKTRAEGER
OPTICS CARRIER

MSV65 Mikroskopträger neigbar 389160 für M690
MSV65 Microscope carrier tiltable 389160 for M690

Artikel-Nr.	auf Zeichnung	gültig für Instr.-Nr. von bis	Benennung / Bemerkungen
Stock no.	drawing no.	valid f. instrument no. from to	description / remarks
389160			MIKROSKOPTRÄGER NEIGBAR MICROSCOPE CARRIER TILTABLE
			bestehend aus: consisting of:
248310			Kugellager Ball bearing
388545			Deckel Cover
388549			Platte Plate
387476			Zapfen Pin
389164			Gewindezapfen Pin with thread
390371			Platte Plate
390373			Deckscheibe schwarz Cover disk black
390375			Bremsknopf schwarz Brake knob black
391240			Kabelklemmbride Cable clip
408425			Mikroskopträger Microscope carrier
408427			Welle mit Bremscheibe Shaft with brake disk
408428			Hülse Sleeve
408429			Scheibe Disk
408430			Mutter Nut
410169			Lagerbüchse Bush
178728			Gew. Stift M4x5 Set screw
179766			Zyl. Stift ø6x14 Pin
179843			Schraube M4x12 Screw
238258			Schraube M5x12 Screw
251554			Schraube M5x10 Screw
274483			Tellerfeder ø 40 Cup spring
296993			Schraube M3x8 Screw
307331			Fächerscheibe ø 8,4 Serrated lock washer
309783			Schraube M3x10 Screw
348954			Schraube M6x30 Screw
354558			Schraube M8x50 Screw

Keine Einzelteile lieferbar
No separate parts available

MSV66 Mikroskopträger neigbar mit Trieb 232478 für M690
 MSV66 Microscope carrier tiltable with drive 232478 for M690

Artikel-Nr.	auf Zeichnung	gültig für Instr.-Nr. von bis	Benennung / Bemerkungen
Stock no.	drawing no.	valid f. instrument no. from to	description / remarks
408354			Mikroskopträger Microscope carrier
408355			Bremsfeder Brake spring
408356			Bremsbolzen Brake bolt
408357			Abstimm Scheibe Adjusting disk
408358			Lagerbuchse Bush
408360			Lagerbock Support
163596			Sicherungsring $\varnothing 28 \times 1,2$ Retaining ring
176064			U/Scheibe $\varnothing 6,4$ Washer
176091			Gew. Stift M2x3 Set screw
176905			Zyl. Stift $\varnothing 6 \times 18$ Pin
191199			Gew. Stift M4x8 Set screw
217635			Schraube M5x20 Screw
235979			Schraube M8x55 Screw
266667			Schraube M6x20 Screw
296953			Schraube M3x8 Screw
309763			Schraube M3x10 Screw
312704			Kon. Stift 3x30 Taper. pin
348954			Schraube M6x30 Screw
362419			Schraube M4x12 Screw
374896			Schraube M4x5 Screw

ARTIKELNUMMERN-YERZEICHNIS FÜR M650
ARTICLE NUMBER LIST FOR M650

Artikel-Nr. Stock n°	Seite Page	Artikel-Nr. Stock n°	Seite Page	Artikel-Nr. Stock n°	Seite Page	Artikel-Nr. Stock n°	Seite Page
110 829	6	212 134	11	358 098	10	384 650	9
124 562	9	219 857	7	360 138	5	387 256	7
126 227	6	233 062	5	361 774	2	388 103	1,9
149 597	4	236 263	12	361 778	2	388 104	1
161 304	9	239 435	4,12	363 301	10	388 105	1
161 320	7	243 211	7	363 303	10	388 106	1
162 214	9	244 156	4	363 314	10	388 107	1,9
162 222	9	247 871	7	363 315	10	388 108	11
162 224	9	248 660	7,12	363 460	3	388 109	2,9
162 527	11	251 571	5	365 045	10	388 110	2,9
162 571	5	251 684	12	365 062	10	388 111	2,9
162 576	7	264 170	5	365 083	6	388 112	3
162 964	11	272 032	9	366 000	10	388 114	4,9
163 499	5	272 033	9	366 001	10	388 115	4,9
163 539	5	282 374	5	366 101	2	388 116	5
163 583	11	288 565	12	367 830	1	398 572	4
166 748	4	288 702	1	367 841	1	398 875	4
166 756	11	296 949	6	367 892	4	399 000	7
166 977	9	303 979	10	368 517	12	400 289	5
169 608	6	306 894	2	368 518	6	404 815	7
169 702	6	307 311	12	370 558	4	404 960	5
169 863	11	309 763	12	375 784	2	406 251	5
169 913	11	311 147	12	376 137	4	406 345	3,9
170 328	11	312 704	12	376 736	5	406 538	3
175 536	5	313 655	2	376 795	5	411 320	5
175 868	11	315 020	10	376 905	10	416 623	3,9
175 872	2	315 023	1	378 001	3	416 686	5
176 077	11	316 302	12	378 031	10	420 196	8,11
176 193	1	316 859	6	382 002	4	420 351	6
176 380	11	317 367	2	382 003	4	420 352	6
177 012	3	319 448	2	382 004	4	421 799	11
177 696	1	334 799	2	382 005	10	421 800	11
177 879	1,3	334 803	2	382 006	10	422 978	3
179 144	11	336 615	6	382 007	4	422 981	3
180 605	1	339 800	4	382 008	4	423 634	6
180 606	1	339 976	4	382 009	10	423 636	6
180 607	9	339 977	4	382 010	4	423 639	6
180 744	4	339 992	4	382 145	1	423 679	6
181 158	9	339 994	1	382 149	2	423 680	6
181 166	9	339 995	4	382 151	2	424 298	9
181 168	9	343 113	10	382 153	2	424 316	11
181 178	1,6	343 114	10	384 082	10	427 413	11
183 891	11	346 938	1	384 086	10	432 164	6
186 430	7	346 940	4	384 089	10	432 165	9
191 698	9	346 944	5	384 092	10	432 169	6
191 709	9	346 975	5	384 095	2	432 171	6
195 155	9	346 999	9	384 096	1,6	432 172	7
197 483	3	350 060	12	384 098	10	432 174	7
197 485	11	354 536	12	384 130	6	432 175	7
197 733	11	355 099	2	384 608	5	432 176	7
198 317	3	355 143	2	384 609	5	432 182	11
198 957	2	355 179	1	384 617	10	432 183	11
207 793	11	356 422	10	384 620	10	432 184	11

M650 OPTIKTRÄGER / OPTICS CARRIER 384 650
 M650T OPTIKTRÄGER / OPTICS CARRIER 424 288

Artikel-Nr. Stock n°	Benennung/Spezifikationen/Bemerkungen description/specifications/remarks	auf Zeichnung Nr. drawing n°
388 103	VERGROESSERUNGSWECHSLER MAGNIFICATION CHANGER	181 719
315 023	Sicherungsscheibe Locking washer	181 719
367 830	Flansch Flange	181 719
367 841	Federbügel Spring	181 719
382 145	Rastscheibe Arresting disc	181 719
388 104	Optikträger mit Objektiven Optics carrier with objectives	Keine Einzeltelle lieferbar No separate parts available
388 105	Objektiv mit Fassung Objective with mount	Keine Einzeltelle lieferbar No separate parts available
388 106	Objektiv mit Fassung Objective with mount	Keine Einzeltelle lieferbar No separate parts available
176 193	Schraube M2x6 Screw	181 719
288 702	Gew. Stift M2x4 Set screw	181 719
388 107	RÜCKWAND MONTIERT REAR COVER ASSEMBLY	NUR FÜR M650 FOR M650 ONLY
180 605	Zugfeder Spring	181 719
180 606	Zugfeder Spring	181 719
181 178	Bolzen Bolt	181 719
339 994	Schieber Slider	181 719
348 938	Rückwand genietet Rear cover riveted	181 719
355 179	Hebel Lever	181 719
384 096	Lüftungsblech Ventilating plate	181 719
177 696	U/Scheibe Ø 4,3 Washer	181 719
177 879	U/Scheibe Ø 3,2 Washer	181 719

ARTIKELNUMMERN-YERZEICHNIS FUER M650
ARTICLE NUMBER LIST FOR M650


Artikel-Nr. Stock n°	Seite Page	Artikel-Nr. Stock n°	Seite Page	Artikel-Nr. Stock n°	Seite Page	Artikel-Nr. Stock n°	Seite Page
110 829	6	212 134	11	358 098	10	384 550	9
124 562	9	219 857	7	360 138	5	387 256	7
126 227	6	233 062	5	361 774	2	388 103	1,9
149 597	4	236 263	12	361 778	2	388 104	1
161 304	5	239 435	4,12	363 301	10	388 105	1
161 320	7	243 211	7	363 303	10	388 106	1
162 214	9	244 156	4	363 314	10	388 107	1,9
162 222	9	247 871	7	363 315	10	388 108	11
162 224	9	248 660	7,12	363 460	3	388 109	2,9
162 527	11	251 571	5	365 045	10	388 110	2,9
162 571	5	251 684	12	365 062	10	388 111	2,9
162 576	7	264 170	5	365 085	6	388 112	3
162 964	11	272 032	9	366 000	10	388 114	4,9
163 499	5	272 033	9	366 001	10	388 115	4,9
163 539	5	282 374	5	366 101	2	388 116	5
163 583	11	288 565	12	367 830	1	398 572	4
166 748	4	288 702	1	367 841	1	398 875	4
166 756	11	296 949	6	367 892	4	399 000	7
166 977	9	303 979	10	368 517	12	400 289	5
169 608	6	306 894	2	368 518	6	404 815	7
169 702	6	307 311	12	370 558	4	404 950	5
169 863	11	309 763	12	375 784	2	406 251	5
169 913	11	311 147	12	376 137	4	406 345	3,9
170 328	11	312 704	12	376 736	5	406 538	3
175 536	5	313 655	2	376 795	5	411 320	5
175 868	11	315 020	10	376 905	10	416 623	3,9
175 872	2	315 023	1	378 001	3	416 686	5
176 077	11	316 302	12	378 031	10	420 196	6,11
176 193	1	316 859	6	382 002	4	420 351	5
176 380	11	317 367	2	382 003	4	420 352	5
177 012	3	319 448	2	382 004	4	421 799	11
177 696	1	334 799	2	382 005	10	421 800	11
177 879	1,5	334 803	2	382 006	10	422 978	3
179 144	11	336 615	6	382 007	4	422 981	3
180 605	1	339 900	4	382 008	4	423 634	6
180 606	1	339 976	4	382 009	10	423 636	6
180 607	9	339 977	4	382 010	4	423 639	6
180 744	4	339 992	4	382 145	1	423 679	6
181 158	9	339 994	1	382 149	2	423 680	6
181 165	9	339 995	4	382 151	2	424 288	9
181 168	9	343 113	10	382 153	2	424 316	11
181 178	1,6	343 114	10	384 082	10	427 413	11
183 891	11	346 938	1	384 086	10	432 164	6
186 430	7	346 940	4	384 089	10	432 165	6
191 698	9	346 944	5	384 092	10	432 169	6
191 709	9	346 975	5	384 095	2	432 171	6
195 155	9	346 999	5	384 096	1,6	432 172	7
197 483	3	350 060	12	384 098	10	432 174	7
197 485	11	354 538	12	384 130	6	432 175	7
197 733	11	355 099	2	384 608	5	432 176	7
198 317	3	355 143	2	384 609	5	432 182	11
198 957	2	355 179	1	384 617	10	432 183	11
207 793	11	356 422	10	384 620	10	432 184	11

Artikel-Nr. Stock n°	Benennung/Spezifikationen/Bemerkungen description/specifications/remarks	auf Zeichnung Nr. drawing n°
388 103	VERGROESSERUNGSWECHSLER MAGNIFICATION CHANGER	181 719
315 023	Sicherungsscheibe Locking washer	181 719
367 830	Flansch Flange	181 719
367 841	Federbügel Spring	181 719
382 145	Rastscheibe Arresting disc	181 719
388 104	Optikträger mit Objektiven Optics carrier with objectives	Keine Einzelteile lieferbar No separate parts available
388 105	Objektiv mit Fassung Objective with mount	Keine Einzelteile lieferbar No separate parts available
388 106	Objektiv mit Fassung Objective with mount	Keine Einzelteile lieferbar No separate parts available
176 193	Schraube M2x6 Screw	181 719
288 702	Gew. Stift M2x4 Set screw	181 719
388 107	RUECKWAND MONTIERT REAR COVER ASSEMBLY	NUR FÜR M650 FOR M650 ONLY
180 605	Zugfeder Spring	181 719
180 606	Zugfeder Spring	181 719
181 178	Bolzen Bolt	181 719
339 994	Schieber Slider	181 719
346 938	Rückwand genietet Rear cover riveted	181 719
355 179	Hebel Lever	181 719
384 096	Lüftungsblech Ventilating plate	181 719
177 696	U/Scheibe Ø 4,3 Washer	181 719
177 879	U/Scheibe Ø 3,2 Washer	181 719

M650 OPTIKTRAEGER / OPTICS CARRIER 384 650
 M650T OPTIKTRAEGER / OPTICS CARRIER 424 288

Artikel-Nr.	Benennung/Spezifikationen/Bemerkungen	auf Zeichnung Nr. drawing n°
Stock n°	description/specifications/remarks	
388 109	WÄRMESCHUTZFILTER HEAT ABSORPTION FILTER	181 719
334 799	Buchse Bushing	181 719
334 803	Blechwinkel Bracket	181 719
375 764	Wärmeschutzfilter Heat absorption filter	181 719
175 872	Schraube M2x7 Screw	181 719
198 957	U/Scheibe Ø 2,5 Washer	181 719
388 110	KOLLEKTOR GEFASST COLLECTOR ASSEMBLY	181 719
355 099	Gewindering Threaded ring	181 719
355 143	Distanzring Distance ring	181 719
361 774	Distanzring Distance ring	181 719
361 776	Fassung Mount	181 719
382 149	Kollektorlinse Collector lens	181 719
382 151	Kollektorlinse Collector lens	181 719
382 153	Kollektorlinse Collector lens	181 719
388 111	RINGSCHWALBE MONTIERT RING DOVETAIL ASSEMBLY	
306 894	Blende Diaphragm	181 719
313 655	Drehknopf Knob	181 719
317 367	Drehknopfdeckel Cover for knob	181 719
319 448	Gewindebolzen Threaded bolt	181 719
366 101	Hitzeschild Heat shield	181 719
384 095	Ringschwalbe Ring dovetail	181 719

M650 OPTIKTRAEGER / OPTICS CARRIER 384 650
 M650T OPTIKTRAEGER / OPTICS CARRIER 424 288

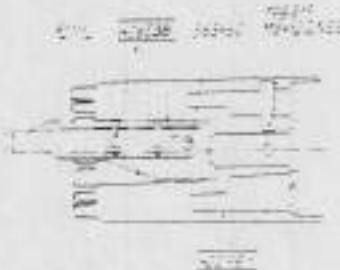Artikel-Nr. Stock n°	Benennung/Spezifikationen/Bemerkungen description/specifications/remarks	auf Zeichnung Nr. drawing n°
388 112	Kabel vormontiert Cable assembly	Keine Einzelteile lieferbar No separate parts available
177 012	Schraube M3x4 Screw	181 719
197 483	Schraube M3x3 Screw	181 719
378 001	Schraube M3x10 Screw	181 719
406 345	NABE MONTIERT (BREKSE) DRIVING COLLAR ASSEMBLY (BRAKE)	181 719
198 317	Gew. Stift M3x12 Set screw	
363 460	Lagernadel Pin	
406 538	Klinke mit Biegefeder Latch with spring	Keine Einzelteile lieferbar No separate parts available
422 978	Nabe mit Scheibe Driving collar with disk	Keine Einzelteile lieferbar No separate parts available
		
416 623	NABE MONTIERT DRIVING COLLAR ASSEMBLY	181 719
198 317	Gew. Stift M3x12 Set screw	
363 460	Lagernadel Pin	
406 538	Klinke mit Biegefeder Latch with spring	Keine Einzelteile lieferbar No separate parts available
422 981	Nabe mit Scheibe Driving collar with disk	Keine Einzelteile lieferbar No separate parts available
		

M650 OPTIKTRAEGER / OPTICS CARRIER 384 650
 M650T OPTIKTRAEGER / OPTICS CARRIER 424 288

Artikel-Nr. Stock n°	Benennung/Spzifikationen/Bemerkungen description/specifications/remarks	auf Zeichnung Nr. drawing n°
388 114	TRIEBKASTEN MONTIERT DRIVE HOUSING ASSEMBLY	181 719
367 892	Dreieckstab Triangle bar	382 001
376 137	Dreieckstab Triangle bar	382 001
382 002	Schlitten Carriage	382 001
382 003	Zahnstange Rack	382 001
382 004	Führungseiste Guiding ledge	382 001
382 007	Bolzen Bolt	382 001
382 008	Träger Support	382 001
382 010	Anschlag Stop	382 001
398 572	Führungsrolle Guiding roller	382 001
398 875	Käfig Cage	382 001
166 748	Tellerfeder Ø 4,2 Spring washer	382 001
239 435	Schraube M4x12 Screw	382 001
370 558	Schwer-Stift 2x6 Pin	382 001
388 115	LAMPENWECHSLER MONTIERT LAMP CHANGER ASSEMBLY	181 719
149 597	Druckfeder Spring	424 317
180 744	Mutter M3 Nut	424 317
244 156	Druckfeder Spring	424 317
339 800	Schlitten Carriage	424 317
339 976	Winkel Bracket	424 317
339 977	Platte Plate	424 317
339 992	Schieber Slide	424 317
339 995	Anschlag Stop	424 317
346 940	Feder Spring	424 317

NUR FÜR M650
 FOR M650 ONLY

M650 OPTIKTRÄGER / OPTICS CARRIER 384 650
 M650T OPTIKTRÄGER / OPTICS CARRIER 424 288

Artikel-Nr. Stock n°	Benennung/Spezifikationen/Bemerkungen description/specifications/remarks	auf Zeichnung Nr. drawing n°
346 944	Isolationsplättchen Insulating plate	424 317
346 975	Säule Guide rod	424 317
346 999	Verbindungsstück Connecting piece	424 317
360 138	Grundplatte genietet Base plate riveted	424 317
376 736	Feder Spring	424 317
376 795	Isolierstück Insulating	424 317
384 608	Scheibe Disk	424 317
384 609	Büchse Bush	424 317
386 116	Verdrahtung vorbereitet Wiring prepared	424 317
400 289	Anschlag Stop	424 317
404 960	Bolzen Bolt	424 317
406 251	Hebel mit Rolle und Kabel Lever with roller and cable	Keine Einzeltelle lieferbar No separate parts available
411 320	Isolierscheibe Insulating disk	424 317
416 686	Lampenträger montiert Lamp carrier	Keine Einzeltelle lieferbar No separate parts available
432 494	Klemmleiste Terminal strip	424 317
161 304	Fischerscheibe Ø 2,5 Locking washer	424 317
162 571	Schraube M2x3 Screw	424 317
163 499	U/Scheibe Ø 2,2 Washer	424 317
163 539	Mutter M2 Nut	424 317
175 536	Schraube M3x10 Screw	424 317
177 879	Sicherungsscheibe Ø 3,2 Locking washer	424 317
233 062	Teilerfeder Ø 3,2 Spring washer	424 317
251 571	Schraube M1,6x2 Screw	424 317
264 170	Schraube M2x6 Screw	424 317
282 374	Schraube M2x2,5 Screw	424 317

M650 OPTIKTRAEGER / OPTICS CARRIER 384 650
 M650T OPTIKTRAEGER / OPTICS CARRIER 424 288

Artikel-Nr.	Benennung/Spezifikationen/Bemerkungen	auf Zeichnung Nr. drawing n°
Stock n°	description/specifications/remarks	
296 949	Schraube M2x8 Screw	424 317
316 859	Schraube M2x7 Screw	424 317
368 518	Schraube M3x18 Screw	424 317
384 330	Gew. Stift M2x2 Set screw	424 317
433 267	ZENTRIEREINRICHTUNG MONTIERT CENTRING DEVICE ASSEMBLY	MUR FÜR M650T FOR M650T ONLY
110 829	Zugfeder Spring	Seite 8 Page 8
126 227	Gleitscheibe Sliding disk	Seite 8 Page 8
169 608	Drehknopf Knob	Seite 8 Page 8
169 702	Drehknopfdeckel Cover for knob	Seite 8 Page 8
181 178	Bolzen Bolt	Seite 8 Page 8
336 615	Zugfeder Spring	Seite 8 Page 8
365 085	Rändelknopf Knob	Seite 8 Page 8
364 096	Lüftungsblech Ventilating plate	Seite 8 Page 8
420 196	Schelle Cable clamp	Seite 8 Page 8
420 351	Drehknopf Knob	Seite 8 Page 8
420 352	Drehknopfdeckel Cover for knob	Seite 8 Page 8
423 634	Lampenträger Lamp carrier	Seite 8 Page 8
423 636	Führungsleiste Guiding ledge	Seite 8 Page 8
423 639	Distanzhülse Distance sleeve	Seite 8 Page 8
423 679	Gew. Bolzen Threaded bolt	Seite 8 Page 8
423 680	Gew. Bolzen Threaded bolt	Seite 8 Page 8
432 164	Klappe Hinged bow	Seite 8 Page 8
432 165	Feder Spring	Seite 8 Page 8
432 169	Rückwand Rear cover	Seite 8 Page 8
432 171	Kappe Cap	Seite 8 Page 8

M650 OPTIKTRAEGER / OPTICS CARRIER 384 650
 M650T OPTIKTRAEGER / OPTICS CARRIER 424 288

Artikel-Nr. Stock n°	Benennung/Spezifikationen/Bemerkungen description/specifications/remarks	auf Zeichnung Nr. drawing n°
432 172	Stift Pin	Seite 8 Page 8
432 174	Lagerbock Bearing support	Seite 8 Page 8
432 175	Lampenföhrung Lamp guide	Seite 8 Page 8
432 176	Rändelknopf Knob	Seite 8 Page 8
432 494	Klemmleiste Terminal strip	Seite 8 Page 8
433 278	Lampensockel verdrahtet Lamp mount wired	Keine Einzelteile lieferbar No separate parts available Seite 8 Page 8
433 742	Druckfeder Spring	Seite 8 Page 8
161 320	Sicherungsscheibe Ø 3,2 Locking washer	Seite 8 Page 8
162 576	Schraube M2x4 Screw	Seite 8 Page 8
186 430	Schraube M3x5 Screw	Seite 8 Page 8
219 897	U/Scheibe Ø 3,2 Washer	Seite 8 Page 8
243 211	Sicherungsscheibe Ø 2,3 Locking washer	Seite 8 Page 8
247 871	Fächerscheibe Ø 3,2 Locking washer	Seite 8 Page 8
248 660	Stk. Mutter M3 Nut	Seite 8 Page 8
387 256	Zyl. Stift 1,5x6 Pin	Seite 8 Page 8
399 000	Senkschraube M3x8 Screw	Seite 8 Page 8
404 615	Schraube M3x12 Screw	Seite 8 Page 8

M650 OPTIKTRAEGER / OPTICS CARRIER 384 650
 M650T OPTIKTRAEGER / OPTICS CARRIER 424 288

Artikel-Nr.	Benennung/Spezifikationen/Bemerkungen	auf Zeichnung Nr. drawing n°
Stock n°	description/specifications/remarks	
384 650	OPTIKTRAEGER M650	OPTICS CARRIER M650
424 288	OPTIKTRAEGER M650T	OPTICS CARRIER M650T
388 103	Vergrößerungswechsler Magnification changer	siehe Seite 1 see page 1
388 107	Rückwand montiert nur für M650 Rear cover for M650 only	siehe Seite 1 see page 1
388 109	Wärmeschutzfilter Heat absorption filter	siehe Seite 2 see page 2
388 110	Kollektor gefasst Collector assembly	siehe Seite 2 see page 2
388 111	Ringschwalbe montiert Ring dovetail	siehe Seite 2 see page 2
388 114	Triebkasten montiert Drive housing assembly	siehe Seite 4 see page 4
388 115	Lampenwechsler montiert nur für M650 Lamp changer assembly for M650 only	siehe Seite 4 see page 4
406 345	Nabe montiert (Brensel) Driving collar (brake)	siehe Seite 3 see page 3
416 623	Nabe montiert Driving collar	siehe Seite 3 see page 3
433 267	Zentriereneinrichtung montiert nur für M650T Centering device assembly for M650T only	siehe Seite 6 see page 6
124 562	U-Scheibe washer	181 719
162 214	Bremsscheibe Brake disc	181 719
162 222	U-Scheibe washer	181 719
162 224	U-Scheibe washer	181 719
166 977	Kugel Ø 2,5 Ball	181 719
190 607	Lager mit Scheibe Bearing with disc	303 979 mitbestellen order 303 979 in addition
181 158	Bügel Handle	181 719
181 166	Schutzblech nur für M650 Protective cover for M650 only	181 719
181 168	Schutzblech nur für M650 Protective cover for M650 only	181 719
191 698	Stift Pin	181 719
191 709	Blende Diaphragm	181 719
195 155	Seeger-Zackenring Locking washer	181 719
272 032	Spannzange Chuck	181 719
272 033	Deckscheibe Cover	181 719

M650 OPTIKTRAEGER / OPTICS CARRIER 384 650
 M650T OPTIKTRAEGER / OPTICS CARRIER 424 288



Artikel-Nr. Stock n°	Benennung/Spezifikationen/Bemerkungen description/specifications/remarks	auf Zeichnung Nr. drawing n°
303 979	Trockenlager Dry bearing	181 719
315 020	O-Ring O-ring	181 719
343 113	Nabe rechts Driving collar right	181 719
343 114	Nabe links Driving collar left	181 719
356 422	Kugellager Ball bearing	181 719
358 098	Mutter M3 Nut	181 719
363 301	Lager Bearing	309 979 mitbestellen order 303 979 in addition 181 719
363 303	Ritzelachse Pinion axis	181 719
363 314	6kt. Mutter M14 Hexagonal nut	181 719
363 315	Platine Plate	181 719
365 045	Lagerzapfen, Achs Ø 5 Pivot, diam. of axis 5	ersetzen durch 421 800, 421 799, 368 517 replace with 421 800, 421 799, 368 517 181 719
365 062	Geradstirnrad, Bohrung Ø 5 Spur gear, diam. of bore 5	ersetzen durch 421 799, 421 800, 368 517 replace with 421 799, 421 800, 368 517 181 719
366 000	Ritzelwelle Pinion axis	181 719
366 001	Gegenlager Opposed bearing	181 719
376 905	Sattelfeder Spring washer	181 719
378 031	Linsenschraube Screw	181 719
382 005	Schutzdeckel Protective cover	382 001
382 006	Kappe Cover	181 719
382 009	Deckplatte Cover plate	181 719
384 082	Filter Filter	181 719
384 086	Schwenkachse Axis	181 719
384 089	Filterlager Bearing	181 719
384 092	Hebel Lever	181 719
384 098	Rastfeder Arresting spring	181 719
384 617	Gehäuse Housing	181 719
384 620	Distanzbüchse Spacing bush	181 719

M650 OPTIKTRAEGER / OPTICS CARRIER 384 650
 M650T OPTIKTRAEGER / OPTICS CARRIER 424 288



Artikel-Nr. Stock n°	Benennung/Spezifikationen/Bemerkungen description/specifications/remarks	auf Zeichnung Nr. drawing n°
388 108	Beleuchtungsprisma mit Fassung illumination prism with mount	181 719
420 196	Schelle Cable clamp	Seite 8 page 8
421 799	Geradstirnrad, Bohrung Ø 12 Spur gear diam. of bore 12	181 719
421 800	Lagerzapfen, Achs Ø 12 Pivot, diam. of axis 12	181 719
424 316	Schutzdeckel Protective cover	181 719
427 413	Brasmutter Brake nut	181 719
432 182	Grundplatte Plate	nur für M650T for M650T only Seite 8 page 8
432 183	Schutzblech Protective cover	nur für M650T for M650T only Seite 8 page 8
432 184	Schutzblech Protective cover	nur für M650T for M650T only Seite 8 page 8
162 527	Schraube M3x6 Screw	181 719
162 964	Schraube M3x12 Screw	181 719
163 583	Sicherungsring Ø 12 Retaining ring	für 421 800 for 421 800 181 719
166 756	Teilerfeder Ø 8,2 spring washer	181 719
169 863	Well-Coll M5 Well-collar	181 719
169 913	Teilerfeder Ø 3,2 Spring washer	181 719
170 328	Zyl. Stift 2x5 Pin	181 719
175 868	Schraube M3x6 Screw	181 719
176 077	Schraube M3x8 Screw	181 719
176 380	Schraube M3x10 Screw	181 719
179 144	Schraube M2x4 Screw	181 719
183 891	Schraube M2x8 Screw	181 719
197 485	Schraube M3x5 Screw	181 719
197 733	Schraube M3x5 Screw	181 719
207 793	Teilerfeder Ø 6,2 Spring washer	181 719
212 134	Schraube M2x4 Screw	382 001

M650 OPTIKTRAEGER / OPTICS CARRIER 384 650
 M650T OPTIKTRAEGER / OPTICS CARRIER 424 288

Artikel-Nr.	Benennung/Spezifikationen/Bemerkungen	auf
Stock n°	description/specifications/remarks	Zeichnung Nr. drawing n°
235 263	Schraube M3x6 Screw	nur für M650T for M650T only
239 435	Schraube M4x12 Screw	Seite 8 page 8 181 719
248 660	6kt. Mutter M3 Nut	nur für M650T for M650T only
251 684	Schraube M3x10 Screw	Seite 9 page 9 181 719
288 565	Sicherungsscheibe Ø 3,2 Locking washer	181 719
307 311	6kt. Mutter M5 Hexagonal nut	181 719
309 763	Schraube M3x10 Screw	181 719
311 147	Schraube M3x10 Screw	181 719
312 704	Kon. Stift 3x30 Pin	181 719
316 302	Schraube M3x12 Screw	181 719
350 060	U-Scheibe Ø 8,4 Washer	181 719
354 538	Schraube M3x8 Screw	181 719
365 317	Sicherungsring Ø 4 Retaining ring	für 365 045 for 365 045 181 719



姓名	性别	出生日期	身份证号	联系电话	电子邮箱
张三	男	1990-01-01	110101199001010001	13800138000	zhangsan@163.com
李四	女	1995-05-05	110101199505050002	13900139000	lisi@163.com
王五	男	1998-08-08	110101199808080003	13700137000	wangwu@163.com
赵六	女	1992-12-12	110101199212120004	13600136000	zhaoliu@163.com



$\frac{1}{2} \times 10^{-3}$ $\frac{1}{2} \times 10^{-3}$ $\frac{1}{2} \times 10^{-3}$	$\frac{1}{2} \times 10^{-3}$ $\frac{1}{2} \times 10^{-3}$ $\frac{1}{2} \times 10^{-3}$	$\frac{1}{2} \times 10^{-3}$ $\frac{1}{2} \times 10^{-3}$ $\frac{1}{2} \times 10^{-3}$	$\frac{1}{2} \times 10^{-3}$ $\frac{1}{2} \times 10^{-3}$ $\frac{1}{2} \times 10^{-3}$
--	--	--	--

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110